


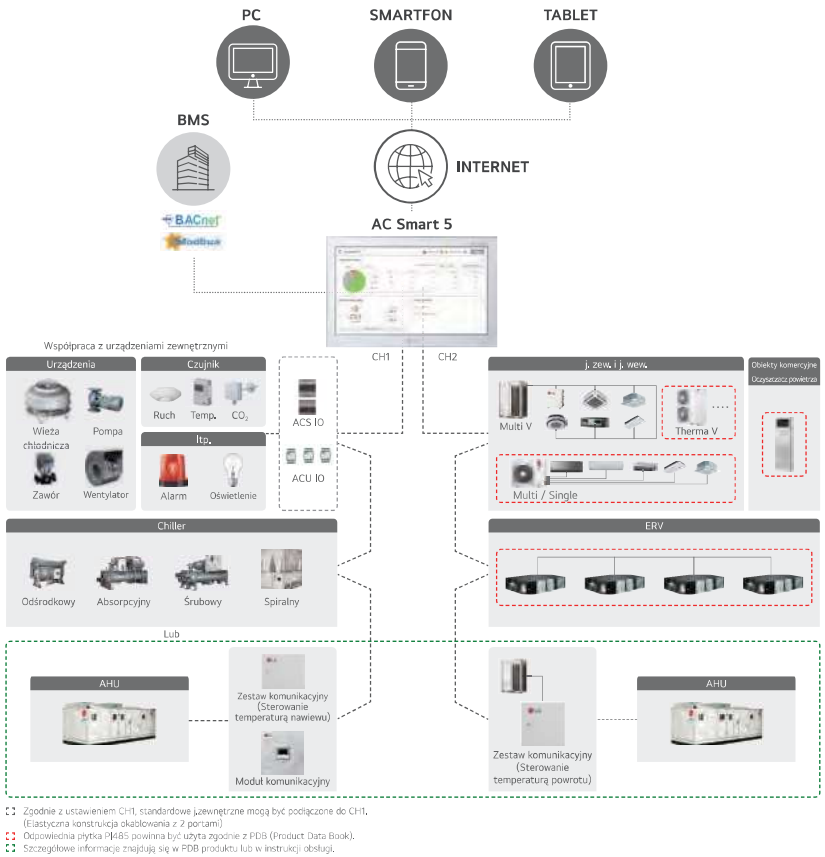

Zgodnie z ustawieniem CH1, standardowe j.zewnętrzne mogą być podłączone do CH1.
(Elastyczna konstrukcja okablowania z 2 portami)
Odpowiednia płytka PJ485 powinna być użyta zgodnie z PDB (Product Data Book).
Szczegółowe informacje znajdują się w PDB produktu lub w instrukcji obsługi.

AC Smart 5

PACS5A000

10-calowy ekran dotykowy z GUI (graficznym interfejsem użytkownika) HTML5 dla łatwej kontroli.



- **Maks. 128 jednostek wew.**
- **Harmonogram**
- **Widok mapy** (Nawigacja wizualna)
- **Monitorowanie zużycia energii**
- **Oczyszczanie powietrza**
- **Wielopoziomowe grupowanie**

NAZWA MODELU	PACS5A000
Wymiary (SZ x W x G, mm)	253,2 x 167,7 x 28,9
Produkty z interfejsem	MULTI V / ERV / ERV DX / Hydro Kit / THERMA V / zestaw AHU / chiller LG / komercyjny oczyszczacz powietrza
Maksymalna liczba jednostek	128
Kontrola indywidualna/grupowa	WŁ i Wył. / Tryb / Temperatura / Prędkość wentylatora
Indywidualna blokada kontrolera	Temperatura / Tryb / Prędkość wentylatora / Wszystkie
Zaawansowane ustawienia funkcji i wyświetlacz [1]	Komfortowe chłodzenie / Niski poziom hałasu j. zew. / Tryb odszraniania j. zew. / Wyświetlacz poziomu komfortu / Wyświetlacz poziomu CO_2 (dla ERV / ERV DX) / Chłodzenie nocne (dla ERV / ERV DX)
Sprawdzanie błędów	○
Tryb Slave (współpraca ze sterownikiem wyższego poziomu)	○
Harmonogram	Tygodniowy / Miesięczny / Roczny / Dzień wyjątku
Dostęp do sieci	○
Awaryjne zatrzymanie i wyświetlacz stanu awarii	○
Monitorowanie zużycia energii (z PDI)	○
Autom. zmiana trybu pracy / przywrócenie ustawień	○
Ograniczenie regulacji temperatury	○
Ograniczenie czasu pracy	○
Nawigacja wizualna	○
Historia operacji	○
Kontrola oczyszczania powietrza	○
Kontrola oczyszczania powietrza	○
Sterowanie blokadami	○
Sterowanie grupą wirtualną	○
Sterowanie wydajnością jedn. zewn.	○
Planowanie zużycia energii (z podzielnikiem PDI)	○
Czas letni	○
Liczba zewnętrznych portów WE/WY	2 wejścia cyfrowe / 2 wyjścia cyfrowe
Integracja BMS [2]	BACnet IP / Modbus TCP
Obsługa IPv6	○

※ ○ : Zawiera, - : Nie zawiera
1) Jest dostępny tylko w niektórych produktach.
2) Aby uzyskać szczegółową listę punktów, zapoznaj się z instrukcją instalacji.