Instrukcja montażu jonizatora

Zanim zaczniesz korzystać z produktu koniecznie przeczytaj sekcję Środki bezpieczeństwa.
Sekcja Środki bezpieczeństwa zawiera informacje dotyczące zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom i zapobiegania uszkodzeniom własności.
Po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi odłóż ją w łatwo dostępne miejsce.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niezgodność z instrukcjami może skutkować śmiercią lub poważnym urazem.

⚠ UWAGA

Niezgodność z instrukcjami może skutkować uszkodzeniem ciała lub mienia.

Uwagi

- Montaż wymaga zastosowania specjalnych technik, dlatego mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników centrum serwisowego lub centrum montażowego zatwierdzonych przez firmę LG Electronics. (jeśli montaż zostanie wykonany przez osobę nieposiadającą licencji montera, osoba taka będzie ponosiła odpowiedzialność za wszelkie problemy związane z montażem, a w takiej sytuacji firma LG Electronics nie zapewnia bezpłatnych usług konserwacyjnych ani naprawczych).
- Po zakończeniu montażu pokaż klientowi, że produkt działa prawidłowo i nie występują żadne problemy.
- Przed montażem przeczytaj instrukcję montażową.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed montażem odłącz zasilanie.

⚠ UWAGA

- Montaż jest możliwy wyłącznie w przypadku wyznaczonych produktów. Niestosowanie się do instrukcji postępowania skutkować będzie nieprawidłowym montażem.

Księga danych technicznych

Dane techniczne

Napięcie wejściowe	DC 12V ± 10 %
Pobór mocy	Poniżej 1,0 W
Masa jonowa (Odległość 10 cm)	200 x 10^3 / CC

Standardy


Nazwa urządzenia	Jonizator
Nazwa firmy odbierającej legalizację	LG Electronics
Producent / kraj produkcji	LG Electronics / wyprodukowano w Korei
Nazwa modelu	PAS-NATDR2


Montaż jonizatora

⚠ UWAGA

- Zalecamy montaż jonizatora przed montażem produktu.
  - W przypadku montażu produktu na suficie podłączenie przewodu łączącego jest utrudnione i istnieje ryzyko powstania wad.
- Po podłączeniu zasilania wewnętrznego wyłącz wyłącznik automatyczny.
  - Istnieje ryzyko porażenia prądem podczas pracy z włączonym zasilaniem. Jeśli panel jest zamontowany, usuń go.


1. Zaczep jonizator o hak montażowy jonizatora na korpusie.
2. Poprowadź kabel jonizatora wzdłuż rowka na korpusie.

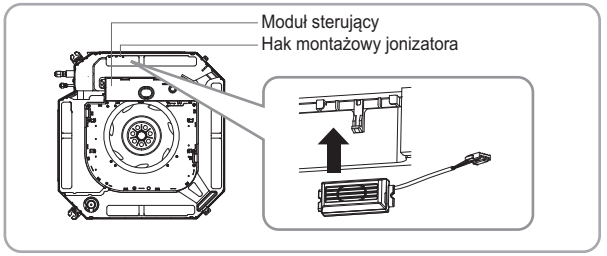

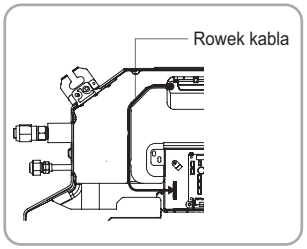

3. Podłącz kabel jonizatora do obudowy PCB. (Niebieski 4P)

* Lokalizacja obudowy PCB zależy od produktu.

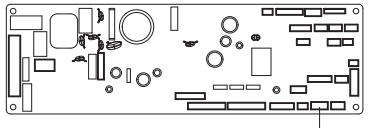

Lokalizacja kabla głównego PCB

4. Zamontuj ponownie panel przedni.

5. Po montażu panelu przedniego podłącz przewody połączeniowe wyświetlacza PCB i silnika krokowego do głównej PCB.

6. Przekaż klientowi, że jonizator zaczynie pracę po przyciśnięciu przycisku “Oczyszczacza powietrza” na pilocie.