Polish


Wolność, jakiej nie zaznałeś nigdy wcześniej

Łączenie LG ThinQ i LG Electronics

Po zainstalowaniu aplikacji LG ThinQ możesz wygodnie zarządzać swoim domowym sprzętem LG w dowolnym momencie z dowolnego miejsca.

Informacje dotyczą wyłącznie modeli z funkcją komunikacji bezprzewodowej Wi-Fi.

1 Wyłączyć w smartfonie funkcję przesyłu danych w sieci komórkowej.
- Użytkownicy telefonów z systemem Android powinni wyłączyć funkcję "mobile data" [przesył danych].
- Użytkownicy telefonów z systemem iOS powinni wyłączyć funkcję "cellular data" [przesył danych].

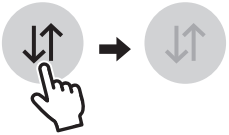

2 Podłączyć smartfon do domowej sieci Wi-Fi.
- Nie wybierać nazw Wi-Fi oznaczonych jako 5G. Modele zamontowane w sprzęcie gospodarstwa domowego nie obsługują częstotliwości 5 GHz.



3 Wyszukać i zainstalować aplikację “LG ThinQ”.
- Użytkownicy telefonów z systemem Android powinni wyszukać aplikacje "LG ThinQ" w sklepie Google Play Store i zainstalować ją.
- Użytkownicy telefonów z systemem iOS powinni wyszukać aplikacje "LG ThinQ" w sklepie Apple App Store i zainstalować ją.



4 Uruchomić w smartfonie zainstalowaną aplikację LG ThinQ w tle.



5 Zalogować się do aplikacji LG ThinQ.
- Zalogować się w istniejącym koncie lub utworzyć konto LG.



6 Kliknąć menu rejestracji produktu (+) i wybrać Cloud Gateway [brama chmury].
- Postępować według instrukcji w aplikacji LG ThinQ i przeprowadzić rejestrację produktu.



UWAGA



- Nazwa i hasło sieci Wi-Fi dotyczą rutera bezprzewodowego. Sieć Wi-Fi powinna wybierać tylko częstotliwość 2.4 GHz. Modem zamontowany w urządzeniu domowym nie obsługuje 5 GHz i nie może połączyć urządzenia domowego z ruterem bezprzewodowym.
- Zaleca się WPA2 jako metodę uwierzytelniania i szyfrowania na ruterze bezprzewodowym.
- Sieci bezprzewodowe działające w pobliżu mogą wpływać na jakość bezprzewodowego połączenia sieciowego. W razie problemów należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
- Jeśli nie da się podłączyć modemu urządzenia domowego do rutera bezprzewodowego, należy zastosować następujące rozwiązania.
  - Jeśli na bezprzewodowym ruterze skonfigurowano zaporę ogniową, po rejestracji należy zdefiniować wyjątki na zaporze.
  - Jeśli nazwa sieci Wi-Fi podana jest w alfabecie koreańskim lub z użyciem znaków specjalnych, należy zmienić nazwę z użyciem znaków alfabetu angielskiego lub cyfr, lub ich połączenia. Jeśli nazwa zawiera znaki koreańskie lub specjalne, nie da się podłączyć do rutera.
- Jeśli odległość między produktem i ruterem bezprzewodowym jest zbyt duża, siła sygnału maleje. Słaby sygnał może bardzo przedłużyć lub uniemożliwić rejestrację produktu.
- W przypadku zmiany rutera bezprzewodowego, dostawcy usług internetowych lub hasła należy usunąć produkt zarejestrowany w LG ThinQ i ponownie go zarejestrować.
- Zawartość podręcznika zależy od wersji aplikacji LG ThinQ i może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.