ZESTAW EEV (dla jednostki wewnętrznej)


MULTI V EEV KIT został specjalnie zaprojektowany w celu zmniejszenia hałasu i stworzenia komfortowego środowiska.



Nazwa modelu
PRGK024A0

Kluczowe cechy
• Obniżenie poziomu hałasu jednostek wewnętrznych Multi V i łatwa instalacja.

Schemat instalacji

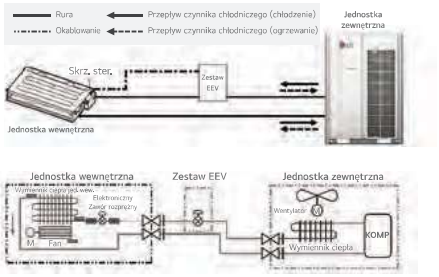

Zastosowane w produktach

Jednostka wewnętrzna	Model	Wyposażenie	Zastosowanie
Kaseta	Kaseta 1-stronna	TU	○
	Kaseta 2-stronna	TT	N/A
		TS	○ (~5,6kW)
	Kaseta 4-stronna	TR	○
		TQ	○ (~4,5kW)
		TP	N/A
		TN	N/A
		TM	-
Kanałowy	High sensible	BG	-
		BR	-
		B8	-
	Wysokiego sprężu	B8	-
	Średniego sprężu	M1	○ (~5,6kW)
		M2	-
		M3	-
	Niskiego sprężu	L1	○
		L2	-
		L3	-
Itp	Przypodłogowe	CE	○
		CF	-
	Podstropowe	V1	-
		V2	-
	Ścienne	SJ	○
		SK	○
		SV	-
	Art Cool	SF	○
	Konsola	QA	○
	Hydro kit	K2	-
		K3	-

※ ○ : Zastosowano, - : Nie zastosowano, N/A : Nie zastosowano

Zestaw EEV można zastosować w przestrzeni wymagającej cichego otoczenia i przestrzeni wrażliwej na hałas.


Luksusowy hotel


Willa



Gabinet


Sala konferencyjna

Notatka :
Jeśli nie używasz EEV o tej samej specyfikacji, wydajność chłodzenia (ogrzewania) może być zmniejszona.

Jak zainstalować

Otwórz pokrywę modułu sterującego jednostki wewnętrznej.
① Całkowicie otwórz zawór EEV jednostki wewnętrznej w trybie podciśnienia ustawienia jednostki zewnętrznej.
② Odłącz złącze EEV jednostki wewnętrznej od płytki drukowanej, a następnie naciśnij przycisk resetowania płytki drukowanej jednostki zewnętrznej.
③ Po podłączeniu ZŁĄCZA EEV jednostki wewnętrznej, powtórz proces ① & ②. Następnie podłącz ZŁĄCZE EEV ZESTAWU EEV do PCB jednostki wewnętrznej.
④ Na koniec podłącz przewód zestawu EEV do płyty głównej jednostki wewnętrznej.
⑤ Zamontować pokrywę skrzynki sterowniczej.

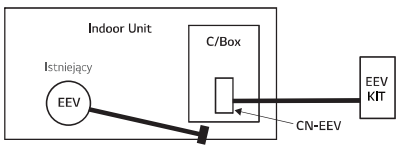

Odbiornik podczerwieni

ODBIORNIK IR można podłączyć do jednostki podsufitowej kanałowej i przypodłogowej, którą klient chce sterować za pomocą sterownika bezprzewodowego.




Nazwa modelu
PWLRVN000

Zastosowane w produktach
Multi V jednostki wewnętrzne (kanałowe, przypodłogowe)


Kluczowe cechy
• Zaprojektowany do sterowania bezprzewodowego
• Lampki kontrolne (3 kolory) i funkcja autodiagnostyki

Schemat instalacji

Notatka : Nie instaluj jednocześnie odbiornika podczerwieni i przewodowego sterownika. Może to spowodować nieprawidłowe działanie.

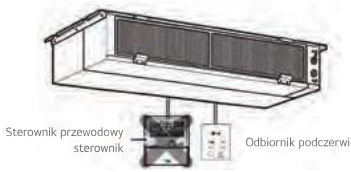



Sterownik bezprzewodowy
sterownik
(Standard)

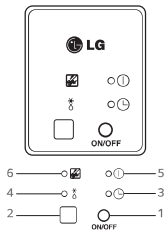

Odbiornik sygnału

Działanie lampek sygnalizacyjnych
① Przycisk obsługi awaryjnej: Włącza lub wyłącza jednostkę wewnętrzną, gdy sterownik nie działa.
② Detektor sygnału: Odbiera sygnał z sterownika.
③ Lampka timera (zielona): Świeci się podczas działania timera.
④ Lampka gorącego startu (pomarańczowa): Zapala się podczas wstępnego nagrzewania, odszraniania oraz usuwania ciepła utajonego w trybie grzania. Dostępne tylko dla modeli z pompą ciepła, a nie dla modeli tylko chłodzących.
⑤ Lampka włączania/wyłączania systemu (czerwona): Świeci się podczas pracy sterownika systemowego.
⑥ Lampka kontrolna filtra (zielona): Zapala się po 2400 godzinach od pierwszego włączenia zasilania.

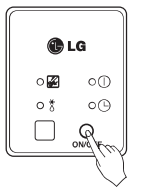

Tryb testowy
Po zainstalowaniu produktu należy uruchomić tryb pracy testowej. Naciśnij przycisk pracy awaryjnej przez 5 sekund, aż dioda LED zacznie migać. Następnie jednostka wewnętrzna pracuje w trybie chłodzenia przez 18 minut, gdzie ustawiona temperatura wynosi 18℃, a prędkość wentylatora jest wysoka.