Zawory odcinające





Nazwa modelu

PRVT120 (poniżej 12,7mm)
PMVT780 (poniżej 22.2mm)
PMVT980 (poniżej 28.58mm)


Kluczowe cechy

- To urządzenie można zastosować do instalacji dodatkowej jednostki wewnętrznej.
- To urządzenie może być zastosowana do obsługi każdej jednostki wewnętrznej.

Specyfikacja

Model	Specyfikacja
PRVT120	
PRVT780	
PRVT980	

Jak zainstalować




1. Odetnij wlotową stronę złącza i zespawaj rurę
2. W przypadku instalowania dodatkowych jednostek wewnętrznych złącze po stronie wylotowej należy przyciąć zgodnie z rurą instalacyjną .
3. Podczas instalowania zawór odcinającego, część z kielichem powinna być skierowany w stronę dodatkowej jednostki wewnętrzne.
4. Podczas instalowania dodatkowej jednostki wewnętrznej, zawór serwisowy powinien być zamknięty.

※ Podczas spawania zawór serwisowy należy owinąć wilgotną szmatką.

Zastosowanie

(Pokój 3 i 4: w użyciu / Pokój 1 i 2: należy zainstalować jednostki wewnętrzne)

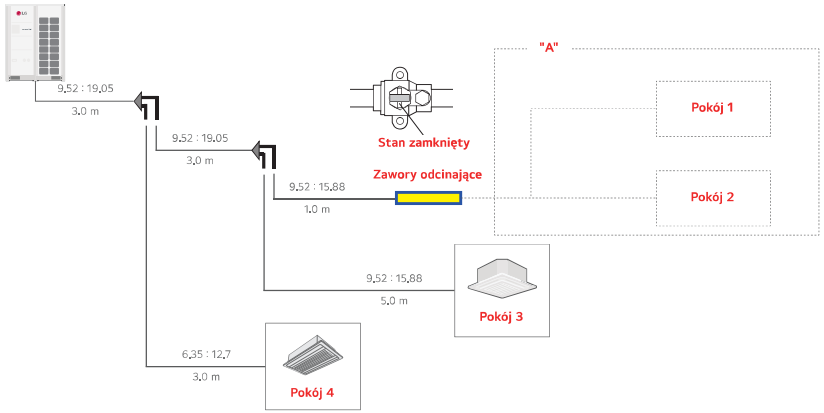

- Czynnik chłodniczy lub olej może się gromadzić, jeśli rura między odgałęzieniem a zaworami odcinającymi jest długa. Zalecana odległość to 1,0 m.

- W przypadku instalacji dodatkowej jednostki wewnętrznej, należy spuścić czynnik chłodniczy z używanej jednostki wewnętrznej. (Pokój 3 i Pokój 4)
- Jeśli zawór odcinający jest już zainstalowany, można zainstalować dodatkową jednostkę wewnętrzną bez utraty czynnika chłodniczego z całego systemu.
- Po zainstalowaniu dodatkowej jednostki wewnętrznej wystarczy uzupełnić czynnik chłodniczy w sekcji „A".
- Następnie otwórz zawór odcinający.

