



Representative: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Am-
stelveen, The Netherlands
Manufacturer: LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84, Wanam-ro, Seongsan-gu,
Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

Instrukcja montażu zewnętrznego styku bezprądowego (PRDSBM)


1. Sprawdzić zawartość zewnętrznego styku bezprądowego (PRDSBM).



<Obudowa zewnętrznego styku bezprądowego> <Przednia część obudowy>

2. Połączyć główną, drukowaną płytę zewnętrzną oraz styk bezprądowy


- Połącz zaciski (DRY1, DRY2, GND) znajdujące z tyłu zewnętrznego styku bezprądowego z zaciskami (DRY1, DRY2, GND) płytki zewnętrznej, tak jak pokazano poniżej.

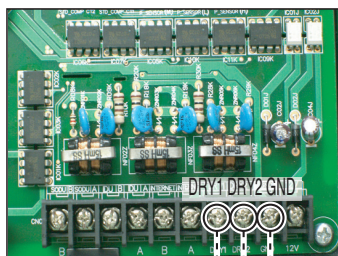

< Główna płyta drukowana zewnętrzna >

..... pokazuje przewody miejscowe

— przewody podłączone

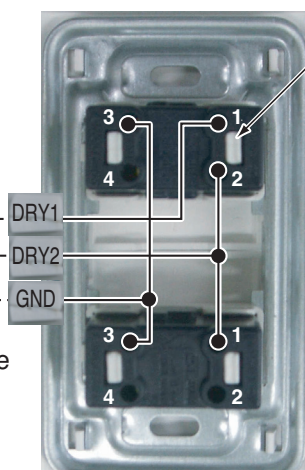

<Zewnętrzny styk bezprądowy – widok z tyłu>

Przycisk

- Sposób wkładania przewodów -



Popchnij zgodnie z kierunkiem wskazanym przez strzałki.




Włóż przewód do złączki.

- * Maksymalna długość kabla przesyłu może wynosić maksymalnie 300m, użyj kabla o przekroju 1,25 mm².

! PRZESTROGA

Należy zachować ostrożność podczas naciskania przycisku znajdującego się z tyłu zewnętrznego styku bezprądowego, ponieważ kable wychodzą na zewnątrz.

3. Zewnętrzny styk bezprądowy połączony ze skrzynką rozdzielczą

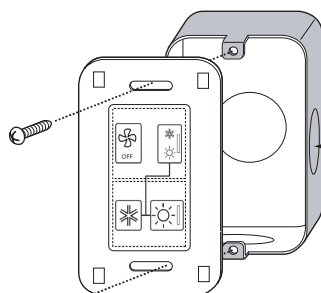

Skrzynka rozdzielcza

4. Zamocować panel przedni