



Instalacja jednostki wewnętrznej

1 Zawieś jednostkę wewnętrzną na górnej części płyty montażowej. (Zawieś trzy haki, znajdujące się na górnej części jednostki wewnętrznej, na górnej krawędzi płyty montażowej). Poruszając płytę montażową w lewo i w prawo sprawdź, czy haki są prawidłowo na niej osadzone.

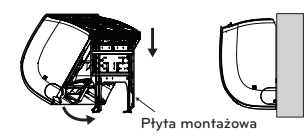

2 Odłukuj uchwyty rury z podstawy i zamontuj go pomiędzy podstawą a płytą instalacyjną tak, aby oddzielić od ściany spodnią część jednostki wewnętrznej.

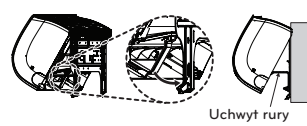


* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.


Instalacja rurowa

1 Wyłóż przewód połączeniowy przez spód jednostki wewnętrznej i podłącz go (szczegóły w rozdziale „Podłączenie przewodów“).


<Orurowanie po lewej stronie>

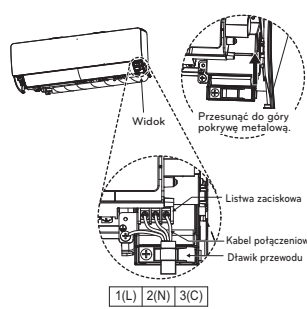


<Orurowanie po lewej stronie>

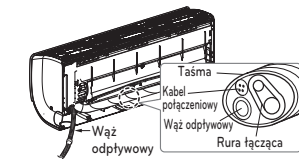

<Orurowanie po prawej stronie>

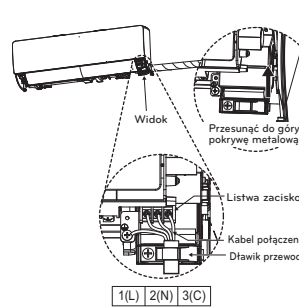


<Orurowanie po prawej stronie>

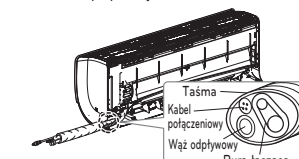

2 Zabezpiecz kabel do tablicy sterowniczej za pomocą zacisku kablowego.
3 Oklej taśmą przewody rurowe, wąż odpływowy i przewód przyłączony. Pamiętaj, że wąż odpływowy powinien znajdować się najniżej w wiązce. Umieszczenie w górnej części może spowodować powstanie przewlewu z miski odpływowej do wnętrza jednostki.

Podłączenie rury instalacyjnej i węża sprężonego do jednostki wewnętrznej.


1 Wywinał środkę rur i dokładnie dokręć nakrętkę na kolnierzu ręką.




Jeżeli jednostka wewnętrzna (6.6 kW) podłączona jest do jednostki zewnętrznej typu Multi, należy użyć to złącze.

2 Dokręć nakrętkę kolnierzową kluczem

Średnica zewnętrzna		Moment dokręcenia	
mm	inch	kjł cm	N m
Ø6.35	1/4	180-250	17.8-24.5
Ø9.52	3/8	340-420	33.3-41.2
Ø12.7	1/2	550-660	53.9-64.7
Ø15.88	5/8	630-820	61.7-80.4

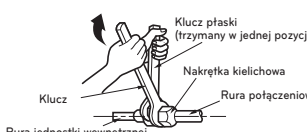


3 W razie potrzeby przedłużenia węża sprężonego jednostki wewnętrznej, zainstaluj rurę odpływową, jak pokazano na rysunku.

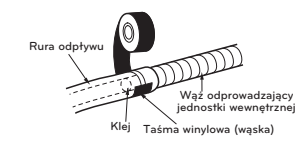


Owiń materiał izolacyjny wokół sekcji łączenia.


1 Materiał izolacyjny powinien być owinięty tak, by kolejne warstwy nachodziły na siebie. Obydwa sekcje połącz taśmą winylową tak, żeby nie było przerw.



2 Ustaw linię cięcia rury do góry. Owiń taśmą winylową segment niestający obu-dowej tylnych przewodów rurowych.

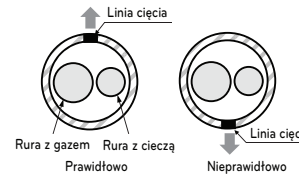


3 Z lewej tylnej strony ułożysz przewody rurowe i wąż sprężony w wiązce, owijając je taśmą płócienną na odosłonie, na którym wpaśnią się w tylną część obudowy.

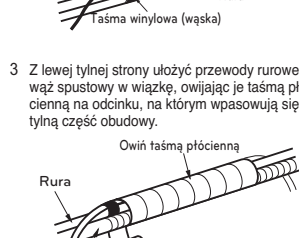

* Przewody modułu wewnętrznego, które są widoczne z zewnątrz, owiń taśmą winylową.

Kończenie instalacji jednostki wewnętrznej

1 Umieść uchwyty rury z powrotem na swoim miejscu.
2 Ponaszając płytę montażową w lewo i w prawo sprawdź, czy haki są prawidłowo na niej osadzone.
3 Docłoń lewą i prawą dolną część urządzenia do płyty, aż haki znajdą się w swoich szczelinach (odłóg trzasku).
4 Zakończ montaż przez dokręcenie jednostki do płyty instalacyjnej przy pomocy dwóch śrub oraz elementów typu "C". Następnie zamocować pokrywą podstawy.

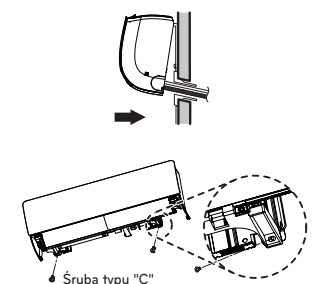


* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

OSTROŻNIE
Jednostka wewnętrzna może spaść ze ściany, nie jest przykręcona w prawidłowym położeniu na płycie instalacyjnej. Aby uniknąć szczeliny pomiędzy jednostką wewnętrzną a ścianą, należy poprawnie przykręcić jednostkę wewnętrzną do płyty instalacyjnej.

Sprawdzanie odpływu

Aby sprawdzić odpływ.


1 Wyjęj szklankę wody na parownik.
2 Sprawdź, czy woda przepływa przez wąż odpływowy jednostki wewnętrznej bez przeszkód i wypływa przez otwór wylotowy.

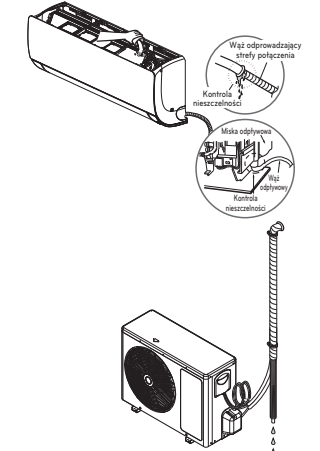

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

Rury odpływowe

1 Wąż odpływowy powinien być skierowany w dół w celu ułatwienia spływu.

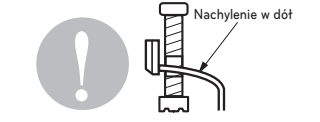

Montaż elementu dekoracyjnego, montaż i demontaż filtra powietrza



Zdemontować element dekoracyjny

1 Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
2 Połącz element dekoracyjny u dołu jednostki wewnętrznej.
3 Zdejmij element dekoracyjny jednostki wewnętrznej.



Zamontować element dekoracyjny

1 Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
2 Włożyć 3 zaczepy elementu dekoracyjnego dokładnie do szczelin jednostki wewnętrznej.

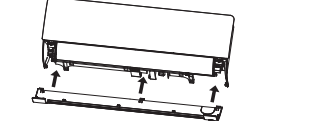

OSTROŻNIE
Filtr powietrza może ulec uszkodzeniu jeżeli zostanie wycięty.


Zdemontować filtr powietrza

1 Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
2 Chwyć pokrętkę filtra powietrza, unieś lekko do góry i wyjęć z jednostki.
3 Chwyć pokrętkę filtra powietrza, unieś lekko do góry i wyjęć z jednostki.



Zamontować filtr powietrza

1 Wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający.
2 Włożyć zaczepy filtra powietrza w kratkę przednią.
3 Wcisnąć zaczepy tak, aby zamontować filtr.

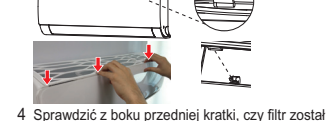

UWAGA
Jeżeli filtr powietrza nie będzie prawidłowo zamontowany, kurz oraz inne substancje będą dostawały się do jednostki wewnętrznej. Filtr powietrza można łatwo zamontować, patrząc na jednostkę wewnętrzną z góry.

WSKAZÓWKI DOT. OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Poniżej znajdują się wskazówki, dzięki którym można zminimalizować zużycie energii w czasie użytkowania klimatyzatora. Stosując się do poniższych instrukcji, będziesz używał klimatyzator w sposób bardziej wydajny.

- Nie wychładzaj nadmiernie wnętrza. Może to być szkodliwe dla twojego zdrowia i może spowodować większe zużycie energii elektrycznej.
- W czasie pracy klimatyzatora zasłoń okna przed dostępem promieni słonecznych za pomocą żaluzji, rolet lub zasłon.
- Trzymaj drzwi i okna szczelnie zamknięte w czasie pracy klimatyzatora.
- Ustaw kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększ prędkość wentylatora, aby szybko schłodzić lub podgrzać powietrze w pomieszczeniu w krótkim czasie.
- Regularnie otwieraj okna w celu wentylacji, ponieważ jakość powietrza w pomieszczeniu może ulec pogorszeniu, gdy klimatyzator pracuje przez wiele godzin.
- Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia nagromadzone w filtrze mogą blokować przepływ powietrza lub osłabiać funkcję chłodzenia / odfiziania.

Aby zawsze pamiętać

Jeśli w celu skorzystania z gwarancji konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu, tutaj proszę zszywać przymocować paragon. Proszę zanotować tutaj numer model i numer seryjny urządzenia.

Numer modelu: _____
Numer seryjny: _____
Dane to znajdują się na naklejce z boku urządzenia.
Miejsce zakupu (dyspozytor): _____
Data zakupu: _____