



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

Ta instrukcja obsługi jest uproszczoną wersją oryginalnej instrukcji. Oryginalną instrukcję obsługi można pozyskać ze strony www.lg.com.

TYP: JEDNOSTKI ŚCIENNE

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

UŻYTKOWANIE.....	3
Uwagi dotyczące pracy urządzenia	3
Elementy i funkcje	3
Pilot zdalnego sterowania.....	4


Uwagi dotyczące pracy urządzenia

Sugestie dotyczące oszczędzania energii

- Nie wychładzać nadmiernie pomieszczeń. Może to być szkodliwe dla zdrowia i może powodować większe zużycie prądu elektrycznego.
- Zablokować dostęp światła roletami lub zasłonami podczas działania klimatyzatora.
- Utrzymywać ściśle zamknięte drzwi lub okna podczas działania klimatyzatora.
- Dostosować kierunek przepływu powietrza pionowo lub poziomo w celu cyrkulacji powietrza wewnątrz pomieszczenia.
- W celu szybkiego schłodzenia (ogrzania) pomieszczenia należy maksymalnie zwiększyć prędkość wentylatora.
- Regularnie otwierać okna, aby wentylować pomieszczenie. Jakość powietrza może się pogarszać, jeżeli klimatyzator jest używany przez dłuższy czas.
- Czyścić filtr powietrza raz na dwa tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zebrane w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub zmniejszyć wydajność urządzenia.


Elementy i funkcje

Jednostka wewnętrzna

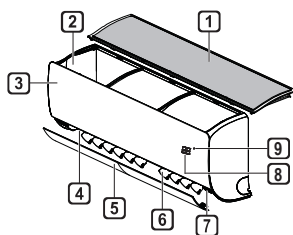

- 1 Filtr powietrza
- 2 Zasysanie powietrza (łamele wymiennika)
- 3 Panel przedni jednostki
- 4 Nawiew powietrza
- 5 Żaluzja pozioma (regulacja góra-dół)
- 6 Żaluzja pionowa (regulacja prawo-lewo)
- 7 Przycisk awaryjnego włączenia/wyłączenia
- 8 Wyświetlacz
- 9 Odbiornik sygnału

Jednostka zewnętrzna

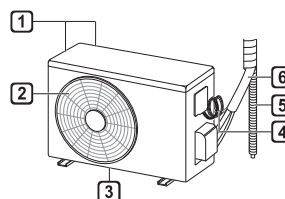

- 1 Wlot powietrza
- 2 Wylot powietrza
- 3 Podstawa
- 4 Przewód zasilający
- 5 Wąż odpływowy
- 6 Rury przyłączeniowe

UWAGA


- Ilość i lokalizacja lampek kontrolnych może się różnić, ale dla wszystkich modeli ściennych zlokalizowane są po prawej stronie jednostki wewnętrznej.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Pilot zdalnego sterowania


Wkładanie baterii

Jeżeli ekran wyświetlacza pilota zdalnego sterowania zaczyna błędnie działać, należy wymienić baterie. Włożyć baterie AAA (1,5 V) przed użyciem pilota zdalnego sterowania.

- 1 Zdjąć obudowę baterii.




- 2 Włożyć nowe baterie i upewnić się, że polaryzacja + i - baterii są odpowiednio włożone.



Montaż uchwyty na pilota zdalnego sterowania


W celu ochrony pilota zdalnego sterowania zamontować uchwyt w miejscu chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

- 1 Wybrać bezpieczne i łatwo dostępne miejsce.
- 2 Zamocować uchwyt przez wkręcenie 2 śrub przy pomocy śrubokręta.



Sposób obsługi

Skierować pilota w stronę odbiornika sygnału znajdującego się po prawej stronie klimatyzatora celem jego obsługi.

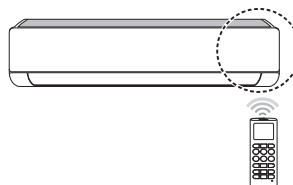



UWAGA

- Pilot zdalnego sterowania może obsługiwać również inne elektroniczne urządzenia, jeżeli jest skierowany w ich stronę. Upewnić się, że pilot skierowany jest w stronę odbiornika sygnału właściwego klimatyzatora.
- Dla poprawnego działania użyć miękkiej ściereczki, aby oczyścić nadajnik i odbiornik sygnału.
- W przypadku gdy funkcja nie jest obsługiwana przez dany produkt, podczas wyboru funkcji na sterowniku jednostka nie potwierdzi jej przyjęcia sygnałem dźwiękowym. Wyjątkiem jest wybór: kierunku przepływu powietrza (Swing), wyświetlacza zużycia energii (kW(3s)), funkcja jonizacji powietrza (⚡).

Ustawianie bieżącego czasu

- 1 Włożyć baterie.
 - Poniższa ikona zamiga na dole ekranu wyświetlacza.




- 2 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minuty.
- 3 Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby zatwierdzić.

UWAGA

- Kontrola czasowego Wł./Wył. dostępna jest po ustawieniu bieżącego czasu.

Zmiana jednostki temperatury °C/°F (Opcjonalne)

Ta funkcja zmienia jednostkę z °C na °F i odwrotnie.

- Przynaciąć i przytrzymać przycisk  przez około 5 sekund.


Obsługa klimatyzatora bez pilota zdalnego sterowania

Można użyć przycisku **ON/OFF** jednostki wewnętrznej w celu obsługi klimatyzatora, gdy pilot zdalnego sterowania nie jest dostępny.


- 1 Otworzyć pokrywę przednią (Typ2) lub łopatkę poziomą (Typ1).

- 2 Nacisnąć przycisk **ON/OFF**.

Typ1

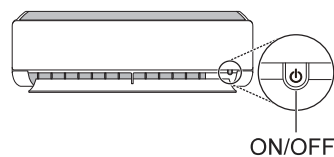

Typ2

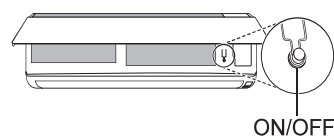


UWAGA

- Zbyt gwałtowne odchylenie łopatki poziomej może spowodować uszkodzenie silnika krokowego łopatki.
- Prędkość wentylatora ustawiona jest na wysoką.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Temperatura nie może zostać zmieniona podczas używania przycisku awaryjnego **ON/OFF**.
- Dla modeli z funkcją chłodzenia i ogrzewania temperatura ustawiona jest na 22-24 °C

Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)


Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.

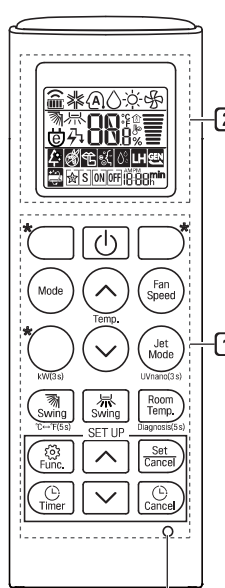


1 Przycisk	2 Ekran wyświetlacza	Opis	Funkcja dostępna	
			Pojedynczy dzielony	Multi
	-	Włączanie/wyłączenie klimatyzatora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	88 °C	Zmiana nastawy temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia, ogrzewania lub trybie automatycznym	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 Mode		Tryb chłodzenia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tryb ogrzewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tryb osuszania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tryb wentylowania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Tryb automatyczny	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jet Mode	PO	Tryb szybkiego schładzania lub ogrzewania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fan Speed		Regulacja prędkości wentylatora	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UWAGA

- * funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.
- W przypadku podłączenia do jednostki zewnętrznej Multi, wyświetlacz energii, kontrola energii, tryb cichy oraz funkcja diagnostyki mogą nie być dostępne.

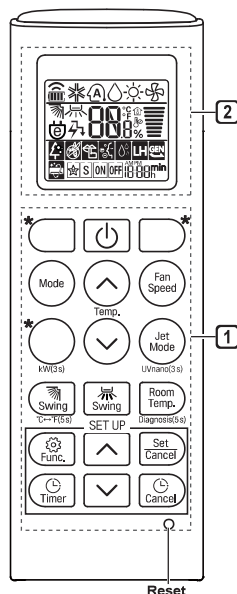

1 Przycisk	2 Ekran wyświetlacza	Opis	Funkcja dostępna	
			Pojedynczy dzielony	Multi
	S 	Programator czasowy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Set/ Cancel	-	Nastawa/Anulacja funkcji specjalnych i programatora czasowego	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	Anuluje ustawienia programatora czasowego	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	-	Zmiana czasu	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
*Light Off	-	Włączanie/Wyłączenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Room Temp.		Prezentacja aktualnej temperatury w pomieszczeniu (pomiar ze sterownika).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
°C↔°F (5 s)	°C °F	Wybór jednostki temperatury 'C lub 'F	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
*Comfort Air		Komfortowe ustawienie kierunku nawiewu powietrza	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
kW(3 s)	-	Prezentacja danych o zużyciu energii	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
*Energy Ctrl.	88 %	Tryb aktywnej kontroli zużycia energii	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Diagnosis (5 s)	-	Przeprowadzenie diagnostyki urządzenia	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
UVnano (3 s)	-	Utrzymać wentylator w czystości.	<input type="radio"/> (opcjonalny)	<input type="radio"/> (opcjonalny)

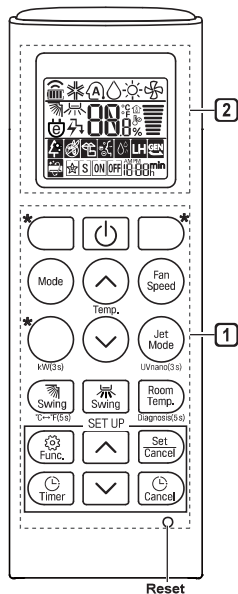

1 Przycisk	2 Ekran wyświetlacza	Opis	Funkcja dostępna	
			Pojedynczy dzielony	Multi
Func.		Generator jonów poprawia jakość powietrza we wnętrzu, emitując miliony jonów.	<input type="checkbox"/> (opcjonalny)	<input type="checkbox"/> (opcjonalny)
		Tryb cichej pracy jednostki zewnętrznej	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Tryb samooczyszczania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reset	-	Aby zainicjować ustawienia pilota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.
- * funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.
- Nacisnąć przycisk **Set/Cancel**, aby włączyć wybraną **Func.**