



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

POLSKI

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.

Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM 5

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa..... 5

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ 5

Bezpieczeństwo techniczne 5

Instalacja 7

Operacja 8

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 10

Konserwacja..... 10

Czynnik chłodniczy..... 10

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG 11

Instalacja 11

Operacja 12

Konserwacja..... 13

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem 14

Uwagi dotyczące eksploatacji..... 14

Proponycje umożliwiające oszczędzanie energii 14

Ogólne informacje o produkcie 15

Jednostka do montażu na ścianie 15

Wyświetlacz..... 16

Obsługa ręczna..... 16

Przywracanie wcześniejszych ustawień..... 17

Przygotowanie do obsługi 17

Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania ... 17

Montaż uchwytu pilota zdalnego sterowania..... 18

Konfiguracja aktualnej godziny w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania 18

Wybór jednostki temperatury 19

Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania ... 20

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania 20

Używanie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania 23

Obsługa za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.....	23
Tryb chłodzenia, automatyczny, osuszania, ogrzewania i wentylatora	23
Tryb szybki	24
Regulacja prędkości wentylatora	25
Regulacja kierunku przepływu powietrza	26
Funkcja Comfort Air (w niektórych modelach)	26
Timer włączania i wyłączania	27
Funkcja snu (w niektórych modelach)	29
Funkcja wyłączenia podświetlenia (w niektórych modelach)	29
Funkcja kontroli zużycia energii (w niektórych modelach)	30
Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu.....	30
Ogólne informacje o funkcjach specjalnych	32
Funkcje specjalne	32
Korzystanie z funkcji specjalnych	33
Konfigurowanie i anulowanie funkcji specjalnych.....	33
Funkcja pracy cichej (w niektórych modelach)	33
Funkcja Auto Dry (w niektórych modelach)	33

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ	35
Funkcje aplikacji LG ThinQ	35
Przed użyciem aplikacji LG ThinQ	35
Instalowanie aplikacji LG ThinQ	36
Informacja dotycząca oprogramowania open source	36
Oświadczenie dot. narażenia na promieniowanie radiowe.....	36
Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ	36
Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów.....	36

KONSERWACJA

Czyszczenie.....	37
Częstotliwość czyszczenia	37
Czyszczenie filtra powietrza	39
Wskazówki dotyczące konserwacji	40
Przed długimi okresami nieużywania	40
Po długich okresach nieużywania	40

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu	41
Funkcja autodiagnostyki	41

Operacja	41
Wydajność	44
Wi-Fi	45
Wzywanie serwisu	46
Sytuacje wymagające wezwania serwisu	46

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.

Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

Wiadomość dotycząca bezpieczeństwa



Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie.

Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.



OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.



UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ



OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Bezpieczeństwo techniczne

- Niniejsze urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych,

sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem zapewnienia nadzoru, poinstruowania w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zapoznania z istniejącymi zagrożeniami. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja (mieszczące się w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika) nie mogą być prowadzone przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynniki chłodnicze i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.

- Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

Instalacja

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W celu przeprowadzenia czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora należy skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zabrania się klientowi samodzielnej instalacji, demontażu ani ponownej instalacji urządzenia. Instalacja i naprawa przez osoby nieupoważnione może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- W celu wykonania prac przy instalacji elektrycznej skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie próbować wykonywać prac elektrycznych ani uziemiających w przypadku braku odpowiednich uprawnień. Prace elektryczne i związane z uziemieniem należy skonsultować z przedstawicielem.
- Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych uchwytoów.
- Upewnić się, że stan obszaru instalacji nie uległ pogorszeniu w wyniku upływu czasu.

- Upewnić się, że są używane wyłącznie akcesoria wyprodukowane przez firmę LG, zaprojektowane specjalnie do użytku z urządzeniem. Ich instalację należy zlecić specjalistom.
- Nigdy nie instalować jednostki zewnętrznej na ruchomej podstawie ani w miejscu, z którego może spaść.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użyciem urządzenia zamontować oddzielne gniazdko elektryczne i wyłącznik różnicowo-prądowy.
- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Z kablem zasilającym tego urządzenia nie należy używać rozdzielaczy, przedłużaczy ani adapterów.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z przewodem rurowym gazu, prętem odgromowym ani telefonicznym przewodem uziemiającym.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Operacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Takie przewody należy wymienić.
- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.

- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby żadne osoby, szczególnie dzieci, nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.
- Nie dotykać przewodu rurowego czynnika chłodniczego, przewodu rurowego wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
 - Istnieje możliwość wystąpienia niedoboru tlenu.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu w postaci gazowej lub gazu płynnego) przed ponownym użyciem klimatyzatora należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie.
- Przerwać pracę i zamknąć okno w czasie burzy lub wichury. Jeśli to możliwe, zdemontować produkt z okna przed nadejściem wichury.

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

- Nigdy nie umieszczać w jednym pilocie jednocześnie baterii różnych typów ani starych i nowych baterii.
- Nie ładować ponownie baterii ani nie demontować ich.
- Baterie utylizować w miejscu, w którym nie istnieje ryzyko pożaru.
- Zaprzestać używania pilota w razie stwierdzenia wycieku z baterii. Jeśli wyciekający elektrolit wejdzie w kontakt z ubraniem lub skórą, należy zmyć je czystą wodą.
- W razie połknięcia płynu, który wyciekł z baterii, należy dokładnie wypłukać usta i skonsultować się z lekarzem.
- Nie dopuścić do zamoczenia jednostki wewnętrznej ani pilota zdalnego sterowania.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
 - Podczas pracy wentylator obraca się z bardzo dużą prędkością.
 - Istnieje możliwość odniesienia obrażeń, jeśli zasilanie urządzenia zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia wewnętrznych części urządzenia.
- Podczas serwisowania i wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.

Czynnik chłodniczy

- Przestrzegać norm dotyczących obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym i klimatyzatorem oraz demontażu klimatyzatora obowiązujących w danym regionie lub kraju.
- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.

- W razie wycieku gazu chłodniczego podczas instalacji urządzenia, natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
- Po zakończeniu montażu lub naprawy produktu przeprowadzić kontrolę pod kątem wycieków czynnika chłodniczego.
- W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się ze sprzedawcą. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w małym pomieszczeniu, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, tak aby ilość wyciekającego czynnika chłodniczego nie przekroczyła stężenia granicznego. Jeśli w wyniku wycieku czynnika chłodniczego dojdzie do przekroczenia poziomu stężenia granicznego, może dojść do wypadku związanego z niedoborem tlenu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG

UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:

Instalacja

- Do transportu klimatyzatora użyć wózka widłowego lub 2 lub więcej osób.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryłę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, aby hałas dochodzący z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom.
- Po instalacji lub naprawie zutylizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.

- Należy uważać szczególnie na krawędzie obudowy oraz żeberka skraplacza i parownika.
- Aby uniknąć wibracji i wycieku wody, należy trzymać produkt poziomo nawet podczas instalacji.
- Podczas instalacji urządzenia należy użyć zestawu instalacyjnego, dostarczonego z produktem.
- Krawędzie żeberek wymiennika ciepła są bardzo ostre i mogą przeciąć skórę. Aby uniknąć obrażeń, należy nosić rękawice lub zakryć żeberka na czas pracy w ich pobliżu.

Operacja

- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.
- Nie umieszczać przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki zewnętrznej oraz nie dopuszczać do gromadzenia się liści i innych zanieczyszczeń wokół jednostki. Liście są siedliskiem małych zwierząt, które mogą dostać się do urządzenia. Jeśli zwierzęta dostaną się do wnętrza urządzenia i wejdą w kontakt z częściami elektrycznymi, mogą spowodować awarię, dym lub pożar.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym systemem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie włączaj wyłącznika ani zasilania, gdy panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowniczej są zdjęte lub otwarte.
- Podczas pracy urządzenia nie należy otwierać przedniej kratki wentylacyjnej. Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli jednostka jest w niego wyposażona.
- Uważać, aby woda nie dostała się do produktu.

- Upewnić się, że w pobliżu jednostki zewnętrznej nie ma żadnych przeszkód. Obecność przeszkód w pobliżu jednostki zewnętrznej może zmniejszyć jej wydajność lub zwiększyć głośność pracy.
- Nie wyłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu pracy. Przed wyłączeniem zasilania należy zawsze odczekać co najmniej pięć minut.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nie włączać ani nie wyłączać jednostki poprzez podłączanie lub odłączenie wtyczki zasilającej.
- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- Rozerwać i wyrzucić plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogły się nimi bawić.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłączyć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć wyłącznik automatyczny.
- Nie przechylać urządzenia podczas jego demontażu lub odłączania. Skroplona wewnątrz woda może się wylać.
- Na bieżąco sprawdzać, czy fundament nie jest uszkodzony, zwłaszcza jeśli produkt był używany przez długi czas.
- Zawsze prawidłowo montować filtr. Czyścić filtr co dwa tygodnie lub częściej, zależnie od potrzeb. Zanieczyszczony filtr zmniejsza wydajność klimatyzatora i może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

UŻYTKOWANIE

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji


- Wyregulować kierunek przepływu powietrza w pionie lub w poziomie, aby zapewnić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co pewien czas wyłączyć urządzenie i otworzyć okno, aby przewietrzyć pomieszczenie. Jakość powietrza we wnętrzu może ulec pogorszeniu w przypadku długiej eksploatacji.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.

Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia. Może to być szkodliwe dla zdrowia i zwiększać zużycie energii elektrycznej.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Ogólne informacje o produkcie

Jednostka do montażu na ścianie

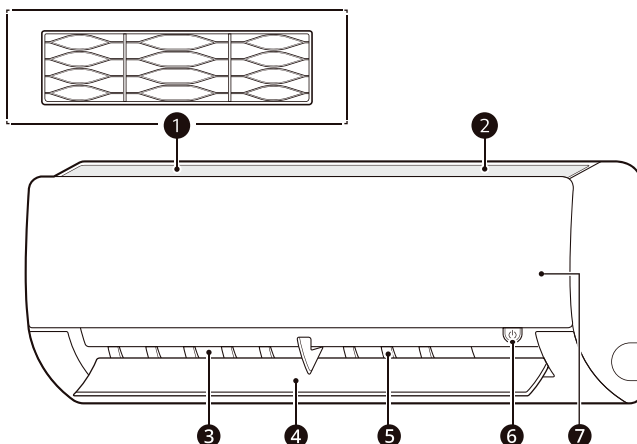

1 Filtr powietrza

Ogranicza ilość kurzu w powietrzu.

2 Kratki wlotowe powietrza

Pobierają powietrze z pomieszczenia.

3 Kratki wylotowe powietrza

Odprowadzają powietrze w żądanej temperaturze z powrotem do pomieszczenia.

4 Deflektor powietrza (łopatki w pionie)

Kieruje przepływem powietrza w górę lub w dół.

5 Deflektor powietrza (żaluzje w poziomie)

Kieruje przepływem powietrza w lewo lub w prawo.

6 Przycisk zasilania

Pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie.

7 Wyświetlacz urządzenia i odbiornik bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania


Wyświetla ustawienie temperatury i status pracy oraz zawiera odbiornik sygnału bezprzewodowego sterowania zdalnego.

UWAGA

- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.

Wyświetlacz

Wyświetlacz jednostki wewnętrznej pozwala sprawdzić różne funkcje produktu.

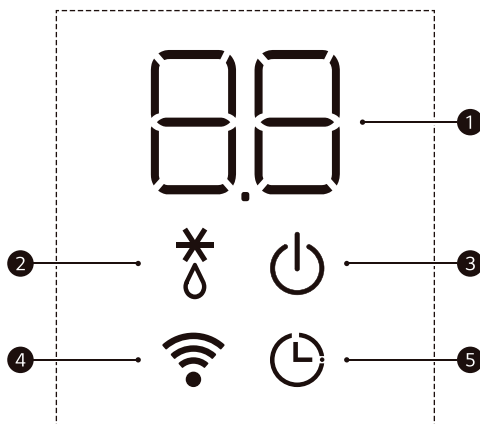

❶ Wyświetlacz segmentowy

Wyświetla ustawioną temperaturę i funkcje podrzędne.

❷ Odszranianie

Wskazuje, kiedy funkcja odszraniania jest aktywna.

❸ Zasilanie i automatyczne ponowne uruchamianie

Wskazuje, kiedy produkt jest uruchamiany lub pracuje.

Wskazuje, kiedy produkt konfiguruje lub anuluje funkcję automatycznego ponownego uruchamiania.

❹ Funkcja Wi-Fi*¹

Wskazuje, kiedy funkcja Wi-Fi nawiązała połączenie.

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

❺ Funkcja timera


Wskazuje, że funkcja timera została skonfigurowana.

Obsługa ręczna

Jeśli bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest niedostępny, urządzenie można włączać i wyłączać, naciskając przycisk **Zasilanie** ❶ na jednostce wewnętrznej.

❶ Otworzyć łopatkę góra-dół.

❷ Nacisnąć przycisk **Zasilanie** ❶.

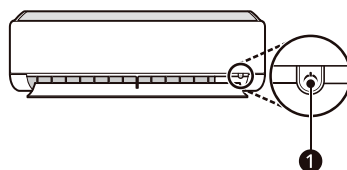


UWAGA

- Silnik krokowy może być uszkodzony, jeśli łopatką góra-dół otwiera się szybko.
- Domyślne ustawiona jest wysoka prędkość wentylatora.
- Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.
- Podczas korzystania z przycisku **Zasilanie ❶** regulacja temperatury jest niemożliwa.
- W przypadku modeli pracujących tylko w trybie chłodzenia domyślne ustawienie temperatury to 22 °C.
- W przypadku modeli pracujących w trybie chłodzenia i ogrzewania domyślne ustawienie mieści się w zakresie od 22 °C do 24 °C.

Konfiguracja automatycznego ponownego uruchamiania

- 1 Otworzyć łopatkę góra-dół.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie ❶** przez 6 sekund.
- 3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie ❶**. Kontrolka zamiga. To powtórzy się 4 razy.

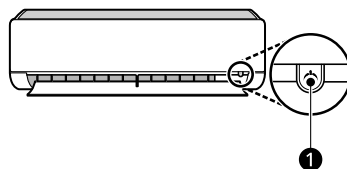

Przywracanie wcześniejszych ustawień

Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora po awarii zasilania funkcja automatycznego ponownego uruchomienia przywróci wcześniejsze ustawienia.

Funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest konfigurowana podczas pierwszego użycia urządzenia. Funkcję można anulować i konfigurować za pomocą przycisku **Zasilanie ❶** na jednostce wewnętrznej.

Anulowanie automatycznego ponownego uruchamiania

- 1 Otworzyć łopatkę góra-dół.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Zasilanie ❶** przez 6 sekund.
- 3 Gdy urządzenie wyemituje dwa krótkie sygnały, należy puścić przycisk **Zasilanie ❶**. Kontrolka zamiga dwa razy. To powtórzy się 4 razy.

UWAGA


- Funkcja może różnić się w zależności od typu modelu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku **Zasilanie ❶** przez 3–5 sekund zamiast przez 6 sekund spowoduje uruchomienie urządzenia w trybie testowym. W trybie testowym urządzenie emituje silny strumień chłodzącego powietrza przez 18 minut, a następnie przywraca fabryczne ustawienia domyślne.

Przygotowanie do obsługi


Umieszczanie baterii w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Umieścić baterie AAA (1,5 V) w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania.

- 1 Zdjąć pokrywę komory baterii i umieścić nowe baterie, zwracając uwagę na prawidłowy układ biegunów + i - baterii.



- 2 Ponownie założyć pokrywę, wsuwając ją z powrotem na miejsce.




UWAGA

- Wymienić baterie AAA (1,5 V), gdy wyświetlacz bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania zaczyna blaknąć.
- Jeśli system nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby przedłużyć ich żywotność.
- Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii.

Montaż uchwyty pilota zdalnego sterowania

- 1 Wybrać odpowiednie miejsce, które będzie bezpieczne i łatwo dostępne.

- 2 Przymocować uchwyt mocno do ściany za pomocą dostarczonych wkrętów.

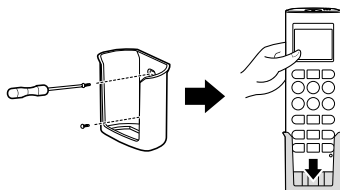

- 3 Wsunąć pilota zdalnego sterowania w uchwyt.


UWAGA

- Pilot zdalnego sterowania nigdy nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Aby zapewnić prawidłową komunikację, nadajnik i odbiornik sygnału powinny być zawsze czyste. Do ich czyszczenia należy używać miękkiej ściereczki.
- Jeśli swoim działaniem pilot zdalnego sterowania przypadkowo wpływa na inne urządzenia, należy zmienić ich umiejscowienie lub skonsultować się z serwisantem.


Konfiguracja aktualnej godziny w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

- 1 Włożyć baterie.


- Godzina u dołu ekranu zacznie migać.

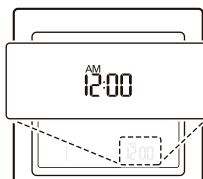

- 2 Przyciski  i  pozwalają skonfigurować bieżącą godzinę.

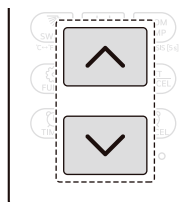

- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ustało.

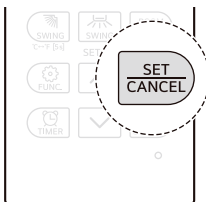


UWAGA

- Funkcje **Timer włączenia** i **Timer wyłączenia** są dostępne po ustawieniu bieżącej godziny.
- Jeśli bateria została już włożona, należy włożyć ją ponownie lub użyć przycisku resetowania, aby ustawić bieżącą godzinę.

Wybór jednostki temperatury

Istnieje możliwość, czy wartości będą wyświetlane w stopniach Fahrenheita (°F) czy Celsjusza (°C).


- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć i przytrzymać przycisk **SWING** (**Regulacja nadmuchu w pionie**) przez około 5 sekund, aby zmienić jednostkę z °C na °F lub odwrotnie.

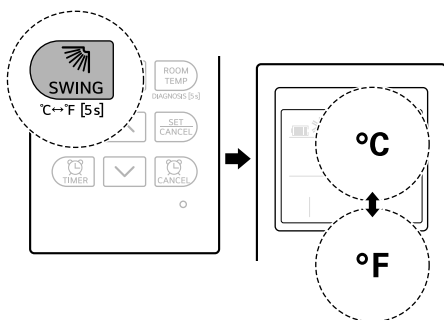


Ogólne informacje o bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania

Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodniejszą obsługę urządzenia.

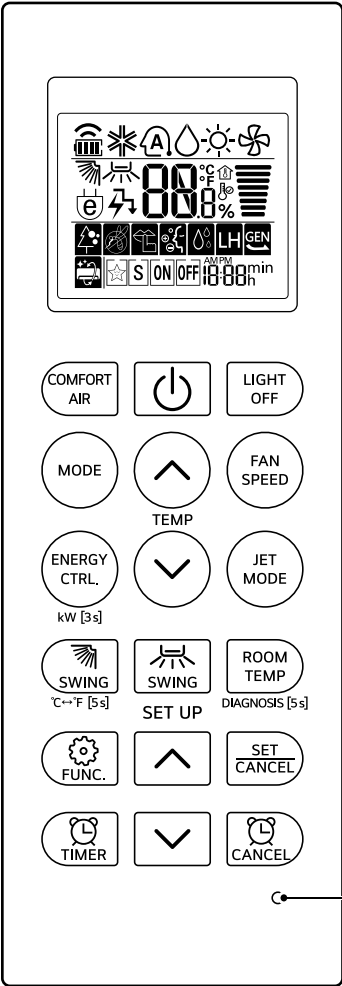

Przyciski

Obraz	Opis
	COMFORT AIR Reguluje przepływ powietrza do deflektora
	Zasilanie  Pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie
	LIGHT OFF Włącza lub wyłącza wyświetlacz jednostki wewnętrznej
	MODE Pozwala wybrać żądany tryb pracy Każde naciśnięcie powoduje przełączenie trybu w następującej kolejności: Chłodzenie → Auto → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylator.
	Ustawienie temperatury   Pozwala regulować żądaną temperaturę
	FAN SPEED Pozwala regulować prędkość wentylatora
	ENERGY CTRL. (Kontrola zużycia energii)*¹ Ogranicza zużycie energii kW [3 s]*¹ Naciśnąć i przytrzymać przycisk ENERGY CTRL. (Energy Control) przez około 3 sekundy, aby wybrać, czy informacje na temat energii mają być wyświetlane.
	JET MODE Umożliwia szybką zmianę temperatury w pomieszczeniu
	SWING (Regulacja nadmuchu w pionie) Kieruje przepływem powietrza w górę i w dół °C ↔ °F [5 s] (Wybór jednostki temperatury) Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SWING (Regulacja nadmuchu w pionie) przez około 5 sekund pozwala wybrać, czy wartości będą wyświetlane w stopniach Fahrenheita (°F) czy Celsjusza (°C).
	SWING (Regulacja nadmuchu w poziomie)*¹ Kieruje przepływem powietrza w lewo i w prawo


Obraz	Opis
 DIAGNOSIS [5 s]	ROOM TEMP (Temperatura w pomieszczeniu) Wyświetla wartość temperatury w pomieszczeniu
	DIAGNOSIS [5 s] Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku ROOM TEMP (Temperatura w pomieszczeniu) przez około 5 sekund pozwala łatwo sprawdzić informacje na temat konserwacji urządzenia.
 	FUNC. (Funkcja) Pozwala skonfigurować różne funkcje lub zmienić jednostkę temperatury
 	Ustawienie timera  ,  Pozwala wyregulować wyświetlaną godzinę
	SET/CANCEL Pozwala ustawić lub anulować funkcje lub timer
	TIMER Automatycznie uruchamia lub wyłącza urządzenie w żądanej godzinie
	CANCEL Anuluje ustawienia timera
	❶ RESET Resetuje ustawienia bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

*1 Ta funkcja jest dostępna tylko w niektórych modelach.

Używanie beprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Obsługa za pomocą beprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Skierować bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania w kierunku odbiornika sygnału po prawej stronie urządzenia, aby móc je obsługiwać.

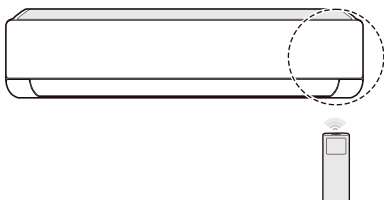


UWAGA

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania może służyć też do obsługi innych urządzeń po skierowaniu go w ich stronę. Upewnić się, że bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania jest skierowany w stronę odbiornika sygnału urządzenia.
- Aby zagwarantować prawidłowe działanie, można przetrzeć nadajnik i odbiornik sygnału miękką ściereczką.
- Jeśli funkcja uwzględniona na pilocie nie jest obsługiwana przez urządzenie, może ono nie poinformować o tym poprzez wyemitowanie sygnału dźwiękowego. Wyjątek stanowią funkcje **Regulacja w kierunku lewo-prawo**, **Wyświetlacz zużycia energii** i **Oczyszczanie powietrza**.

Tryb chłodzenia, automatyczny, osuszania, ogrzewania i wentylatora

Tryb pracy można zmienić, gdy urządzenie jest włączone.


- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskanie przycisku **MODE** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.

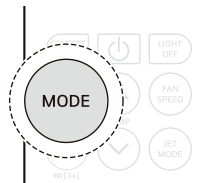

Ikona	Opis
	Tryb chłodzenia Z wylotów powietrza wydobywa się chłodne powietrze.
	Tryb automatyczny Produkt automatycznie reguluje przepływ powietrza.
	Tryb osuszania Funkcja usuwa wilgoć z powietrza w pomieszczeniu.
	Tryb ogrzewania Z wylotów powietrza wydobywa się ciepłe powietrze.
	Tryb wentylatora Funkcja wymusza cyrkulację powietrza bez ogrzewania lub chłodzenia go.

- 3 Nacisnąć przycisk lub , aby wybrać żadaną temperaturę.
 - Tryb chłodzenia: ustawić temperaturę w zakresie od 18 °C (64°F) do 30 °C (86°F).
 - Tryb ogrzewania: ustawić temperaturę w zakresie od 16 °C (60°F) do 30 °C (86°F).
 - Tryb automatyczny: ustawić temperaturę w zakresie od 18 °C (64°F) do 30 °C (86°F).

- Tryb osuszania, wentylatora: regulacja temperatury jest niemożliwa.

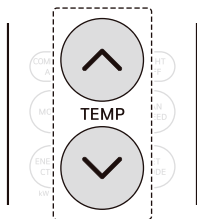

UWAGA

- Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 1 °C lub 1 °F.

Uwagi dotyczące każdego trybu pracy

Tryb chłodzenia

- Tryb chłodzenia nie działa, jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu.
 - W takim przypadku należy obniżyć żądaną temperaturę.
 - Odpowiednia różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą zewnętrzną wynosi 5°C.
 - Jeśli ustawiona żądana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu, zamiast chłodnego powietrza będzie nawiewane powietrze wentylacyjne.

Tryb ogrzewania

- Tryb ogrzewania nie działa, jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu.
 - W takim przypadku należy zwiększyć żądaną temperaturę.
 - Odpowiednia różnica między temperaturą w pomieszczeniu a temperaturą zewnętrzną wynosi 5°C.
 - Jeśli ustawiona żądana temperatura jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu, zamiast chłodnego powietrza będzie nawiewane powietrze wentylacyjne.

- Tryb ogrzewania nie działa w modelu z wyłącznym chłodzeniem.

Tryb osuszania

- W sezonie deszczowym lub w klimacie o wysokiej wilgotności możliwe jest jednocześnie działanie osuszacza i trybu chłodzenia w celu skutecznego usuwania wilgoci.

Tryb automatyczny

- W trybie automatycznym można używać przycisku **FAN SPEED**.
- W trybie automatycznym można ręcznie wybrać inny tryb pracy.

Tryb wentylatora


- W trybie wentylacji sprężarka centrali klimatyzacyjnej nie działa.
- Powietrze nie jest schładzane. Działa jedynie wentylator.
 - Ponieważ wymusza przepływ powietrza, którego temperatura jest równa temperaturze w pomieszczeniu, powoduje cyrkulację powietrza w pomieszczeniu.
- Naturalny wiatr oparty na logice chaosu
 - Aby uzyskać uczucie świeżości lepsze niż w przypadku innych prędkości wentylatora, należy nacisnąć przycisk wyboru prędkości wentylatora wewnętrznego i ustawić tryb chaosu. W tym trybie wiatr wieje jak naturalna bryza, automatycznie zmieniając prędkość wentylatora w oparciu o logikę chaosu.
- W trybie wentylatora
 - Sprężarka zewnętrzna nie działa. Ma ona funkcję cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, ponieważ wysyła powietrze, którego temperatura nie różni się zbyt od temperatury w pomieszczeniu.

Tryb szybki


Tryb pozwala szybciej zmienić temperaturę w pomieszczeniu.

- 1 Włączyć urządzenie.

- 2 Naciskanie przycisku **MODE** pozwala przełączać się między dostępnymi trybami.
- Tryb **szybki** jest dostępny w połączeniu z trybami **chłodzenia**, **ogrzewania** i **osuszania**.

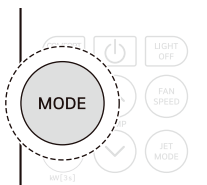

- 3 Nacisnąć przycisk **JET MODE**.

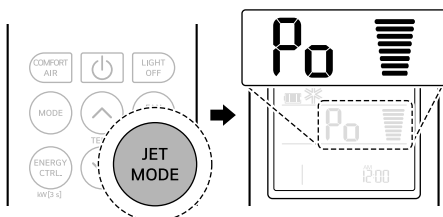

• **Tryb szybkiego chłodzenia**

Przez 30 minut silnym strumieniem nawiewane jest chłodne powietrze. Po 30 minutach temperatura jest domyślnie utrzymywana na poziomie 18 °C.

- Przyciski i pozwalają zmienić żądaną temperaturę.

• **Tryb szybkiego ogrzewania**

Przez 30 minut silnym strumieniem nawiewane jest ciepłe powietrze. Po 30 minutach temperatura jest domyślnie utrzymywana na poziomie 30 °C.

- Przyciski i pozwalają zmienić żądaną temperaturę.


UWAGA

- Naciśnięcie przycisku **JET MODE** lub **FAN SPEED** lub lub anuluje tryb **szybki**.

Regulacja prędkości wentylatora

Urządzenie umożliwia 5-stopniową regulację prędkości wentylatora.

- Naciskanie przycisku **FAN SPEED** pozwala przełączać się między dostępnymi ustawieniami prędkości wentylatora.

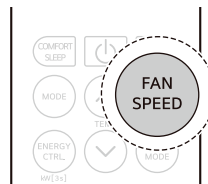

Prędkość	Ikona na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania	Ikona na jednostce wewnętrznej
Wysoka		F5
Średnio-wysoka		F4
Średnia		F3
Średnio-niska		F2
Niska		F1
Naturalny wiatr		-

UWAGA

- Ustawienie prędkości wentylatora Naturalny wiatr umożliwia automatyczną regulację prędkości.



- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane są ikony.

UWAGA

- Ikona prędkości wentylatora jest widoczna na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez 5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.

Regulacja kierunku przepływu powietrza


Kierunek przepływu powietrza można regulować w pionie i w poziomie.

Regulacja w kierunku góra-dół

- Nacisnąć przycisk **SWING (Regulacja nadmuchu w pionie)** kilka razy, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.



- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku góra-dół.

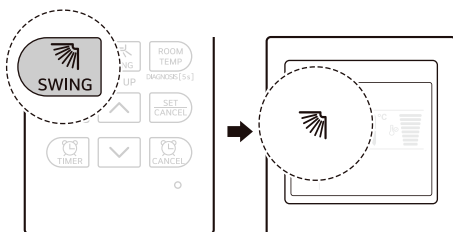


Regulacja w kierunku lewo-prawo

- Nacisnąć przycisk **SWING (Regulacja nadmuchu w poziomie)** kilka razy, aby wyregulować kierunek przepływu powietrza.



- Wybrać , aby automatycznie wyregulować przepływ powietrza w kierunku lewo-prawo.

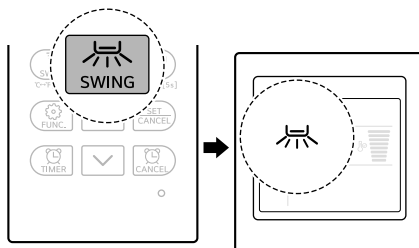

UWAGA


- W zależności od modelu funkcja **Regulacja w kierunku lewo-prawo** może nie być obsługiwana.
- Nieprzemyślana regulacja ustawienia deflektora powietrza może doprowadzić do awarii urządzenia.
- Po ponownym uruchomieniu urządzenie korzysta z ostatnich ustawień kierunku przepływu powietrza. Kierunek deflektora powietrza może być niezgodny z ikoną na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. W takiej sytuacji należy nacisnąć przycisk **SWING (Regulacja nadmuchu w pionie)** lub **SWING (Regulacja nadmuchu w poziomie)**, aby ponownie wyregulować kierunek przepływu powietrza.
- Ta funkcja może działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.

Funkcja Comfort Air (w niektórych modelach)


Łopatkę można ustawić w takiej pozycji domyślnej, w której będzie kierować powietrze w taki sposób, aby nie było nawiewane bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu.

- 1 Włączyć urządzenie.


- 2 Naciskanie przycisku **COMFORT AIR** pozwala ustawić żądany kierunek.

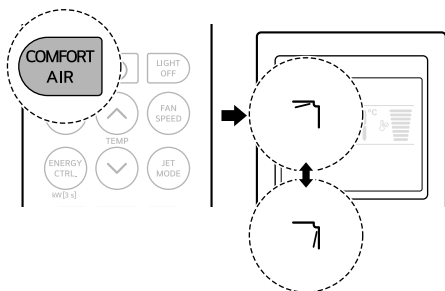

- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

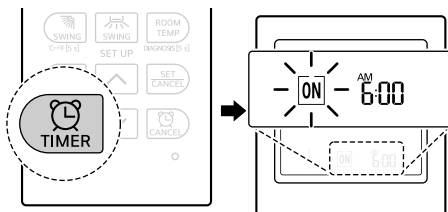


- 2 Naciskać przyciski i , aby wybrać godzinę.

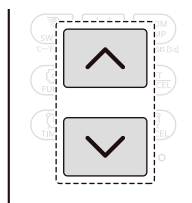

- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ikony ustało.

- Po ustawieniu timera na ekranie wyświetlacz widoczna jest bieżąca godzina i ikona timera włączania, co wskazuje, że żądana godzina została ustawiona.

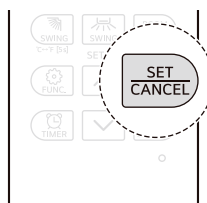

UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie lub .
- Ta funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku **MODE** lub **JET MODE**.
- Aby zamiast tej funkcji skonfigurować funkcję **Regulacja w kierunku góra-dół**, należy nacisnąć przycisk **SWING** (Regulacja nadmuchu w pionie).
- Gdy funkcja jest wyłączona, łopátka kierunku góra-dół działa automatycznie w zależności od ustawionego trybu.

Timer włączania i wyłączania

Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączało i wyłączało się automatycznie o ustalonych godzinach.

Funkcje **Timer włączania** i **Timer wyłączania** można skonfigurować razem.


Konfiguracja timera włączania

Tę funkcję można skonfigurować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.


- 1 Kilukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.

- 1 Kilukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.


- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

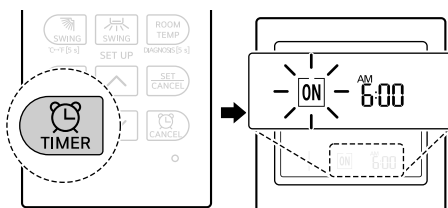

- 2** Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować ustawienie.

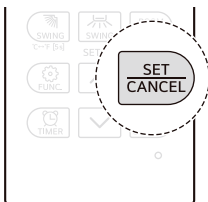


i ikona timera wyłączenia, co wskazuje, że żądana godzina została ustawiona.

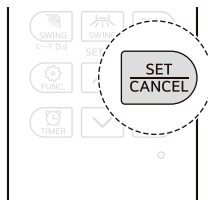


Konfiguracja timera wyłączenia

Tę funkcję można skonfigurować zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym urządzeniu.

- 1** Kilukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.
- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

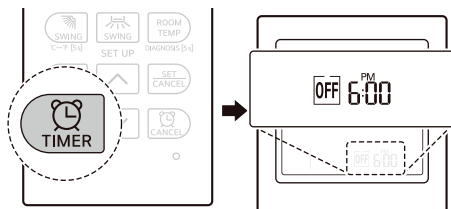

- 2** Naciskać przyciski  i , aby wybrać godzinę.

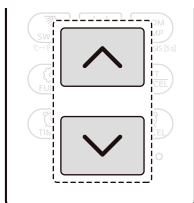


- 3** Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ikony ustało.
- Po ustawieniu timera na ekranie wyświetlacza widoczna jest bieżąca godzina

UWAGA


- Ta funkcja jest wyłączana po ustawieniu funkcji **Prosty timer**.

Anulowanie timera wyłączenia

- 1** Kilukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.
- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

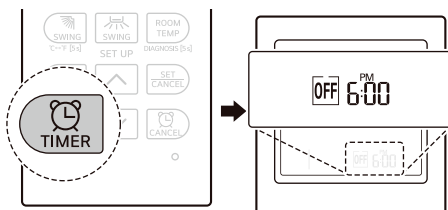


- 2** Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować ustawienie.

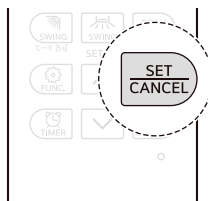


Anulowanie ustawienia timera

- Nacisnąć przycisk **CANCEL**, aby anulować wszystkie ustawienia timera.

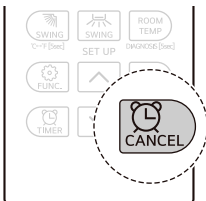

- Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby miganie ikony ustało.

- Ikona funkcji **Sen** jest wyświetlana na ekranie wyświetlacza.

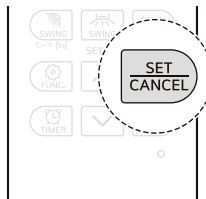


Funkcja snu (w niektórych modelach)

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączało się automatycznie po upływie określonego czasu. Urządzenie automatycznie zmieni temperaturę i prędkość wentylatora. Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.

- Włączyć urządzenie.


- Kilukrotnie nacisnąć przycisk **TIMER**.

- Ikona u dołu ekranu zacznie migać.

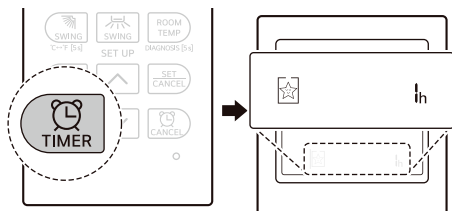

- Naciskać przyciski  i , aby wybrać godzinę.

- Maksymalne ustawienie czasu to 7 godzin.

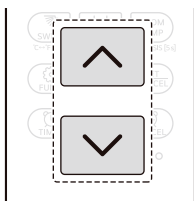


UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie **1H**.
- Oznaczenie ustawienia czasu od 1H do 7H jest widoczne na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej tylko przez 5 sekund, po czym ponownie wyświetlana jest ustawiona temperatura.
- W trybie **Chłodzenie** i **Osuszanie** temperatura zostaje zwiększona o 1 °C po 30 minutach i o jeszcze 1 °C po kolejnych 30 minutach, aby zagwarantować większy komfort podczas snu. Temperatura może wzrosnąć o maksymalnie 2 °C w porównaniu z ustawioną temperaturą.
- Choć wskazanie prędkości wentylatora na ekranie wyświetlacza może się zmieniać, prędkość wentylatora jest regulowana automatycznie.

Funkcja wyłączenia podświetlenia (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość ustawienia jasności ekranu wyświetlacza jednostki wewnętrznej.

- Nacisnąć przycisk **LIGHT OFF**.

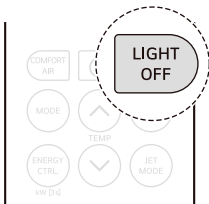

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku włącza lub wyłącza wyświetlacz.
- Jeśli podświetlenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej jest wyłączone, naciśnięcie przycisku na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania automatycznie włącza wyświetlacz na pewien czas.
- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

Wartość	Ekran	Opis
1	 80 %	Pobór mocy zostaje zmniejszony o 20% w porównaniu ze znamionowym poborem mocy.
2	 60 %	Pobór mocy zostaje zmniejszony o 40% w porównaniu ze znamionowym poborem mocy.
3 (w niektórych modelach)	 40 %	Pobór mocy zostaje zmniejszony o 60% w porównaniu ze znamionowym poborem mocy.


UWAGA

- Na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie 80, 60, 40 lub L (1 wartość), LL (2 wartość).
- Funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**.
- Wybór funkcji **Kontrola zużycia energii** może obniżyć wydajność urządzenia.
- Żądana temperatura jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **FAN SPEED**,  lub .
- Temperatura w pomieszczeniu jest wyświetlana przez około 5 sekund po naciśnięciu przycisku **ROOM TEMP (Temperatura w pomieszczeniu)**.

Funkcja kontroli zużycia energii (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość obniżenia poboru mocy.

- Włączyć urządzenie.
- Naciskanie przycisku **ENERGY CTRL. (Kontrola zużycia energii)** pozwala przełączać się między dostępnymi wartościami.

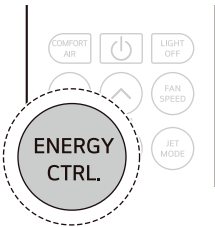


Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu

Pozwala sprawdzić aktualną temperaturę w pomieszczeniu.


- Nacisnąć przycisk **ROOM TEMP**. Przez pewien czas na ekranie bezprzewodowego pilota

zdalnego sterowania wyświetlona zostanie bieżąca temperatura w pomieszczeniu.

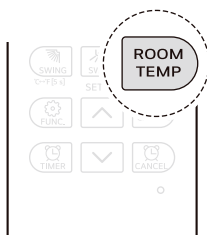

Ogólne informacje o funkcjach specjalnych

Funkcje specjalne

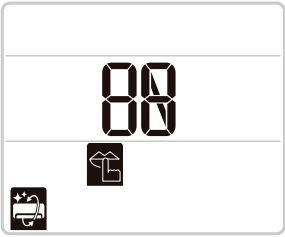

Ikona	Opis
	Funkcja pracy cichej Ogranicza hałas generowany przez jednostki zewnętrzne
	Funkcja Auto Dry Ogranicza ilość wilgoci generowaną przez jednostkę wewnętrzną

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.
- Niektóre funkcje mogą działać w sposób niezgodny ze wskazaniem na wyświetlaczu bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.


Korzystanie z funkcji specjalnych

Konfigurowanie i anulowanie funkcji specjalnych


Konfigurowanie funkcji specjalnych

1 Włączyć urządzenie.

2 Naciskanie przycisku **FUNC.** (**Funkcja**) pozwala przełączać się między dostępnymi funkcjami.

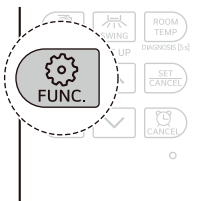


3 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby zakończyć.

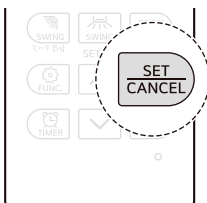


Anulowanie funkcji specjalnych

1 Naciskanie przycisku **FUNC.** (**Funkcja**) pozwala przełączać się między dostępnymi funkcjami.

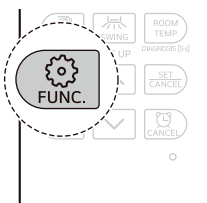


2 Nacisnąć przycisk **SET/CANCEL**, aby anulować funkcję.

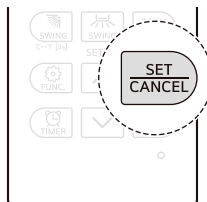

Funkcja pracy cichej (w niektórych modelach)

Istnieje możliwość obniżenia poziomu hałasu generowanego przez jednostki zewnętrzne, tak aby nie przeszkadzał on sąsiadom.

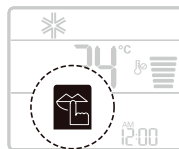


UWAGA

- Ta funkcja zostanie wyłączona po naciśnięciu przycisku **MODE**, **ENERGY CTRL.** (**Kontrola zużycia energii**) lub **JET MODE**.
- Ta funkcja jest dostępna w trybie **Chłodzenie**, **Ogrzewanie**, **Automatyczne przełączanie** i **Praca automatyczna**.

Funkcja Auto Dry (w niektórych modelach)

Podczas pracy w trybach **Chłodzenie** i **Osuszanie** wewnątrz jednostki wewnętrznej wydziela się wilgoć. Można ograniczyć to zjawisko.

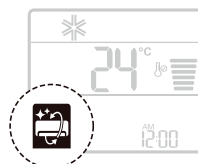

UWAGA

- Korzystanie z niektórych funkcji w połączeniu z funkcją **Auto Dry** jest niemożliwe.
 - Wentylator pracuje jeszcze przez 30 minut od wyłączenia urządzenia, aby pomóc oczyścić wnętrze jednostki wewnętrznej.
 - W zależności od modelu na niektórych jednostkach wewnętrznych wyświetlane jest oznaczenie ξ .
-

FUNKCJE INTELIGENTNE

Aplikacja LG ThinQ

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku modeli z obsługą sieci Wi-Fi.

Aplikacja **LG ThinQ** umożliwia komunikację z urządzeniem za pomocą smartfону.

Funkcje aplikacji LG ThinQ

Komunikuj się z urządzeniem za pomocą smartfona i korzystaj z inteligentnych funkcji.

• Smart Diagnosis

- W razie problemów z eksploatacją urządzenia funkcja inteligentnej diagnostyki pomoże określić, na czym polega problem.

• Ustawienia

- Ta funkcja służy do zmiany różnych opcji w urządzeniu i aplikacji.


UWAGA

- W przypadku wymiany routera bezprzewodowego albo zmiany dostawcy usług internetowych lub hasła należy usunąć zarejestrowane urządzenie w aplikacji **LG ThinQ**, a następnie zarejestrować je ponownie.
- Aplikacja może być modyfikowana w celu poprawy wydajności urządzenia bez uprzedniego powiadomienia.
- Funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.


Przed użyciem aplikacji LG ThinQ

- 1 Sprawdzić odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym (siecią wi-fi).
 - Jeśli odległość między urządzeniem a routerem bezprzewodowym jest zbyt duża, sygnał staje się słaby. Przez to rejestracja może zająć dużo czasu albo instalacja aplikacji może zakończyć się niepowodzeniem.

- 2 Wyłączyć opcję **Dane mobilne** lub **Dane komórkowe** na smartfonie.

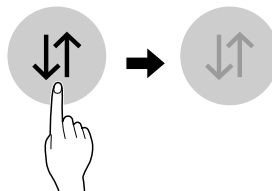

- 3 Połączyć smartfon z routerem bezprzewodowym.

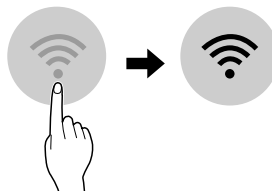

UWAGA

- W celu zweryfikowania połączenia Wi-Fi należy sprawdzić, czy ikona  na panelu sterującym świeci się.
- Urządzenie współpracuje tylko z sieciami Wi-Fi 2,4 GHz. Częstotliwość sieci można sprawdzić, kontaktując się z dostawcą usług internetowych lub sprawdzając instrukcję obsługi routera bezprzewodowego.
- **LG ThinQ** nie odpowiada za żadne problemy z połączeniem sieciowym oraz za usterki, awarie i błędy związane z połączeniem sieciowym.
- W razie problemów z połączeniem z siecią Wi-Fi przyczyną może być zbyt duża odległość urządzenia od routera. Wzmacniacz sygnału Wi-Fi pozwala zwiększyć siłę sygnału Wi-Fi.
- Połączenie wi-fi może nie działać lub może być zakłócanie z powodu środowiska sieci domowej.

UWAGA

- W zależności od dostawcy usług internetowych połączenie sieciowe może nie działać prawidłowo.
- Inne urządzenia połączone z siecią bezprzewodową mogą obniżyć jej szybkość.
- Jeśli w wyniku problemów połączenie urządzenia z nadajnikiem sygnału bezprzewodowego jest niemożliwe, należy odłączyć urządzenie i poczekać około minuty przed podjęciem ponownej próby nawiązania połączenia.
- Jeśli w routerze bezprzewodowym włączono zapórę, należy ją wyłączyć lub dodać urządzenie jako wyjątek.
- Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).
- Interfejs użytkownika (UI) smartfona może różnić się w zależności od systemu operacyjnego (OS) telefonu i producenta.
- Jeśli protokół bezpieczeństwa routera jest ustawiony na **WEP**, konfiguracja sieci może się nie powieść. Należy zmienić go na inny protokół bezpieczeństwa (zalecany to **WPA2**), a następnie zarejestrować produkt ponownie.

Instalowanie aplikacji LG ThinQ

Wyszukać aplikację **LG ThinQ** w sklepie Google Play Store lub Apple App Store za pomocą smartfona. Postępować zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Aby uzyskać zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source, które mają obowiązek ujawniać kod źródłowy oraz aby uzyskać dostęp do wszystkich warunków wymienionych w licencji, informacji o prawach autorskich oraz innych istotnych dokumentów, należy odwiedzić stronę <https://opensource.lge.com>.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzyma tę informację przez okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu.

Oświadczenie dot. narażenia na promieniowanie radiowe

- Sprzęt należy montować i eksploatować w odległości co najmniej 20 cm od ludzkiego ciała.

Diagnostyka przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Używanie aplikacji LG ThinQ do diagnozowania problemów

W razie napotkania problemów z urządzeniem wyposażonym w łączność Wi-Fi, może ono przesłać dane umożliwiające rozwiązanie problemu na smartfona za pomocą aplikacji **LG ThinQ**.

- Należy uruchomić aplikację **LG ThinQ**, a następnie wybrać w menu funkcję **Smart Diagnosis**. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji **LG ThinQ**.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Częstotliwość czyszczenia


⚠ OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.

Czyszczenie urządzenia

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je osuszyć w celu utrzymania w możliwie najlepszym stanie. Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia w celu utrzymania optymalnej wydajności i zapobiegnięcia ewentualnej awarii.

- Osuszyć urządzenie, włączając tryb **Wentylator** na 3 lub 4 godziny, a następnie odłączyć zasilanie. Pozostawienie wilgoci w podzespołach urządzenia może skutkować uszkodzeniami wewnętrznymi.
- Przed ponownym użyciem urządzenia należy osuszyć wewnętrzne podzespoły, włączając tryb **Wentylator** na od 3 do 4 godzin. Ograniczy to powstawanie nieprzyjemnych zapachów w wyniku obecności wilgoci.

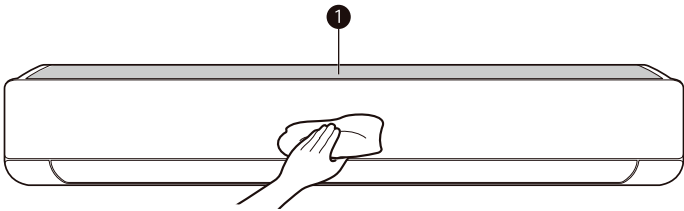

1 Filtr powietrza

UWAGA

- Działanie funkcji może różnić się w zależności od typu modelu.

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka wewnętrzna	Wyczyścić powierzchnię jednostki wewnętrznej za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.	Regularnie
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie rury odpływu skroplin.	Co 4 miesiące
	Wymienić baterie bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	Raz w roku

Typ	Opis	Częstotliwość
Jednostka zewnętrzna	Zlecić fachowcowi wyczyszczenie wężownic wymiennika ciepła i kratkę panelu. (Skonsultować się z technikiem).	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie wentylatora.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi czyszczenie tacy odpływu skroplin.	Raz w roku
	Zlecić fachowcowi kontrolę dokręcenia wszystkich części zespołu wentylatora.	Raz w roku
	Wyczyścić podzespoły elektryczne sprężonym powietrzem.	Raz w roku

Czyszczenie filtra

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie

UWAGA


- Podczas czyszczenia filtrów nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C. W przeciwnym razie może dojść do odkształcenia lub odbarwienia.
- Podczas czyszczenia filtrów nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkadzać powierzchnie urządzenia.

Czyszczenie filtra powietrza

UWAGA


- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza produktu.

- 1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- 2 Znaleźć uchwyty filtra powietrza u góry z przodu produktu.

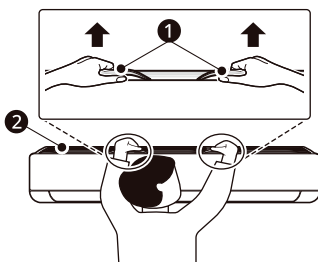


- ① Uchwyty
② Filtr powietrza


- 3 Pociągnąć za uchwyty lekko w górę, a następnie podnieść cały filtr, aby go wyjąć.

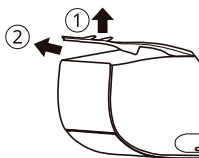


- 4 Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.

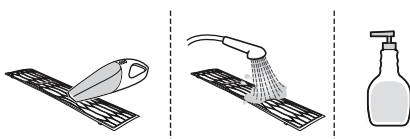


- 5 Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

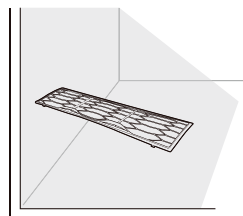


- 6 Wsunąć wypusty filtra powietrza w szczeliny z tyłu panelu przedniego.

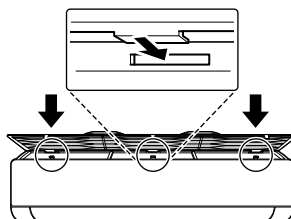

- 7 Docisnąć wypusty w dół, aby wskoczyły na miejsce.

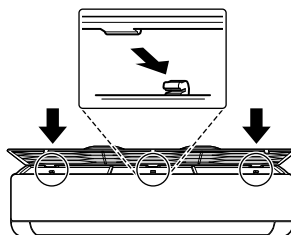

- 8 Aby zagwarantować prawidłowy montaż filtra, docisnij wzdłuż całego przodu filtra.

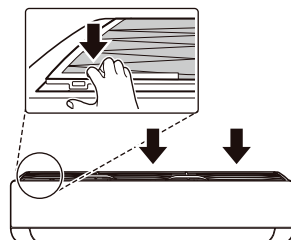

Wskazówki dotyczące konserwacji

Przed długimi okresami nieużywania

- 1 Uruchomić klimatyzator w **trybie wentylatora** na 2–3 godziny.
 - Spowoduje to wysuszenie wewnętrznych elementów.
- 2 Wyłączyć urządzenie.
- 3 Wyłączyć wyłącznik.

Po długich okresach nieużywania

- 1 Wyczyścić filtr powietrza i zamontować go w jednostce wewnętrznej.
- 2 Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie są zablokowane.
- 3 Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.
 - Przewód uziemiający podłącza się z boku jednostki wewnętrznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Funkcja autodiagnostyki

Urządzenie posiada wbudowaną funkcję **autodiagnostyki**. W razie wystąpienia błędu dioda LED jednostki wewnętrznej zacznie migać w 2-sekundowych odstępach. W takim przypadku należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub centrum serwisowym.

Operacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. Czy zadziałał bezpiecznik lub przerywacz obwodu zasilającego? • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	Wybrano tryb Szybki lub Praca automatyczna. • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	Przepływ powietrza generowany przez klimatyzator może być automatycznie regulowany podczas pracy. Gdy klimatyzator osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia.
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	Wybrano tryb Wentylator lub Szybki. W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	Następuje nagłe wyłączenie urządzenia. Mogła zadziałać funkcja Timer wyłączania, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	Czy nie popełniłeś błędu podczas ustawiania programu czasowego? Prawidłowo ustawić timer.
	W trakcie pracy doszło do awarii zasilania. Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane. Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	Doszło do awarii zasilania. - W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. - Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie. Włączyć urządzenie.
	Nieprawidłowo włożone baterie w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. - Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. - Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Czy kratki wlotowe lub wylotowe powietrza jednostki wewnętrznej nie są zatkane? • Usunąć przeszkody.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa. • Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
	Filtr powietrza jest brudny. • Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. • Więcej informacji znajduje się w części „Czyszczenie filtra powietrza”.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. • W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu Szybkiego.
	W momencie pierwszego włączenia klimatyzatora w pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco. • Odczekać, aż temperatura się obniży.
	Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia. • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	Żądana temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura. • Ustawić żądaną temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania. • Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub kuchenki gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	Wybrano tryb Wentylator. • Podczas pracy w trybie Wentylator powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. • Przełączyć tryb pracy na chłodzenie.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka. • Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatką jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje. • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie. Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie Ogrzewanie na cewkach osadza się lód i szron. Tryb Odszranianie ogranicza grubość warstwy szronu na węzownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne.
Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.	Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia przepływu powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia. Jest to normalny objaw.
Wygląda na to, że z klimatyzatora wycieka skroplona woda.	Skraplanie występuje, gdy strumień przepływu powietrza z klimatyzatora chłodzi ciepłe powietrze w pomieszczeniu. Jest to normalny objaw.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie. Ponieważ Automatyczne czyszczenie pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły. To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła. Zamontować wąż spustowy pod tacą podstawową. Skontaktować się z monterem.
Występuje hałas lub drgania.	Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu. Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury. To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Występuje hałas lub drgania.	Dźwięk przepływu: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie. Dźwięk dmuchania: dźwięk ten powstaje, gdy sprężone powietrze jest uwalniane do atmosfery. Jest to dźwięk wody osuszającej przetwarzanej wewnątrz jednostki klimatyzacyjnej. Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Słysać trzaski.	Dźwięk ten jest generowany w wyniku rozszerzania lub zwężania się panelu przedniego itp. powodowanego zmianami temperatury. Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	Zapachy (np. dym papierosowy) mogą być pochłaniane przez jednostkę wewnętrzną i przekazywane do strumienia przepływu powietrza. - Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła. Sprawdź, czy nie jest to zapach wilgoci, która wsiąkła w ściany, dywan, meble lub ubrania w pomieszczeniu. - Jeśli zapach pochodzi ze ścian, dywanu, mebli lub tkanin, wyczyścić je.
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania świeci słabo lub nic na nim nie widać.	Czy baterie nie są rozładowane? - Wymienić baterie na nowe. Czy baterie nie są włożone w odwrotny sposób, tj. plus zamieniony z minusem? - Upewnić się, że bieguny + i – baterii są ustawione prawidłowo.

Wi-Fi

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Hasło do sieci Wi-Fi, z którą nawiązywane jest połączenie, jest nieprawidłowe. Znajdź sieć Wi-Fi, z którą połączony jest Twój smartfon, usuń ją, a następnie zarejestruj urządzenie za pomocą aplikacji LG ThinQ.
	Transmisja danych przez sieć komórkową smartfona jest włączona. Wyłącz opcję Dane sieci komórkowej w swoim smartfonie i zarejestruj urządzenie, korzystając z sieci Wi-Fi.
	Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) jest ustawiona nieprawidłowo. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) powinna być kombinacją liter angielskiego alfabetu i cyfr. (Bez znaków specjalnych).

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Twoje urządzenie i smartfon nie są połączone z siecią Wi-Fi.	Częstotliwość routera jest inna niż 2,4 GHz. Obsługiwane są tylko routery o częstotliwości 2,4 GHz. Ustawić wartość 2,4 GHz dla routera bezprzewodowego, a następnie połączyć urządzenie z routerem bezprzewodowym. Aby sprawdzić częstotliwość routera, należy skonsultować się z dostawcą usług internetowych lub producentem routera.
	Odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża. Jeśli odległość między urządzeniem a routerem jest zbyt duża, sygnał może być słaby i konfiguracja połączenia mogła nie zostać przeprowadzona prawidłowo. Przenieść router bliżej urządzenia.

Wzywanie serwisu

Sytuacje wymagające wezwania serwisu

Jeśli podczas eksploatacji urządzenia dojdzie do jednej z poniższych sytuacji, należy skontaktować się z serwisem.

- Jakiegokolwiek nietypowe objawy, takie jak zapach spalenizny, głośne dźwięki itp.
 - Wyłączyć urządzenie i wyłącznik automatyczny.
 - Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani ponownie uruchamiać urządzenia.
- UWAGA
- Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, zdecydowanie zaleca się nie wyłączać zasilania produktu.
- Woda wycieka z urządzenia nawet przy niskiej wilgotności.
- Jakikolwiek przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działa prawidłowo.

UWAGA

- Użytkownik odpowiada za rutynowe kontrole i czyszczenie, które pozwalają uniknąć słabej wydajności urządzenia.
- W nietypowych lub szczególnych sytuacjach i okolicznościach czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników centrum serwisowego.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>