



PODRĘCZNIK OBSŁUGI

KLIMATYZATOR



Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, aby móc w każdej chwili do niej sięgnąć.

POLSKI

www.lg.com

Copyright © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

Zamieszczone w instrukcji ilustracje lub treści mogą różnić się w zależności od modelu posiadanego przez użytkownika.
Niniejszy podręcznik może podlegać zmianom wprowadzanym przez producenta.

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI..... 4

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa 4

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ 4

Bezpieczeństwo techniczne 5

Montaż 6

Eksplatacja 7

Konserwacja 9

Czynnik chłodniczy 9

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG 10

Montaż 10

Eksplatacja 10

Konserwacja 11

EKSPLOATACJA

Przed użyciem 13

Uwagi dotyczące eksploatacji 13

Proponując umożliwiające oszczędzanie energii 13

Ogólne informacje o produkcie 14

Kanał zabudowany w suficie 14

Ogólne informacje o Przewodowy pilot zdalnego sterowania 15

Przewodowy pilot zdalnego sterowania 15

Tryb pracy 18

Tryb Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Auto, Wentylator 18

Regulacja prędkości wentylatora 22

Zmiana temperatury w trybie automatycznym 22

Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu 23

Dodatkowe funkcje 24

Blokada rodzicielska 24

Skasowanie symbolu filtra 25

Zmiana godziny 26

Rezerwacja 26

Prosta rezerwacja	26
Rezerwacja czasu uśpienia	27
Rezerwacja włączenia	28
Rezerwacja wyłączenia	29
Rezerwacja wakacji	29
Rezerwacja tygodniowa	30

KONSERWACJA

Czyszczenie	33
Częstotliwość czyszczenia	33
Czyszczenie filtra powietrza	34
Wskazówki dotyczące konserwacji	34
Przed długimi okresami nieużywania	34
Po długich okresach nieużywania	34

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu	35
Eksploatacja	35
Wydajność	38
Wzywanie serwisu	39
Sytuacje wymagające wezwania serwisu	39

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobiegnięcie ryzyku i szkodom wynikającym z niebezpiecznej lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia.

Wytyczne są podzielone na „OSTRZEŻENIA” i „PRZESTROGI” w sposób opisany poniżej.

Komunikaty dotyczące bezpieczeństwa



Ten symbol służy do oznaczania kwestii i działań, z którymi może wiązać się ryzyko. Należy dokładnie zapoznać się z fragmentem oznaczonym tym symbolem i przestrzegać instrukcji, aby uniknąć ryzyka.



OSTRZEŻENIE

Oznacza sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami lub śmiercią.



PRZESTROGA

Oznacza sytuację, w której nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować niewielkimi obrażeniami lub uszkodzeniem produktu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE OSTRZEŻEŃ



OSTRZEŻENIE

- Aby ograniczyć ryzyko wybuchu, pożaru, śmierci, porażenia prądem, obrażeń i oparzeń podczas używania produktu, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:
-

Bezpieczeństwo techniczne

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku co najmniej 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, o ile robią to pod nadzorem lub otrzymują instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym ryzyko. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, ani zajmować się czyszczeniem i konserwacją urządzenia bez nadzoru.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych albo nieposiadające stosownego doświadczenia i wiedzy, o ile nie robią tego pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub nie otrzymują od niej instrukcji dotyczących użytkowania urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem w celu dopilnowania, że nie bawią się urządzeniem.
- Wykonywanie montażu i napraw przez nieupoważnione osoby może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są przeznaczone dla wykwalifikowanego technika serwisowego zaznajomionego z procedurami bezpieczeństwa i wyposażonego w odpowiednie narzędzia i przyrządy testowe.
- Niezapoznanie się z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji i nieprzestrzeganie ich może skutkować awarią sprzętu, uszkodzeniem mienia, obrażeniami i/lub śmiercią.
- Czynnik chłodniczy i gaz porotwórczy do izolacji wykorzystane w urządzeniu wymagają specjalnych procedur utylizacji. Przed ich utylizacją należy skonsultować się z pracownikiem serwisu lub osobą o podobnych kwalifikacjach.
- W razie konieczności wymiany kabla zasilającego związane z tym czynności powinny zostać wykonane przez autoryzowany personel z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymianą powinien zająć się producent, pracownik jego serwisu lub osoba o podobnych kwalifikacjach.

- Urządzenie należy montować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania.
- Urządzenie musi być prawidłowo uziemione.
- Nie odcinać i nie usuwać bolca uziemiającego wtyczki zasilania.
- Podłączenie przewodu uziemienia do śruby pokrywy gniazdka zasilania nie jest równoznaczne z uziemieniem urządzenia, chyba że śruba pokrywy jest wykonana z metalu, nie posiada izolacji, a gniazdko zasilania jest uziemione z wykorzystaniem domowej instalacji elektrycznej.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości uziemienia klimatyzatora zlecić kontrolę gniazdka zasilania i obwodu wykwalifikowanemu elektrykowi.

Montaż

- Przed instalacją lub przenoszeniem klimatyzatora skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W celu przeprowadzenia czyszczenia lub konserwacji klimatyzatora należy skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zabrania się klientowi samodzielnej instalacji, demontażu ani ponownej instalacji urządzenia. Instalacja i naprawa przez osoby nieupoważnione może stanowić zagrożenie dla użytkownika i innych osób.
- W celu wykonania prac przy instalacji elektrycznej skontaktować się z przedstawicielem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.
- Nie próbować wykonywać prac elektrycznych ani uziemiających w przypadku braku odpowiednich uprawnień. Prace elektryczne i związane z uziemieniem należy skonsultować z przedstawicielem.
- Nie instalować urządzenia na uszkodzonej podstawie montażowej.
- Upewnić się, że stan obszaru instalacji nie uległ pogorszeniu w wyniku upływu czasu.

- Upewnić się, że są używane wyłącznie akcesoria wyprodukowane przez firmę LG, zaprojektowane specjalnie do użytku z urządzeniem. Ich instalację należy zlecić specjalistom.
- Nigdy nie instalować jednostki zewnętrznej na ruchomej podstawie ani w miejscu, z którego może spaść.
- Nie montować jednostki w miejscach o atmosferze zagrożonej wybuchem.
- Nie montować klimatyzatora w miejscu, w którym przechowywane są łatwopalne ciecze lub gazy, m.in. benzyna, propan, rozcieńczalnik do farb.
- Zamontować panel i pokrywę skrzynki sterowniczej w bezpieczny sposób.
- Przed użyciem urządzenia zamontować oddzielne gniazdko elektryczne i wyłącznik różnicowo-prądowy.
- Używać standardowego wyłącznika automatycznego i bezpiecznika zgodnego z danymi znamionowymi klimatyzatora.
- Z kablem zasilającym tego urządzenia nie należy używać rozdzielaczy, przedłużaczy ani adapterów.
- Wewnętrzne/zewnętrzne połączenia przewodów muszą być dobrze zamocowane, a kabel powinien być właściwie poprowadzony tak, aby nie oddziaływała na niego żadna siła mogąca wyciągnąć przewody z zacisków. Niewłaściwe lub luźne połączenia mogą generować ciepło lub spowodować pożar.
- Nie łączyć przewodu uziemiającego z rurą gazu, prętem odgromowym ani telefonicznego przewodu uziemiającego.
- Użyć niepalnego gazu (azotu) do kontroli szczelności i odpowietrzania; w przypadku użycia sprężonego powietrza lub gazu łatwopalnego istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.

Eksplatacja

- Nie modyfikować ani nie przedłużać przewodu zasilającego. Przetarta lub zerwana izolacja przewodu zasilającego może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Takie przewody należy wymienić.

- Pilnować, żeby przewód zasilający nie był brudny, poluzowany ani uszkodzony.
- Nie kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilania.
- Zadbać o to, żeby przewód zasilający nie mógł być wyciągnięty ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
- Nigdy nie dotykać, nie obsługiwać ani nie naprawiać klimatyzatora wilgotnymi rękami.
- Nie wkładać rąk ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza w trakcie pracy klimatyzatora.
- Dopilnować, aby żadne osoby, szczególnie dzieci, nie wspinały się na jednostkę zewnętrzną i nie uderzały jej.
- Używać tylko części podanych na wykazie części serwisowych. Nigdy nie podejmować prób modyfikacji wyposażenia.
- Nie dotykać rury czynnika chłodniczego, rury wody ani innych części wewnętrznych, gdy jednostka pracuje lub bezpośrednio po zakończeniu pracy.
- W pobliżu klimatyzatora nie pozostawiać substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, benzol lub rozpuszczalnik.
- Nie włączać klimatyzatora na dłuższy czas w małych pomieszczeniach o niedostatecznej wentylacji.
- Jeśli jednocześnie używany jest klimatyzator i urządzenie grzewcze, jak np. grzejnik, należy pamiętać o odpowiednim wietrzeniu pomieszczenia.
 - Istnieje możliwość wystąpienia niedoboru tlenu.
- Nie blokować przepływu powietrza na wlocie i wylocie.
- Odciąć zasilanie w razie zaobserwowania jakichkolwiek hałasów, zapachu lub dymu wydobywającego się z klimatyzatora.
- W razie zanurzenia klimatyzatora w wodzie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
- W razie wycieku gazu (np. freonu, propanu w postaci gazowej lub gazu płynnego) przed ponownym użyciem klimatyzatora należy dobrze wywietrzyć pomieszczenie.

- Przerwać pracę i zamknąć okno w czasie burzy lub wichury. Jeśli to możliwe, zdemontować produkt z okna przed nadejściem wichury.

Konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
 - Podczas pracy wentylator obraca się z bardzo dużą prędkością.
 - Istnieje możliwość odniesienia obrażeń, jeśli zasilanie urządzenia zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia wewnętrznych części urządzenia.
- Podczas serwisowania i wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.

Czynnik chłodniczy

- Przestrzegać norm dotyczących obchodzenia się z czynnikiem chłodniczym i klimatyzatorem oraz demontażu klimatyzatora obowiązujących w danym regionie lub kraju.
- Używać tylko czynnika chłodniczego zgodnego ze specyfikacjami na etykiecie klimatyzatora.
- Nie wprowadzać do układu powietrza ani żadnego gazu oprócz określonego czynnika chłodniczego.
- Podczas montażu lub naprawy nie dotykać wyciekającego czynnika chłodniczego.
- Jeśli podczas instalacji dojdzie do wycieku czynnika chłodniczego, należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie.
- Po zakończeniu montażu lub naprawy produktu przeprowadzić kontrolę pod kątem wycieków czynnika chłodniczego.
- W przypadku wycieku czynnika chłodniczego należy skonsultować się ze sprzedawcą. Jeśli klimatyzator ma być zainstalowany w małym pomieszczeniu, konieczne jest podjęcie odpowiednich środków, tak aby ilość wyciekającego czynnika chłodniczego nie przekroczyła stężenia granicznego. Jeśli w wyniku wycieku czynnika chłodniczego dojdzie do przekroczenia poziomu stężenia granicznego, może dojść do wypadku związanego z niedoborem tlenu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZESTRÓG

UWAGA

- Aby ograniczyć ryzyko niewielkich obrażeń, nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu lub mienia, należy stosować podstawowe środki ostrożności, m.in.:
-

Montaż

- Do transportu klimatyzatora użyć wózka widłowego lub 2 lub więcej osób.
- Nie instalować klimatyzatora w miejscu bezpośrednio narażonym na bryzę morską (mgłę solną).
- Aby zagwarantować bezproblemowe odprowadzanie skroplonej wody, należy odpowiednio zamontować wąż spustowy.
- Klimatyzator instalować w takim miejscu, aby hałas dochodzący z jednostki zewnętrznej ani spaliny nie przeszkadzały sąsiadom.
- Po instalacji lub naprawie zutylizować materiały opakowaniowe, takie jak wkręty, gwoździe, plastikowe worki oraz baterie w bezpieczny sposób, korzystając odpowiednich opakowań.
- Zachować ostrożność podczas odpakowywania oraz instalacji klimatyzatora.
- Należy uważać szczególnie na krawędzie obudowy oraz żeberka skraplacza i parownika.
- Aby uniknąć wibracji i wycieku wody, należy trzymać produkt poziomo nawet podczas instalacji.
- Podczas instalacji jednostki korzystać z zestawu montażowego dołączonego do produktu.
- Krawędzie żeberka wymiennika ciepła są bardzo ostre i mogą przeciąć skórę. Aby uniknąć obrażeń, należy nosić rękawice lub zakryć żeberka na czas pracy w ich pobliżu.

Eksplatacja

- Nie pić wody odprowadzonej z klimatyzatora.

- Nie umieszczać przedmiotów w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki zewnętrznej oraz nie dopuszczać do gromadzenia się liści i innych zanieczyszczeń wokół jednostki. Liście są siedliskiem małych zwierząt, które mogą dostać się do urządzenia. Jeśli zwierzęta dostaną się do wnętrza urządzenia i wejdą w kontakt z częściami elektrycznymi, mogą spowodować awarię, dym lub pożar.
- Klimatyzator nie powinien pracować przez długi czas przy bardzo wysokiej wilgotności albo otwartym oknie lub drzwiach.
- Nie narażać ludzi, zwierząt i roślin przez długi czas na bezpośredni kontakt z zimnym lub gorącym strumieniem powietrza z klimatyzatora.
- Nie używać produktu do celów specjalnych, takich jak konserwacja żywności, dzieł sztuki itp. Klimatyzator jest zaprojektowany w celach konsumenckich i nie jest precyzyjnym systemem chłodniczym. Istnieje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie włączaj wyłącznika ani zasilania, gdy panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowniczej są zdjęte lub otwarte.
- Podczas pracy urządzenia nie należy otwierać przedniej kratki wentylacyjnej. Nie dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli jednostka jest w niego wyposażona.
- Uważać, aby woda nie dostała się do produktu.
- Upewnić się, że w pobliżu jednostki zewnętrznej nie ma żadnych przeszkód. Obecność przeszkód w pobliżu jednostki zewnętrznej może zmniejszyć jej wydajność lub zwiększyć głośność pracy.
- Nie wyłączać zasilania natychmiast po zatrzymaniu pracy. Przed wyłączeniem zasilania należy zawsze odczekać co najmniej pięć minut.

Konserwacja

- Podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy podwieszanego klimatyzatora korzystać ze stabilnego stołka lub drabiny.
- Nie włączać ani nie wyłączać jednostki poprzez podłączanie lub odłączenie wtyczki zasilającej.

- Nigdy nie używać silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników i nie rozpylać wody podczas czyszczenia klimatyzatora. Używać miękkiej ściereczki.
- Nigdy nie dotykać metalowych części klimatyzatora podczas demontażu filtra powietrza.
- Rozerwać i wyrzucić plastikowe torby opakowaniowe, aby dzieci nie mogły się nimi bawić.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłączyć wtyczkę zasilającą lub wyłączyć wyłącznik automatyczny.
- Nie przechylać urządzenia podczas jego demontażu lub odłączania. Skroplona wewnątrz woda może się wylać.
- Na bieżąco sprawdzać, czy fundament nie jest uszkodzony, zwłaszcza jeśli produkt był używany przez długi czas.
- Zawsze prawidłowo montować filtr. Czyścić filtr co dwa tygodnie lub częściej, zależnie od potrzeb. Zanieczyszczony filtr zmniejsza wydajność klimatyzatora i może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

EKSPLOATACJA

Przed użyciem

Uwagi dotyczące eksploatacji


- Zwiększyć prędkość wentylatora, aby ochłodzić lub ogrzać powietrze w pomieszczeniu szybko, w krótkim czasie.
- Co pewien czas wyłączyć urządzenie i otworzyć okno, aby przewietrzyć pomieszczenie. Jakość powietrza we wnętrzu może ulec pogorszeniu w przypadku długiej eksploatacji.
- Filtr powietrza należy czyścić co 2 tygodnie. Kurz i zanieczyszczenia zgromadzone w filtrze powietrza mogą blokować przepływ powietrza lub ograniczać wydajność urządzenia.

Propozycje umożliwiające oszczędzanie energii

- Nie należy nadmiernie chłodzić pomieszczenia. Może to być szkodliwe dla zdrowia i zwiększać zużycie energii elektrycznej.
- Podczas eksploatacji urządzenia zablokować dostęp światła słonecznego za pomocą rolet lub zasłon.
- Podczas eksploatacji urządzenia drzwi i okna powinny być szczelnie zamknięte.

Ogólne informacje o produkcie

Kanał zabudowany w suficie

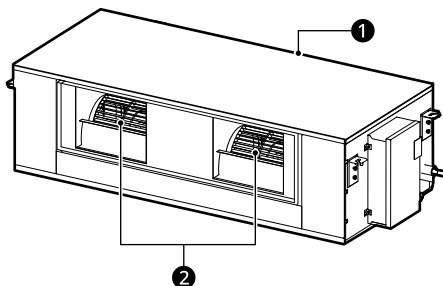

❶ Kratki wlotowe powietrza

Pobierają powietrze z pomieszczenia.

❷ Kratki wylotowe powietrza

Odprowadzają powietrze w żądanej temperaturze z powrotem do pomieszczenia.

UWAGA


- Liczba i położenie części może różnić się w zależności od modelu urządzenia.
 - Funkcje mogą zmieniać się w zależności od typu modelu.
-

Ogólne informacje o Przewodowy pilot zdalnego sterowania

Przewodowy pilot zdalnego sterowania


Urządzenie można wygodnie obsługiwać za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania.

POLSKI

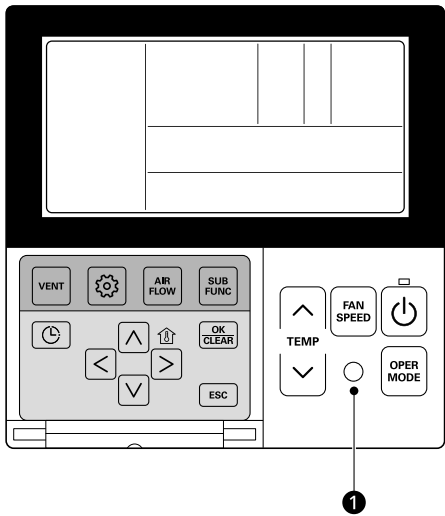

Przyciski

Obraz	Opis
	Zasilanie Pozwala włączyć lub wyłączyć urządzenie
	OPER MODE Pozwala wybrać żądany tryb pracy
	FAN SPEED Pozwala regulować prędkość wentylatora

Obraz	Opis
	Ustawienie temperatury   Pozwala regulować żadaną temperaturę
	VENT Obsługuje urządzenie i wszelkie połączone produkty wentylacyjne
	Ustawienie  Ustawia różne funkcje
	AIR FLOW Wybiera kierunek przepływu powietrza
	SUB FUNC Wybiera funkcje dodatkowe
	Rezerwacja  Automatycznie uruchamia lub wyłącza urządzenie w żądanej godzinie
	Kierunek     Wybiera ustawienie na wyświetlaczu
	OK/CLEAR Zatwierdza lub anuluje ustawienia
	ESC Zamyka menu
❶ Przewodowy odbiornik pilota zdalnego sterowania Odbiera sygnał z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania.	

UWAGA

- Niektóre funkcje mogą nie być dostępne lub wyświetlane w zależności od typu produktu.

- Podczas korzystania z systemu jednoczesnej pracy, naciśnięcie przycisku na pilocie uruchomi system po około 1-2 minutach.

Tryb pracy


Tryb Chłodzenie, Ogrzewanie, Osuszanie, Auto, Wentylator

Włączyć urządzenie, aby kontrolować tryb pracy.


Tryb chłodzenia

Ten tryb dostarcza chłodne powietrze do pomieszczenia.

- 1 Włączyć urządzenie, naciskając przycisk .
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.

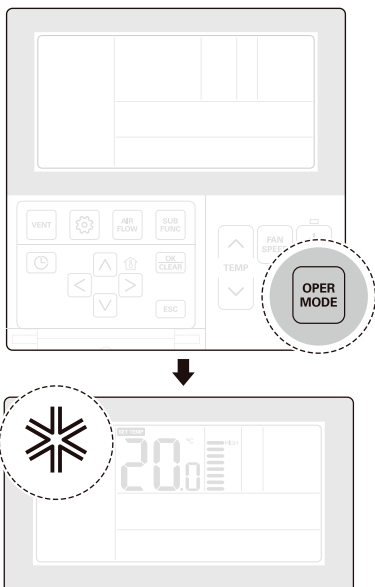

- Temperaturę można ustawić w zakresie od 16°C do 30°C.

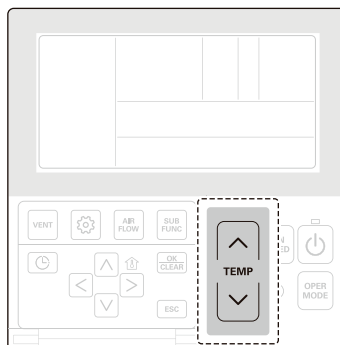

UWAGA

- Zakres temperatur może się różnić w zależności od modelu.
- Tryb chłodzenia nie działa, jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu.
 - W takim przypadku należy obniżyć żądaną temperaturę.
 - Aby uzyskać najlepsze rezultaty, ustawić żądaną temperaturę na około 5 °C niższą niż temperatura zewnętrzna.
 - Jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura w pomieszczeniu, kratka będzie tylko wydmychała powietrze, a nie chłodziła pomieszczenie.


Tryb ogrzewania (w niektórych modelach)

Dostarcza ciepłe powietrze do pomieszczenia.


- 3 Nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać żądaną temperaturę.
 - Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 1 °C.
 - Niektóre sterowniki umożliwiają regulację temperatury o 0,5 °C.

- 1 Włączyć urządzenie, naciskając przycisk .

- 2** Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.

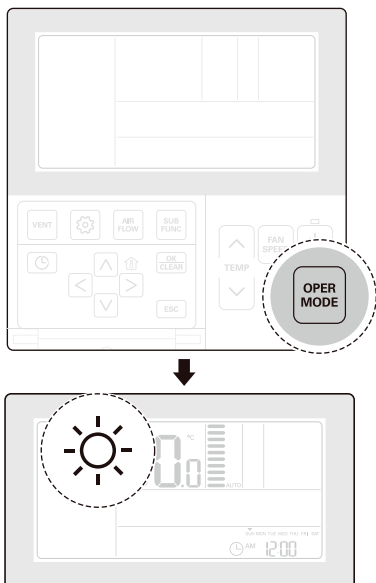

- 3** Nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać żądaną temperaturę.
- Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 1 °C.
 - Niektóre sterowniki umożliwiają regulację temperatury o 0,5 °C.
 - Temperaturę można ustawić w zakresie od 16°C do 30°C.

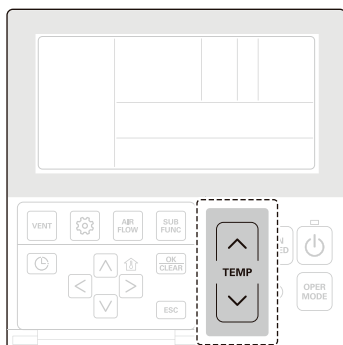


UWAGA

- Tryb ogrzewania nie działa, jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu.
 - W takim przypadku należy zwiększyć żądaną temperaturę.
 - Aby uzyskać najlepsze wyniki, ustawić żądaną temperaturę na około 5 °C wyższą niż temperatura zewnętrzna.
 - Jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura w pomieszczeniu, kratka będzie tylko wydmychała powietrze, a nie ogrzewała pomieszczenie.

Tryb osuszania

Ta funkcja zmniejsza wilgoć w powietrzu.

- 1** Włączyć urządzenie, naciskając przycisk **⏻**.
- 2** Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu osuszania.

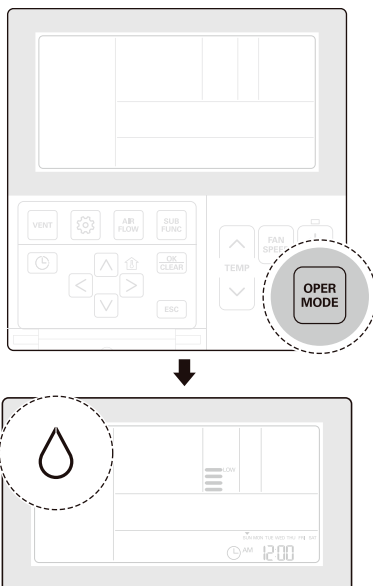

- 3 W celu wyregulowania prędkości wentylatora naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**.




Tryb automatyczny

Ta funkcja automatycznie reguluje przepływ powietrza.

Tryb pracy automatycznej (w niektórych modelach)

- 1 Włączyć urządzenie, naciskając przycisk .
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu automatycznego.

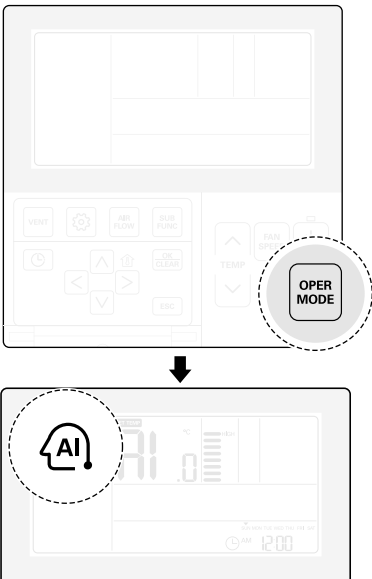



- 3 Nacisnąć przycisk  lub  w celu wybraniażądanego kodu działania, gdy temperatura będzie wyższa lub niższa od żądanej.

Kod	Opis
2	Urządzenie ustawia żądaną temperaturę na wyższą niż temperatura obecna.
1	Urządzenie ustawia żądaną temperaturę na nieco wyższą niż temperatura obecna.
0	Urządzenie utrzymuje obecną temperaturę.
-1	Urządzenie ustawia żądaną temperaturę na nieco niższą niż temperatura obecna.
-2	Urządzenie ustawia żądaną temperaturę na niższą niż temperatura obecna.


Tryb automatycznego przełączania (w niektórych modelach)

- 1 Włączyć urządzenie, naciskając przycisk .

- 2** Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu automatycznego.

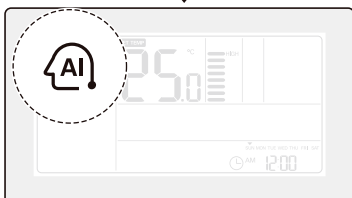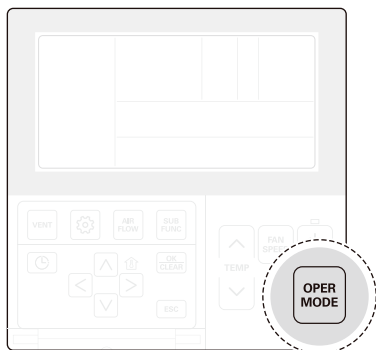

- 3** Nacisnąć przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać żadaną temperaturę.

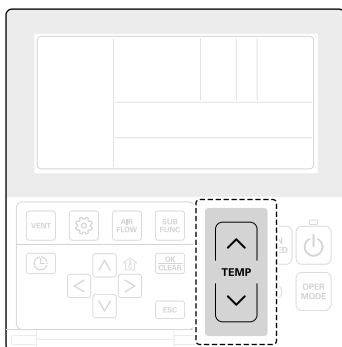

- Każde naciśnięcie zwiększa lub zmniejsza temperaturę o 1 °C.
- Niektóre sterowniki umożliwiają regulację temperatury o 0,5 °C.
- Temperaturę można ustawić w zakresie od 16°C do 30°C.



UWAGA

- Zakres temperatur może się różnić w zależności od modelu.
- W trybie automatycznym można używać przycisku **FAN SPEED**.
- W trybie automatycznym można ręcznie wybrać inny tryb pracy.

Tryb wentylatora

Funkcja wymusza cyrkulację powietrza bez ogrzewania lub chłodzenia go.

- 1** Włączyć urządzenie, naciskając przycisk .
- 2** Naciskać wielokrotnie przycisk **OPER MODE** w celu wybrania trybu wentylatora.

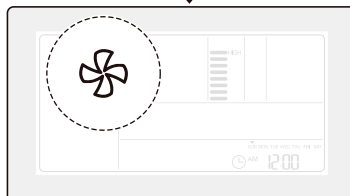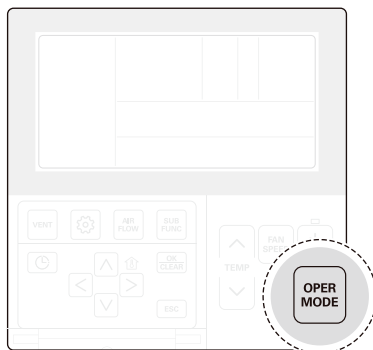

- 3** W celu wyregulowania prędkości wentylatora naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**.



- Każde naciśnięcie zmienia prędkość wentylatora w następującej kolejności: Niska → Średnia → Wysoka → Auto



UWAGA

- Ta funkcja może działać różnie w zależności od modelu.

UWAGA

- Powietrze nie jest schładzane. Działa jedynie wentylator.
- Tryb wentylatora po prostu powoduje cyrkulację powietrza w pomieszczeniu bez zmiany jego temperatury.

Zmiana temperatury w trybie automatycznym


Tryb automatyczny automatycznie ustawia tryb chłodzenia i grzania w zależności od temperatury powietrza.

- 1** Włączyć urządzenie, naciskając przycisk .



Regulacja prędkości wentylatora

Urządzenie umożliwia regulację prędkości wentylatora.

- Naciskanie przycisku **FAN SPEED** pozwala przełączać się między dostępnymi ustawieniami prędkości wentylatora.

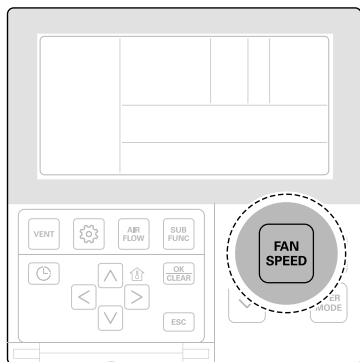


- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie zacznie migać poniższa ikona.

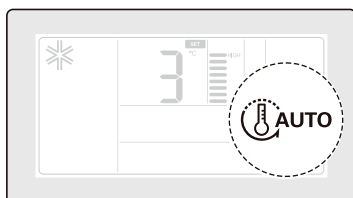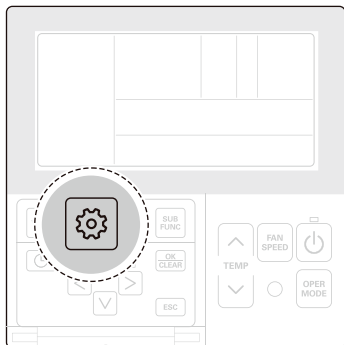


- 3 Wybrać żądaną wartość przyciskami  i .

- Wartość można regulować w zakresie od 1 do 7 (od 1 do 7 stopni).
- Gdy rzeczywista temperatura różni się od temperatury zadanej o więcej niż tę liczbę stopni, system przełączy się między trybami ogrzewania i chłodzenia.

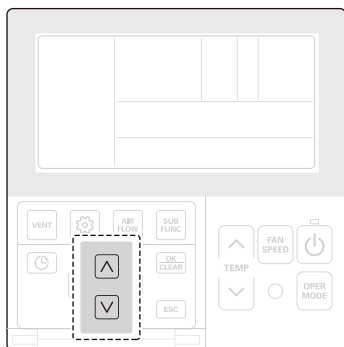

- 4 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć ustawianie.

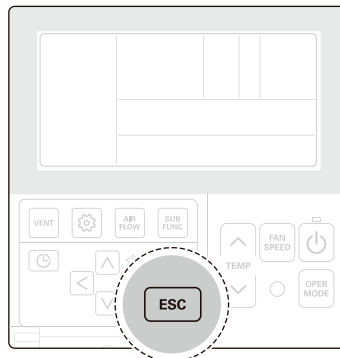


UWAGA

- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez około 25 sekund, wyświetlacz automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.

Sprawdzanie temperatury w pomieszczeniu

Pozwala sprawdzić aktualną temperaturę w pomieszczeniu.

- Nacisnąć przycisk . Przez 5 sekund na ekranie pilota zdalnego sterowania wyświetlona zostanie bieżąca temperatura w pomieszczeniu.
- Po 5 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się żądana temperatura.

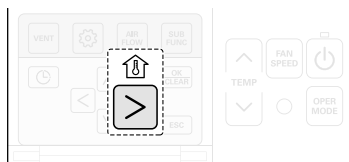


Rodzaje wyświetlanej temperatury

Wyświetlana temperatura	Wyświetlacz	Opis
Temperatura w pomieszczeniu		Wskazuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu.
Zadana temperatura		Wskazuje temperaturę ustawioną przez użytkownika.

UWAGA

- Wyświetlana temperatura może różnić się od rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu, jeśli pilot zdalnego sterowania jest zainstalowany w miejscu, w którym jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub pobliskiego źródła ciepła.

- : odblokowanie

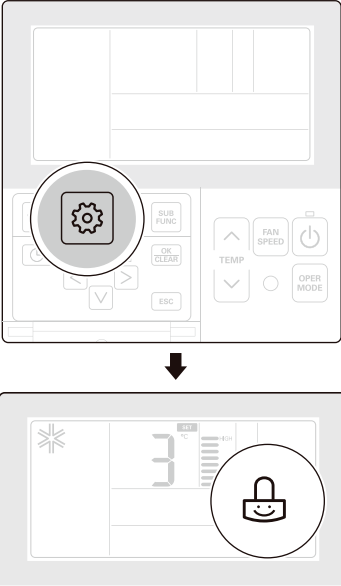


Dodatkowe funkcje

Blokada rodzicielska


Aby zapobiec nieostrożnemu korzystaniu z urządzenia przez dzieci lub inne osoby, można zablokować przyciski.

- Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aż na ekranie zaczną migać ikona .
 - : zablokowanie



- Nacisnąć przycisk lub , aby wybrać ustawienie blokady.

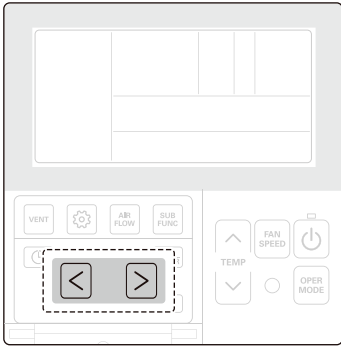

- 3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

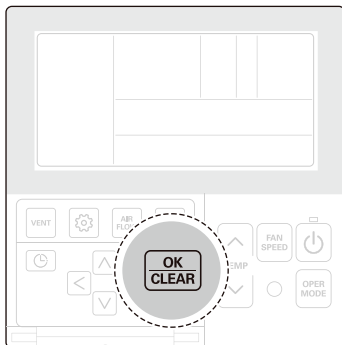


- 1 Nacisnąć wielokrotnie przycisk , aż na ekranie zacznie migać ikona .

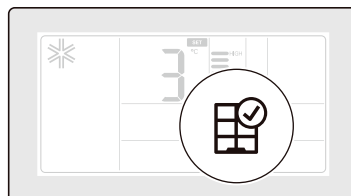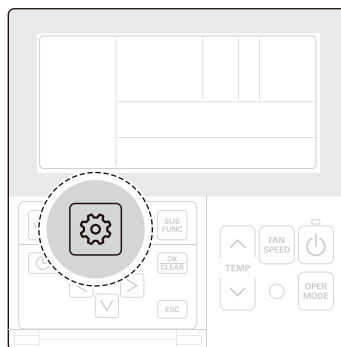

UWAGA

- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez około 25 sekund, wyświetlacz automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.
- Jeśli wyświetlacz wyjdzie z trybu konfiguracji przed naciśnięciem przycisku **OK/CLEAR**, wartość nie zostanie ustawiona.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

- 2 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

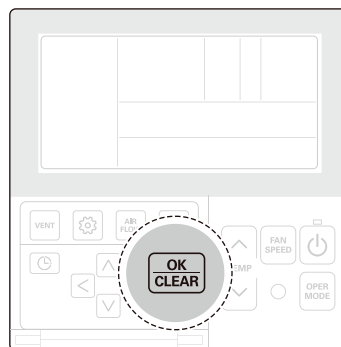

Skasowanie symbolu filtra

Gdy na ekranie pojawi się wskaźnik czyszczenia filtra, można go skasować.

UWAGA

- Jeśli filtr jest pokryty kurzem, wydajność chłodzenia lub ogrzewania jest mniejsza, co powoduje zużywanie większej ilości energii elektrycznej.
- Dlatego należy wyczyścić filtr, gdy tylko nadejdzie czas czyszczenia.

UWAGA

- Wskazanie terminu czyszczenia filtra jest po pewnym czasie automatycznie anulowane bez żadnego działania użytkownika.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Zmiana godziny

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie zaczną migać bieżąca godzina.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 2 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać dzień.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 3 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia pory dnia: przed południem (AM) lub po południu (PM).

- 4 Nacisnąć przycisk , aby wybrać porę dnia: przed południem (AM) lub po południu (PM).

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

**UWAGA**

- Nacisnąć przycisk , aby wrócić do ustawień dnia.

- 5 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia godziny.

- 6 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać godzinę.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

**UWAGA**

- Nacisnąć przycisk , aby wrócić do ustawień pory dnia.

- 7 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia minuty.

- 8 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minutę.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 9 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- Jeśli wyjdzie się z tego menu bez ustawienia wszystkich informacji, zegar powróci do poprzedniego ustawienia.
- Jeśli wyjdzie się z tego menu przed naciśnięciem przycisku **OK/CLEAR**, zegar nie zostanie ustawiony.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Rezerwacja**Prosta rezerwacja**

Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączyło i wyłączało się automatycznie o ustalonych godzinach.


Rezerwacja czasu włączenia

Tę funkcję można skonfigurować przy wyłączonym urządzeniu.

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **SIMPLE**.



- 2 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać godzinę.
 - Godzinę można ustawić w zakresie od 1 do 7 godzin w odstępach co 1 godzinę.

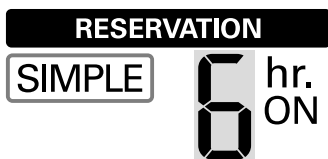


- 3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

Rezerwacja czasu wyłączenia


Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **SIMPLE**.

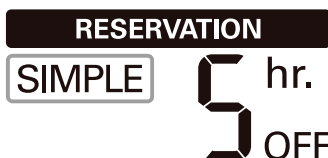

- 2 Nacisnąć przyciski  i , aby wybrać godziny.

- Godziny można ustawiać w zakresie od 1 do 7 godzin w odstępach co 1 godzinę.

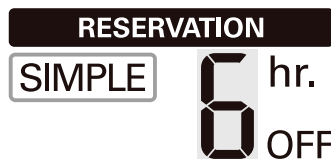

- 3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez około 25 sekund, wyświetlacz automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.
- Jeśli wyświetlacz wyjdzie z trybu konfiguracji przed naciśnięciem przycisku **OK/CLEAR**, wartość nie zostanie ustawiona.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Rezerwacja czasu uśpienia

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączyło się automatycznie po upływie określonego czasu. Urządzenie automatycznie zmieni temperaturę i prędkość wentylatora.

Tę funkcję można skonfigurować przy włączonym urządzeniu.

⚠ UWAGA

- Użyć odpowiednich ustawień do snu.
 - Ustawienie zbyt niskiej temperatury nie jest dobre dla zdrowia.

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **SLEEP**.



- 2 Naciskać przyciski  i , aby wybrać godzinę.
- Maksymalne ustawienie czasu to 7 godzin.



- 3 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- Tryb snu automatycznie dostosowuje żądaną temperaturę, zapewniając komfortowy sen.
 - Może to spowodować wyświetlanie różnych żądanych temperatur na pilocie i klimatyzatorze.
- Rezerwacja czasu uśpienia działa jak rezerwacja czasu wyłączenia w przypadku urządzeń, w których regulacja temperatury nie odbywa się w odstępach 0,5°C.
- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez 60 sekund, wyświetlacz automatycznie wyjdzie z trybu konfiguracji.
- Jeśli wyjdzie się z tego menu bez naciśnięcia przycisku **OK/CLEAR**, ustawienia nie zostaną zapisane.
 - Jeśli rezerwacja jest ustawiona, w dolnej części ekranu LCD wyświetlany jest napis **SLEEP**.
- Jeśli klimatyzator jest podłączony do produktu wentylacyjnego, przejdzie w tryb uśpienia po upływie ustawionego czasu.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Rezerwacja włączenia

Urządzenie można skonfigurować tak, aby włączyło się automatycznie o ustalonych godzinach.

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **ON**.



- 2 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać porę dnia: **AM/PM**.



- 3 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia godziny.

- 4 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać godzinę.



- 5 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia minuty.

- 6 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minutę.



- 7 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez około 25 sekund, wyświetlacz automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.
- Jeśli wyjdzie się z tego menu bez naciśnięcia przycisku **OK/CLEAR**, ustawienia nie zostaną zapisane.
 - Jeśli rezerwacja jest ustawiona, w dolnej części ekranu LCD pojawi się napis **RESERVATION - ON** i urządzenie będzie działać o ustawionej godzinie.
 - Jeśli harmonogram zostanie anulowany, napis **RESERVATION - ON** zniknie z wyświetlacza.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Rezerwacja wyłączenia

Urządzenie można skonfigurować tak, aby wyłączało się automatycznie o ustalonej godzinie.

- 1** Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **OFF**.



- 2** Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać porę dnia: **AM/PM**.



- 3** Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia godziny.

- 4** Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać godzinę.



- 5** Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia minuty.

- 6** Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minutę.



- 7** Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez około 25 sekund, wyświetlacz automatycznie wyjdzie z trybu ustawień.
- Jeśli wyświetlacz zniknie przed naciśnięciem przycisku **OK/CLEAR**, ustawienia nie zostaną zapisane.
 - Jeśli harmonogram jest ustawiony, w dolnej części wyświetlacza LCD pojawi się napis **RESERVATION - OFF**, a urządzenie wyłączy się o ustawionej godzinie.
 - Jeśli harmonogram zostanie anulowany, napis **RESERVATION - OFF** zniknie z wyświetlacza.
- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Rezerwacja wakacji

Urządzenie może się automatycznie wyłączać w określonym dniu.

- 1** Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **HOLIDAY**.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

HOLIDAY

- 2 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia dnia.




- 3 Nacisnąć przycisk  lub , lub przycisk **OK/CLEAR**, aby wybrać dzień.



- 4 Nacisnąć przycisk , jeśli chcesz uwzględnić więcej dni w rezerwacji.

- 5 Nacisnąć przycisk  lub , lub ponownie przycisk **OK/CLEAR**, aby wybrać dni.




- 6 Nacisnąć przycisk **ESC**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- W ustawione dni urządzenie automatycznie się nie uruchamia.
- Jeśli włączy się urządzenie podczas zaplanowanych wakacji, wyłączy się ono automatycznie w ciągu 1 godziny, chyba że harmonogram wakacji zostanie anulowany.

Jeśli na przykład jako wakacje skonfigurowano poniedziałek i czwartek, litery **MON** i **THU** znikną, wyświetlacz będzie wyglądał tak jak przedstawiono go poniżej.



- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.

Rezerwacja tygodniowa

Można automatycznie włączać i wyłączać urządzenie w wybrane dni każdego tygodnia. Rezerwację tygodniową można ustawić za pomocą następującej procedury:

- 1 Ustawianie dnia i godziny włączenia rezerwacji
- 2 Ustawianie dnia i godziny wyłączenia rezerwacji

Ustawianie dnia i godziny włączenia rezerwacji

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk , aż na ekranie wyświetlacza pojawi się tekst **WEEKLY**.



- 2 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia przedziału czasu rezerwacji.

- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać przedział czasu rezerwacji.




- 4 Nacisnąć przycisk , aby przejść do ustawienia dnia.

- 5 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać dzień.



- 6 Nacisnąć przycisk ☐, aby ustawić porę dnia: AM/PM.

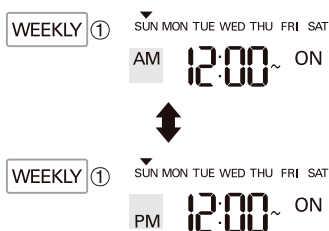

UWAGA

- Nacisnąć przycisk ☐, aby wrócić do ustawień dnia.

- 7 Nacisnąć przycisk ☐, aby przejść do ustawienia godziny.

- 8 Nacisnąć przycisk ☐ lub ☐, aby wybrać godzinę.

- Godzinę można ustawić w zakresie od 0 do 12.



UWAGA

- Nacisnąć przycisk ☐, aby wrócić do ustawień pory dnia.

- 9 Nacisnąć przycisk ☐, aby przejść do ustawienia minuty.

- 10 Nacisnąć przycisk ☐ lub ☐, aby wybrać minutę.


- Minutę można ustawić w zakresie od 00 do 59.



- 11 Nacisnąć przycisk ☐, aby ustawić dzień i godzinę rezerwacji.

Ustawianie dnia i godziny wyłączenia rezerwacji

- 1 Nacisnąć przycisk ☐, aby ustawić porę dnia: AM/PM.

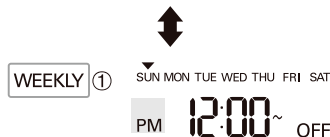

- 2 Nacisnąć przycisk ☐, aby przejść do ustawienia godziny.

- 3 Nacisnąć przycisk ☐ lub ☐, aby wybrać godzinę.

- Godzinę można ustawić w zakresie od 0 do 12.



UWAGA

- Nacisnąć przycisk ☐, aby wrócić do ustawień pory dnia.

- 4 Nacisnąć przycisk ☐, aby przejść do ustawienia minuty.

5 Nacisnąć przycisk  lub , aby wybrać minutę.

- Minutę można ustawić w zakresie od 00 do 59.



6 Nacisnąć przycisk **OK/CLEAR**, aby zakończyć ustawianie.

UWAGA

- Po skonfigurowaniu harmonogramu tygodniowego będzie on nadal działał, dopóki nie zostanie anulowany.
- Jeśli czas włączenia i czas wyłączenia są ustawione na ten sam czas, harmonogram tygodniowy nie zostanie uruchomiony.
- Urządzenie włączy się i przyjmie żądaną temperaturę, jeśli została ona ustawiona podczas procesu programowania.
 - Jeśli żądana temperatura nie jest ustawiona, urządzenie włączy się automatycznie i przyjmie poprzednią żądaną temperaturę.
- Na wyświetlaczu pojawi się pasek ❶ pod dniami, do których dołączony jest harmonogram tygodniowy.



- Aby zamknąć tryb zmiany ustawień podczas konfiguracji, nacisnąć przycisk **ESC**.
-

KONSERWACJA

Czyszczenie

Częstotliwość czyszczenia

OSTRZEŻENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć zasilanie i poczekać, aż wentylator zakończy pracę.
- Podczas wyjmowania filtra powietrza nie dotykać metalowych części jednostki wewnętrznej. Mogłoby to doprowadzić do powstania obrażeń ciała.

Czyszczenie filtra

Typ	Opis	Częstotliwość
Filtr powietrza	Wyczyścić odkurzaczem lub umyć ręcznie.	Co 2 tygodnie

UWAGA

- Podczas czyszczenia filtrów nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C. W przeciwnym razie może dojść do odkształcenia lub odbarwienia.
- Podczas czyszczenia filtrów nie używać substancji lotnych. Mogą one uszkadzać powierzchnie urządzenia.


Czyszczenie filtra powietrza

UWAGA


- Nie zginać filtra powietrza, ponieważ może on ulec złamaniu.
- Zamontować filtr powietrza w prawidłowy sposób, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu i innych substancji do wnętrza produktu.

1 Wyłączyć zasilanie urządzenia.


2 Wyjąć filtr powietrza z wlotu powietrza.

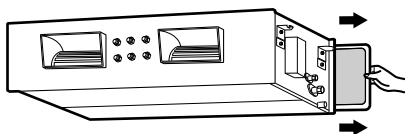


3 Wyczyścić filtr powietrza odkurzaczem lub wymyć go letnią wodą z łagodnym detergentem.

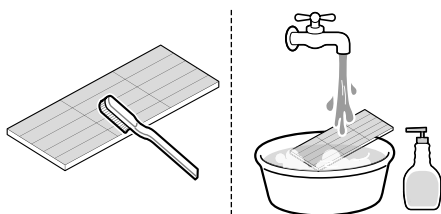

4 Pozostawić filtr do wyschnięcia w zacienionym miejscu.

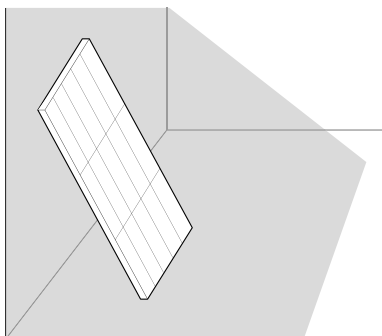

5 Włożyć filtr powietrza do wlotu powietrza.

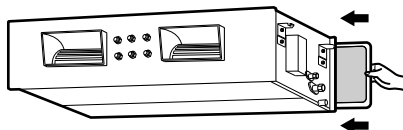

Wskazówki dotyczące konserwacji

Przed długimi okresami nieużywania

1 Uruchomić klimatyzator w **trybie wentylatora** na 2–3 godziny.

- Spowoduje to wysuszenie wewnętrznych elementów.

2 Wyłączyć urządzenie.

3 Wyłączyć odłącznik.

Po długich okresach nieużywania

1 Wyczyścić filtr powietrza i zamontować go w jednostce wewnętrznej.

2 Sprawdzić, czy wlot i wylot powietrza jednostki wewnętrznej/zewnętrznej nie są zablokowane.

3 Sprawdzić, czy przewód uziemiający jest prawidłowo podłączony.

- Przewód uziemiający podłącza się z boku jednostki wewnętrznej.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed zwróceniem się o pomoc do serwisu

Przed skontaktowaniem się z centrum serwisowym należy wykonać poniższe kontrole. Jeśli problem będzie się utrzymywać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

UWAGA

- W zależności od modelu niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

Eksploatacja

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie działa normalnie.	Z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny i dziwne dźwięki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Wycieki wody z jednostki wewnętrznej nawet przy niskim poziomie wilgotności. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Kabel zasilający jest uszkodzony lub generuje zbyt dużo ciepła. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działają prawidłowo. Czy przepalił się bezpiecznik lub zadziałał wyłącznik automatyczny? • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
	Urządzenie generuje kod błędu podczas działania funkcji autodiagnostyki. • Wyłączyć urządzenie, wyłączyć lub odłączyć zasilanie i skontaktować się z centrum serwisowym.
Regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa.	Wybrano tryb Szybki lub Praca automatyczna. • W niektórych trybach pracy regulacja prędkości wentylatora jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację prędkości wentylatora.
	Przepływ powietrza generowany przez klimatyzator może być automatycznie regulowany podczas pracy. • Gdy klimatyzator osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Nie ma możliwości regulacji temperatury.	Wybrano tryb Wentylator lub Szybki. W niektórych trybach pracy regulacja temperatury jest niemożliwa. Należy wybrać tryb pozwalający na regulację temperatury.
Urządzenie zatrzymuje się w trakcie pracy.	Następuje nagłe wyłączenie urządzenia. Mogła zadziałać funkcja Timer wyłączania, która wyłącza urządzenie. Sprawdzić ustawienia timera.
	Czy popełniono błąd w obsłudze timera? Prawidłowo ustawić timer.
	W trakcie pracy doszło do awarii zasilania. Poczekać na przywrócenie zasilania. Jeśli funkcja Automatyczne ponowne uruchamianie jest włączona, urządzenie automatycznie wznowi ostatnią operację kilka minut po przywróceniu zasilania.
Urządzenie nie działa.	Bezpiecznik zadziałał lub zasilanie zostało zablokowane. Wymienić bezpiecznik lub sprawdzić, czy wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie jest odłączone od zasilania. Sprawdzić, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka sieciowego lub czy włączony jest odłącznik zasilania.
	Doszło do awarii zasilania. - W razie awarii zasilania należy wyłączyć urządzenie. - Po przywróceniu zasilania odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
	Napięcie jest zbyt wysokie lub zbyt niskie. Sprawdzić, czy bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny zadziałał.
	Urządzenie zostało wyłączone automatycznie o określonej godzinie. Włączyć urządzenie.
	Nieprawidłowo włożone baterie w bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. - Sprawdzić, czy baterie zostały włożone prawidłowo do bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. - Jeśli baterie są włożone prawidłowo, ale urządzenie nadal nie działa, należy wymienić baterie i spróbować ponownie.
	Czy kratki wlotowe lub wylotowe powietrza jednostki wewnętrznej nie są zatkane? Usunąć przeszkody.
	Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa. Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	Cyrkulacja powietrza nie jest prawidłowa. Upewnić się, że przed urządzeniem nie znajdują się żadne zasłony, rolety ani meble.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Urządzenie nie emituje zimnego powietrza.	Filtr powietrza jest brudny. • Czyścić filtr powietrza co 2 tygodnie. • Więcej informacji znajduje się w części „Czyszczenie filtra powietrza”.
	Temperatura w pomieszczeniu jest zbyt wysoka. • W lecie pełne schłodzenie powietrza w pomieszczeniu może zająć trochę czasu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z trybu Szybkiego.
	W momencie pierwszego włączenia klimatyzatora w pomieszczeniu mogło być bardzo gorąco. • Odczekać, aż temperatura się obniży.
	Zimne powietrze wydostaje się z pomieszczenia. • Upewnić się, że zimne powietrze nie ucieka przez punkty zapewniające wentylację w pomieszczeniu.
	Żądana temperatura jest wyższa niż bieżąca temperatura. • Ustawić żądaną temperaturę na poziomie niższym niż bieżąca temperatura.
	W pobliżu znajduje się źródło ogrzewania. • Unikać używania źródeł ciepła, takich jak piekarniki elektryczne lub kuchenki gazowe, gdy klimatyzator pracuje.
	Wybrano tryb Wentylator. • Podczas pracy w trybie Wentylator powietrze jest nawiewane przez urządzenie bez chłodzenia lub ogrzewania powietrza w pomieszczeniu. • Przełączyć tryb pracy na chłodzenie.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka. • Chłodzenie może nie być wystarczająco skuteczne.
Urządzenie nie emituje ciepłego powietrza.	Po uruchomieniu trybu Ogrzewanie łopatka jest niemal całkowicie zamknięta i powietrze nie wydostaje się, mimo że jednostka zewnętrzna pracuje. • To normalne zjawisko. Należy poczekać, aż urządzenie wygeneruje wystarczająco dużo ciepłego powietrza, aby nawiewać je przez jednostkę wewnętrzną.
	Jednostka zewnętrzna pracuje w trybie Odszranianie. • Gdy temperatura na zewnątrz spadnie, w trybie Ogrzewanie na cewkach osadza się lód i szron. Tryb Odszranianie ogranicza grubość warstwy szronu na węzownicy i powinien zostać wyłączony w ciągu 15 minut.
	Temperatura zewnętrzna jest zbyt niska. • Ogrzewanie może nie być wystarczająco skuteczne.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.	Gdy urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę, zmniejsza natężenie przepływu powietrza, aby uniknąć generowania chłodnego strumienia przepływu powietrza podczas ogrzewania lub aby zminimalizować zużycie energii i zmianę wilgotności w pomieszczeniach podczas chłodzenia. Jest to normalny objaw.
Wygląda na to, że z klimatyzatora wycieka skroplona woda.	Skraplanie występuje, gdy strumień przepływu powietrza z klimatyzatora chłodzi ciepłe powietrze w pomieszczeniu. Jest to normalny objaw.

Wydajność

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Jednostka wewnętrzna pracuje nawet po wyłączeniu urządzenia.	Urządzenie korzysta z funkcji Automatyczne czyszczenie. Ponieważ Automatyczne czyszczenie pomaga usunąć resztki wilgoci pozostałe w jednostce wewnętrznej. Jeśli użytkownik nie chce korzystać z tej funkcji, może wyłączyć jednostkę wewnętrzną.
Z wylotu powietrza jednostki wewnętrznej wydobywa się mgła.	Schłodzone powietrze z urządzenia powoduje powstawanie mgły. To zjawisko ustanie po obniżeniu temperatury w pomieszczeniu.
Z jednostki zewnętrznej wycieka woda.	Podczas pracy w trybie ogrzewania skroplona woda kapie z wymiennika ciepła. Zamontować wąż spustowy pod tacą podstawową. Skontaktować się z monterem.
Występuje hałas lub drgania.	Podczas uruchamiania lub zatrzymywania z urządzenia wydobywają się kliknięcia spowodowane ruchami zaworu zmiany kierunku przepływu. Zgrzytanie: części z tworzyw sztucznych jednostki wewnętrznej zgrzytają, gdy kurczą lub rozszerzają się w wyniku gwałtownych zmian temperatury. To normalne, że urządzenie wydaje dźwięki podczas pracy lub po jej zakończeniu: nie jest to symptom nieprawidłowego działania.
	Dźwięk przepływu: przepływ czynnika chłodniczego przez urządzenie. Dźwięk dmuchania: dźwięk ten powstaje, gdy sprężone powietrze jest uwalniane do atmosfery. Jest to dźwięk wody osuszającej przetwarzanej wewnątrz jednostki klimatyzacyjnej. Są to normalne objawy. Hałas ustanie.
Słychać trzaski.	Dźwięk ten jest generowany w wyniku rozszerzania lub zwężania się panelu przedniego itp. powodowanego zmianami temperatury. Są to normalne objawy. Hałas ustanie.

Objawy	Przyczyny & Rozwiązanie
Z jednostki wewnętrznej wydobywa się zapach.	Zapachy (np. dym papierosowy) mogą być pochłaniane przez jednostkę wewnętrzną i przekazywane do strumienia przepływu powietrza. • Jeśli zapach nie zniknie, konieczne jest wymycie filtra. Jeśli to nie pomoże, należy skontaktować się z centrum serwisowym w celu wyczyszczenia wymiennika ciepła.
	Sprawdzić, czy nie jest to zapach wilgoci wydzielany przez ściany, dywan, meble lub tkaniny w pomieszczeniu. • Jeśli zapach pochodzi ze ścian, dywanu, mebli lub tkanin, wyczyścić je.
Wyświetlacz pilota zdalnego sterowania świeci słabo lub nic na nim nie widać.	Czy baterie nie są rozładowane? • Wymienić baterie na nowe.
	Czy baterie nie są włożone w odwrotny sposób, tj. plus zamieniony z minusem? • Upewnić się, że bieguny + i – baterii są ustawione prawidłowo.

Wzywanie serwisu

Sytuacje wymagające wezwania serwisu

Jeśli podczas eksploatacji urządzenia dojdzie do jednej z poniższych sytuacji, należy skontaktować się z serwisem.

- Jakiegokolwiek nietypowe objawy, takie jak zapach spalenizny, głośne dźwięki itp.
 - Wyłączyć urządzenie i wyłącznik automatyczny.
 - Nigdy nie próbować samodzielnie naprawiać ani ponownie uruchamiać urządzenia.
- Główny kabel zasilający jest zbyt gorący lub uszkodzony.
- Funkcja automatycznej diagnostyki generuje kod błędu.
- Woda wycieka z urządzenia nawet przy niskiej wilgotności.
- Jakiegokolwiek przełącznik, wyłącznik automatyczny (bezpieczeństwa, uziemienia) lub bezpiecznik nie działa prawidłowo.

UWAGA

- Użytkownik odpowiada za rutynowe kontrole i czyszczenie, które pozwalają uniknąć słabej wydajności urządzenia.
- W nietypowych lub szczególnych sytuacjach i okolicznościach czynności serwisowe mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych pracowników centrum serwisowego.

Notatka

Notatka

Notatka



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>