

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

# KLIMATYZATOR

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

Instalacja prowadzona z zachowaniem norm i przepisów obowiązujących, przez uprawnione osoby.

To urządzenie musi być wyposażone w przewód zasilający zgodny z przepisami krajowymi.

Tłumaczenie wersji oryginalnej (R410A/R32)

# SPIS TREŚCI

## 3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

---

## 9 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

---

- 9 Przygotowanie do działania
- 9 Użycie
- 9 Czyszczenie i konserwacja
- 9 Serwis

## 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

- 10 Sposób montowania baterii
- 10 Konserwacja zdalnego sterownika bezprzewodowego
- 10 Metoda działania
- 11 Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)
- 12 Dostępne tryby pracy
- 14 Korzystanie z funkcji pracy automatycznej
- 15 Używanie funkcji ustawiania temperatury
- 16 Zmiana prędkości wentylatora
- 16 Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza
- 18 Korzystanie z funkcji opcjonalnych
- 19 Korzystanie z funkcji specjalnych
- 21 Funkcje zegara
- 22 Wybór kierunku wylotu powietrza (dla konsoli)
- 22 Tryb Zablokuj ustawienia
- 25 Praca wymuszona
- 25 Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania

## 26 KONSERWACJA I SERWIS

---

- 26 Kasetonowy 1-stronny (Kratka + Panel)
- 27 Kasetonowy 1-stronny (Z opcją oczyszczacza powietrza)
- 31 Kasetonowy 4-stronny
- 34 Kasetonowy Zaokrąglony
- 35 Kanał Zabudowany W Suficie
- 36 Art Cool Gallery
- 38 Jednostki wewnętrzne - Ścienne
- 39 Przypodłogowo - sufitowy (przekształcalny)
- 40 Konsola
- 41 Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu
- 41 Wskazówki dotyczące eksploatacji
- 42 Przed wezwaniem serwisu

# Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe symbole są widoczne na jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych.

|                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, przeczytać dokładnie środki ostrożności zawarte w tej instrukcji obsługi. |  | Obwody tego urządzenia są napełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym (dla R32).                    |
|  | Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.                                            |  | Ten symbol oznacza, że urządzenie powinien obsługiwać pracownik serwisu zgodnie z instrukcją montażu. |

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

**⚠** Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

## **⚠ OSTRZEŻENIE**

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

## **⚠ UWAGA**

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

## **⚠ OSTRZEŻENIE**

### **Montaż**

- Nie należy używać uszkodzonych bezpieczników ani bezpieczników o niewłaściwym natężeniu znamionowym. Urządzenie należy zawsze podłączać do wydzielonego obwodu.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- W celu przeprowadzenia prac elektrycznych należy skontaktować się z dystrybutorem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

- Nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Zawsze zastosuj uziemienie produktu.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Należy dokładnie zamocować panel i pokrywę skrzynki sterującej.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodów i bezpieczników.
  - Nieprawidłowe okablowanie lub instalacja mogą spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Należy stosować bezpieczniki o zalecanych parametrach.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy przerabiać ani wydłużać przewodu zasilającego.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na własną rękę (jako klient).
  - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
- Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i instalacji produktu.
  - Ostre krawędzie mogą być przyczyną zranienia. Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do krawędzi obudowy oraz lamel skraplacza oraz parownika.
- Instalacja powinna zawsze być przeprowadzona przez dystrybutora lub autoryzowane centrum serwisowe.
  - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
- Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych mocowań.
  - W innym przypadku może dojść do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie wolno włączać bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowania są usunięte lub otwarte.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub nawet śmierci.
- Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem czasu.
  - W przypadku zawalenia się podstawy klimatyzator może spaść razem z nią, powodując uszkodzenia mienia, zniszczenie produktu i obrażenia ciała.
- Do testu szczelności lub odpowietrzania należy użyć pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azot). Nie wolno kompresować powietrza lub tlenu oraz nie wolno używać gazów palnych. Może dojść do wybuchu lub pożaru.
  - Występuje ryzyko śmierci, zranienia, pożaru lub wybuchu.

- Urządzenie to powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego urządzenia. (dla R32)
- Przewody podłączone do urządzenia nie powinny zawierać elementów łatwopalnych. (dla R32)
- Urządzenie to powinno być przechowywane w pomieszczeniu bez stale pracujących źródeł zapłonu (na przykład otwartego płomienia, pracujących urządzeń gazowych lub pracującego ogrzewacza elektrycznego.)
- Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte.

## **Działanie**

- Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy umieszczać NICZEGO na przewodzie zasilającym.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie dotykać (nie obsługiwać) urządzenia mokrymi rękami.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy umieszczać grzejników ani urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
  - Występuje ryzyko pożaru i porażenia elektrycznego.
- Nie należy dopuszczać do zalania elementów elektrycznych wodą.
  - Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu urządzenia.
  - Występuje ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach przez długi czas.
  - Może wystąpić deficyt tlenu.
- W razie wycieku gazu palnego, przed włączeniem urządzenia należy odciąć gaz i otworzyć okno w celu wentylacji pomieszczenia.
  - Nie należy używać telefonu ani włączać lub wyłączać przełączników.
  - Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dziwny dźwięk, zapach lub dym należy natychmiast rozłączyć wyłącznik główny lub odłączyć zasilanie jednostki.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

- Zatrzymać pracę i zamknąć okno w przypadku burzy lub huraganu. Jeżeli jest to możliwe, usunąć produkt z okna zanim nadciągnie huragan.
  - Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy otwierać kratki wlotowej urządzenia podczas pracy. (Nie należy dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.)
  - Występuje ryzyko zranienia, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu.
- Gdy urządzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku zalania lub zanurzenia) należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Należy zachować ostrożność, aby woda nie dostała się do produktu.
  - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu.
- Urządzenie należy odpowietrzyć od czasu do czasu, gdy pracuje z piecem grzewczym itp.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Wyłączyć główne źródło zasilania w przypadku czyszczenia lub konserwacji urządzenia.
  - Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie mógł wejść lub spaść na urządzenie zewnętrzne.
  - Może to spowodować zranienie i uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy uruchamiać klimatyzatora na długi czas gdy wilgotność jest bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostają otwarte.
  - Może wystąpić kondensacja wilgoci i zamoczenie lub zniszczenie pomieszczenia.
- Nie wolno włączać bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowania są usunięte lub otwarte.
  - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub nawet śmierci.



## UWAGA

### Montaż

- Po instalacji lub naprawie urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika chłodzącego).
  - Niski poziom czynnika chłodzącego może spowodować awarię urządzenia.
- Należy zainstalować wąż odprowadzający, aby prawidłowo odprowadzać wodę.
  - Niewłaściwa instalacja węża może spowodować wyciek wody.

- Przy instalacji produktu należy zachować wy poziomowanie.
  - Aby uniknąć drgań lub upływu wody.
- Co najmniej dwie osoby potrzebne są, aby podnieść i przenieść urządzenie.
  - Należy unikać zranienia.
- Każda osoba pracująca na lub otwierająca obieg czynnika chłodniczego powinna posiadać ważny certyfikat, który potwierdza jej kompetencje w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze specyfikacją branżową. (dla R32)
- Urządzenie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający je przez uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z urządzenia zewnętrznego mogą spowodować szkody lub przeszkadzać sąsiadom.
  - Może to być uciążliwe dla sąsiadów.
- W przypadku gdy ktokolwiek inny niż Certyfikowany Instalator LG instaluje, naprawia lub poprawia produkty klimatyzacji LG Electronics, gwarancja traci ważność.
  - Wszystkie koszty związane z naprawą ponosi wówczas właściciel.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

## **Działanie**

- Nie wystawiać skóry bezpośrednio na oddziaływanie chłodnego powietrza przez długi okres czasu. (Nie siadać w strumieniu nadmuchu powietrza)
  - Może to być szkodliwe dla zdrowia.
- Nie używać produktu do dodatkowych celów, jak na przykład przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator powszechnego użytku, a nie precyzyjny system chłodzący.
  - Występuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza.
  - Może to spowodować awarię urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki. Nie należy używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników, itp.
  - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia plastikowych części urządzenia.
- Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Są bardzo ostre!
  - Występuje ryzyko zranienia.

- Nie należy wchodzić na urządzenie ani nic na nim kłaść. (jednostki zewnętrzne)
  - Występuje ryzyko zranienia oraz awarii produktu.
- Filtr należy zawsze poprawnie mocować. Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.
  - Zabrudzony filtr zmniejsza wydajność pracy urządzenia i może spowodować usterki lub uszkodzenia.
- Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
  - Znajdują się tam ostre, ruchome części, mogące spowodować zranienie.
- Nie należy pić skroplin odprowadzonych z urządzenia.
  - Nie są one nadające do picia i mogą spowodować poważne problemy zdrowotne.
- Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji produktu.
  - Należy zachować ostrożność i unikać zranienia.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej osoby wykwalifikowanej powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie łatwopalnych czynników chłodniczych. (dla R32)
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
  - Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę.
- Nie dotykać rury czynnika chłodniczego i rury wodnej ani żadnych wewnętrznych części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po nim.
  - Może to spowodować poparzenie lub odmrożenie.

## Przed rozpoczęciem użytkowania

### Przygotowanie do działania

1. W celu wykonania instalacji skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem.
2. Należy wykorzystać niezależny obwód elektryczny.

### Użycie

1. Narażanie się na bezpośredni podmuch powietrza przez dłuższy czas może być szkodliwe dla zdrowia. Nie narażaj mieszkańców, zwierząt domowych ani roślin na bezpośredni nawiew powietrza przez wydłużony okres czasu.
2. Z powodu niedoboru tlenu, przewietrz pokój jeśli używane są piecyki lub inne urządzenia grzewcze.
3. Nie wykorzystuj klimatyzatora do celów, do których nie jest przeznaczony (np. do konserwacji urządzeń precyzyjnych, żywności, zwierząt domowych, roślin oraz dzieł sztuki). Może to uszkodzić wspomniane przedmioty.

### Czyszczenie i konserwacja

1. Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Dotykanie ostrych, metalowych krawędzi może spowodować zranienie.
2. Nie używaj wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Woda może zniszczyć izolację, co może prowadzić do porażenia elektrycznego.
3. Pamiętaj, żeby odłączyć zasilanie i wyłączyć wyłącznik gdy zamierzasz przeprowadzić czyszczenie urządzenia. W czasie pracy, wentylator obraca się z dużą prędkością. Istnieje ryzyko zranienia się, gdy urządzenie zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia jego wewnętrznych części.

### Serwis

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem jeżeli zamierzasz przeprowadzić naprawę lub konserwację.


## Instrukcja obsługi

### Sposób montowania baterii

1. Zdjąć pokrywę baterii pociągając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Włożyć nowe baterie sprawdzając czy ich bieguny (+) i (-) są ustawione prawidłowo.
3. Zamontować pokrywę wsuwając ją z powrotem na miejsce.


#### UWAGA

1. Zawsze używać/wymieniać obie baterie tego samego typu.
2. Jeśli system nie jest używany przez dłuższy okres czasu, wyjąć baterie, aby wydłużyć ich okres żywotności.
3. Jeśli widok na ekranie wyświetlacza zdalnego sterownika zacznie blaknąć, wymienić obie baterie.

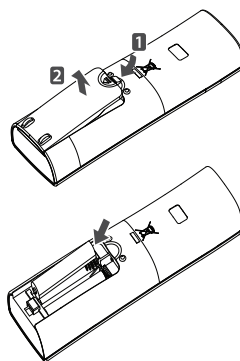


### Konserwacja zdalnego sterownika bezprzewodowego

1. Wybrać odpowiednie miejsce bezpieczne i z łatwym dostępem.
2. Pewnie zamocować uchwyt do ściany, itp., za pomocą dostarczonych wkrętów.
3. Wsunąć zdalny sterownik do wnętrza uchwytu.

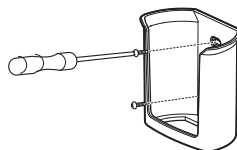

#### UWAGA

1. Zdalny sterownik nie powinien być nigdy wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
2. Nadajnik i odbiornik sygnałów powinien być zawsze czysty, aby zapewnić prawidłową komunikację. Do ich czyszczenia używać miękkiej szmatki.
3. W przypadku obsługi innych urządzeń za pomocą zdalnego sterownika należy zmienić ich położenie lub skontaktować się z serwisantem.




### Metoda działania

1. Odbiornik sygnałów znajduje się wewnątrz urządzenia.
2. Skierować zdalny sterownik w stronę urządzenia, aby go obsługiwać. Pomiędzy tymi elementami nie powinno być żadnych przeszkód.

## Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)

Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.

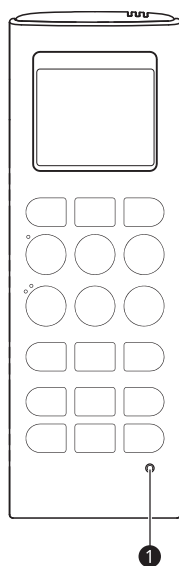

| Przycisk          | Ekran wyświetlacza | Opis                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | -                  | Używany do wł/wył urządzenia.                                                                                                                               |
| <b>AIR PURIFY</b> |                    | Używany do uruchamiania lub wyłączania funkcji oczyszczania powietrza.                                                                                      |
| <b>PLASMA</b>     |                    | Używany do uruchamiania lub wyłączania funkcji czyszczenia plazmowego.                                                                                      |
| <b>VANE ANGLE</b> |                    | Używany do ustawiania kątów pojedynczych łopatek.                                                                                                           |
| <b>AIR FLOW</b>   |                    | Służy do ustawiania przepływu powietrza.                                                                                                                    |
|                   | 88 °F              | Używany do wyboru temperatury pomieszczenia.                                                                                                                |
| <b>MODE</b>       | -                  | Używany do wyboru trybu pracy.                                                                                                                              |
| <b>JET MODE</b>   |                    | Tryb szybkiego schładzania lub ogrzewania.                                                                                                                  |
| <b>JET COOL</b>   |                    |                                                                                                                                                             |
| <b>FAN SPEED</b>  | -                  | Regulacja prędkości wentylatora.                                                                                                                            |
| <b>FUNC.</b>      | -                  | Służy do ustawiania/kasowania ustawień funkcji dodatkowych.                                                                                                 |
|                   |                    | Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo                                                                                                                   |
| <b>ROOM TEMP</b>  |                    | Używany do sprawdzania temperatury pomieszczenia.                                                                                                           |
| <b>SLEEP</b>      |                    | Służy do ustawiania czasu do funkcji uśpienia.                                                                                                              |
| <b>ON</b>         | -                  | Służy do ustawiania czasu rozpoczęcia.                                                                                                                      |
| <b>OFF</b>        | -                  | Służy do ustawiania czasu zakończenia.                                                                                                                      |
|                   | -                  | Używany do ustawiania zegara. Używany do regulacji jasności. Używany do sprawdzania temperatury pomieszczenia. (Jeśli nie pracuje w trybie regulacji czasu) |
| <b>SET/CLEAR</b>  | -                  | Używany do ustawiania/kasowania zegara. Używany do ustawiania bieżącego czasu. (przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy)                                       |
| <b>1 RESET</b>    | -                  | Przywraca ustawienia fabryczne sterownika.                                                                                                                  |

### UWAGA

- Zależnie od rodzaju produktu, niektóre funkcje mogą być niedostępne i nie być wyświetlane.
- Niektóre produkty nie odbierają sygnałów przewodowych.
- Używając systemu równoczesnego sterowania, system uruchomi się około 1 - 2 minuty po naciśnięciu przycisku zdalnego sterownika.
- Wyświetlana temperatura może różnić się od rzeczywistej temperatury pokojowej, jeśli zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.
- Zależnie od produktu, przewodowy i bezprzewodowy zdalny sterownik to wyposażenia opcjonalne lub podstawowe.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.

## Dostępne tryby pracy

### Tryb chłodzenia

Zapewnia chłodzenie pomieszczenia przyjemnym i czystym powietrzem.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Naciśnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
- 4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

#### UWAGA

- Naciśnąć przycisk **ROOM TEMP**, aby sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
- W przypadku ustawienia żądanej temperatury wyższej niż bieżąca temperatura pokojowa, jednostka będzie działać tylko jako wentylator.

### Tryb mocnego chłodzenia

Zapewnia chłodzenie pomieszczenia przyjemnym i czystym powietrzem.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.
- 3 Naciśnąć przycisk **JET MODE** lub **JET COOL**.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

#### UWAGA

- Aby anulować Tryb mocnego chłodzenia, naciśnij przycisk **JET MODE** lub **JET COOL**, przycisk **FAN SPEED** lub przycisk **ROOM TEMP**.
- Spowoduje to szybkie obniżenie temperatury pokojowej.
- Niektóre wersje urządzenia nie mają funkcji mocnego chłodzenia.
- W trybie chłodzenia jednostka pracuje z wysoką prędkością wentylatora.

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

### Tryb osuszania

Usuwa wilgoć z powietrza, jednocześnie nieznacznie je ochładzając.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu osuszania.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

#### UWAGA

- W tym trybie nie jest możliwa zmiana nastawy temperatury.
- Podczas pory deszczowej lub w klimacie o wysokiej wilgotności możliwe jest jednoczesne działanie trybu odwilżania i chłodzenia, by skutecznie usuwać wilgoć z powietrza.
- Zależnie od modelu produktu, pozycja menu dotycząca siły wiatru może nie zostać zaznaczona.

## Tryb ogrzewania

Dostarcza ciepłe powietrze do wnętrza budynku.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
- 4 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

### UWAGA

- Nacisnąć przycisk **ROOM TEMP**, aby sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
- W przypadku ustawienia żądanej temperatury niższej niż temperatura pokojowa, jednostka będzie działać tylko jako wentylator.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Aby sprawdzić temperaturę wewnętrzną naciśnij przycisk temperatury.

## Tryb Mocnego Ogrzewania

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.
- 3 Nacisnąć przycisk **JET MODE**.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

### UWAGA

- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Tryb wentylowania

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu wentylatora.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

### UWAGA

- Naturalny wiatr oparty na logice chaosu
  - Dla uczucia większej świeżości, użyj przycisku wyboru prędkości wentylatora, ustawiając tryb chaos. W tym trybie nadmuch powietrza jest podobny do naturalnego wiatru dzięki automatycznej zmianie prędkości wentylatora w oparciu o logikę chaosu.
- W trybie wentylatora
  - Sprężarka zewnętrzna nie pracuje. Funkcja cyrkulacji powietrza wewnętrznego w momencie wydmuchu powietrza, którego temperatura nie różni się wiele od temp. powietrza wewnątrz budynku.

## Korzystanie z funkcji pracy automatycznej

### Automatyczny tryb pracy

W tym trybie prędkość wentylatora oraz temperatura są regulowane automatycznie na podstawie temperatury pokojowej.


### Funkcja dla modeli z samym chłodzeniem

W tym trybie nie można regulować prędkości wentylatora, można jednak ustawiać położenie łopatk wentylatora, można jednak ustawiać położenie łopatk lub jej falowanie w celu dopasowania nawiewu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.



- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
  - Proszę wybrać kod w zależności od odczucia.

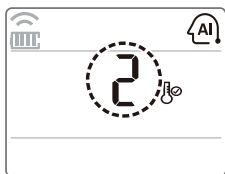

| Kod | Opis                |
|-----|---------------------|
| 2   | Zimna               |
| 1   | Nieznacznie chłodno |
| 0   | Neutralnie          |
| -1  | Nieznacznie ciepło  |
| -2  | Ciepło              |

### Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Ten tryb zmienia automatycznie tryb w celu zachowania ustawionej temperatury  $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.
  -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.



- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
  - Zakres ustawień temp.:  $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- 4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

## Tryb automatycznego przełączania - ustawianie trybu zmiany temperatury



### Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Zmiana temperatury w trybie to różnica temperatur pomiędzy trybem chłodzenia a trybem ogrzewania lub z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia.

- 1 W trybie pracy automatycznej naciśnij przycisk **FUNC.**, aby wybrać ustawienie temperatury dla zmiany trybu.
- 2 Naciśnij przycisk lub aby ustawić żądaną temperaturę dla zmiany trybu.
  - Wartością domyślną jest 2 °C
  - Zakres ustawień temp.: 1 °C ~ 7 °C

#### UWAGA

Gdy ustawiona temperatura wynosi 25 °C, a temperatura pokojowa wynosi 20 °C, wówczas trybem pracy jest ogrzewanie. Jeśli ustawisz tryb zmiany temperatury na 2 °C, gdy temperatura w pomieszczeniu do 27 °C (25 °C + 2 °C), urządzenie rozpocznie chłodzenie.

## Używanie funkcji ustawiania temperatury

### Ustawienie temperatury

Funkcja ta pozwala na ustawienie żądanej temperatury.

- : Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie temperatury o 1 °C lub 1 °F.
- : Każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie temperatury o 1 °C lub 1 °F.

#### UWAGA

- Najkoźystniejszą dla komfortu i zdrowia różnicą pomiędzy temperaturą wewnątrz pomieszczenia a na zewnątrz jest 5 °C.
- Chłodzenie
  - Tryb chłodzenia nie działa, jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura pomieszczenia. Proszę obniżyć żądaną temperaturę.
  - Zakres ustawień temp.: 18 °C ~ 30 °C
- Ogrzewanie
  - Tryb ogrzewania nie działa, jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura pomieszczenia.
  - Proszę zwiększyć żądaną temperaturę.
  - Zakres ustawień temp.: 16 °C ~ 30 °C

- Po naciśnięciu przycisku **FAN SPEED** na sterowniku zdalnym przez ok. 3 sekundy, na około 5 sekund zostanie wyświetlona temperatura pokojowa, po czym wyświetlacz wróci do poprzedniego ustawienia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

### Przełączanie między stopniami Celsjusza i Fahrenheita

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ROOM TEMP** lub **FUNC.** przez 5 sekund, aby zmienić temperaturę ze stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie.

#### UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Zmiana prędkości wentylatora

### Regulacja prędkości wentylatora

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

#### UWAGA

- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

## Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza

### Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w górę/w dół (opcja)

Kierunek nadmuchu w górę/w dół (w pionie) można regulować przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk .
  - Żaluzje zaczną się poruszać w górę i w dół.
- 3 Ponowne naciśnięcie  przycisku powoduje ustawienie żaluzji pionowej w żądanym kierunku przepływu powietrza.

#### UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku , kierunek przepływu powietrza w poziomie zmienia się automatycznie w oparciu o algorytm automatycznego przesunięcia w celu równomiernego rozdzielenia powietrza w pomieszczeniu i jednoczesnego zapewnienia komfortowego odczucia osobom przebywającym w pomieszczeniu, które odbierają przepływ powietrza jak naturalną bryzę.
- Kierunek nadmuchu powietrza w górę/w dół należy zawsze ustawiać pilotem zdalnego sterowania. Ręczne ustawianie żaluzji kierunkowych pionowego nadmuchu powietrza może spowodować uszkodzenie klimatyzatora.
- Gdy klimatyzator zostanie wyłączony, żaluzje kierunkowe nadmuchu powietrza w górę/w dół zamkną otwór wylotowy urządzenia.
- Dostępność funkcji zależy od modelu klimatyzatora.

### Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w lewo/w prawo (opcja)

Kierunek nadmuchu w lewo/w prawo (w poziomie) można dostosować za pomocą pilota zdalnego sterowania.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk .
  - Żaluzje zaczną się poruszać w lewo i w prawo.
- 3 Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje ustawienie żaluzji poziomej w żądanym kierunku przepływu powietrza.

#### UWAGA

- Dostępność funkcji zależy od modelu klimatyzatora.

## Nawiew pośredni (Opcja)

Funkcja służy do ustawiania kierunku nawiewu na nawiew pośredni.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

### UWAGA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Nawiew bezpośredni (Opcja)

Funkcja służy do ustawiania kierunku nawiewu na nawiew bezpośredni.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

### UWAGA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Tryb inteligentny (Opcja)

Ta funkcja służy do ustawiania trybu inteligentnego produktu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

### UWAGA

- Funkcję trybu inteligentnego można wybrać tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Funkcji trybu inteligentnego / chłodzenia w trybie oszczędzania energii / trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Tryb odświeżania (Opcja)

Ta funkcja służy do ustawiania trybu odświeżania produktu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.
- 4 Po ustawieniu jest wyświetlana z animowanym efektem w kolejności  →  → .

### UWAGA


- Funkcję trybu odświeżania można wybrać tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Funkcji trybu inteligentnego/chłodzenia w trybie oszczędzania energii/trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Korzystanie z funkcji opcjonalnych


### Sterowanie kątem pojedynczych łopatek (Opcja)

Jest to funkcja pozwalająca na indywidualne sterowanie kątami żaluzji w jednostkach kasetonowych.

- 1 Naciśnąć przycisk **VANE ANGLE**.
  - Zacznie migać symbol indywidualnego sterowania kątami żaluzji.

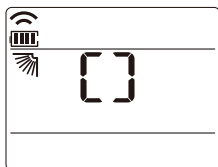

- 2 Ustaw poszczególne kąty, naciskając przycisk **VANE ANGLE**.

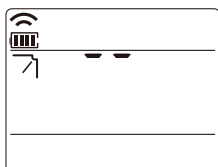

- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

#### UWAGA

- Mogą występować różnice pomiędzy przyciskami góra/dół/lewo/prawo na bezprzewodowym sterowniku zdalnym a kierunkami wyd-muchu powietrza.
- Ustaw żądany kąt, obserwując ruch żaluzji produktu.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

### Oczyszczanie powietrza/oczyszczanie plazmowe (opcja)

- Naciśnij przycisk **AIR PURIFY** lub **PLASMA**.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

#### UWAGA

- Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij ponownie przycisk **AIR PURIFY** lub **PLASMA**.
- Po naciśnięciu przycisku **AIR PURIFY**, gdy urządzenie jest wyłączone, funkcja oczyszczania powietrza zostanie uruchomiona niezależnie.
- Opracowana przez LG technologia filtra plazmowego pozwala pozbyć się mikroskopijnych zanieczyszczeń z powietrza wlotowego, tworząc plazmę elektronów o wysokim ładunku. Plazma pozwala całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.
- Funkcja filtra plazmowego jest dostępna w dowolnym trybie pracy z każdą prędkością wentylatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

### Ustawienie: Inteligentny wskaźnik (jakości powietrza) zawsze włączony (Opcja)

- Naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **AIR PURIFY**. Jakość powietrza będzie zawsze wyświetlana na inteligentnym wskaźniku produktu.

#### UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

### Regulacja jasności LCD (opcja)

Wygodne ustawienie to takie, przy którym wyświetlacz urządzenia wydaje się trochę zbyt jasny.

- Naciśnąć przycisk .

## Korzystanie z funkcji specjalnych

### Ustawianie funkcji specjalnych

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC.** w celu wybraniażądanego trybu.
- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**, aby zatwierdzić.

#### UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.
- Niektóre funkcje mogą mieć inne oznaczenia dla różnych pilotów zdalnego sterowania.

### Anulowanie funkcji specjalnych

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC.** w celu wybraniażądanego trybu.
- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**, aby anulować funkcję.

### Automatyczne czyszczenie (Opcja)

W trybie chłodzenia i osuszania wilgoć jest generowana wewnątrz jednostki wewnętrznej. Funkcja pozwala na pozbycie się tej niepożądanego wilgoci.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

#### UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia wentylator działa przez 30 minut i w tym czasie czyści wnętrze jednostki wewnętrznej usuwając nadmierną wilgoć na wymienniku, co zapobiega namnażaniu się bakterii i grzybów.
- Niektórych funkcji nie można używać podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia.

### Inteligentne czyszczenie (Opcja)

Funkcja inteligentnego czyszczenia może być używana do ustawiania trybu ręcznego lub automatycznego.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

#### Działanie w trybie automatycznego inteligentnego czyszczenia

Jeśli łączny czas pracy produktu przekracza 30 godzin funkcja inteligentnego czyszczenia rozpocznie działanie po wyłączeniu urządzenia.

#### Działanie w trybie ręcznego inteligentnego czyszczenia

Kiedy urządzenie jest zatrzymane nacisnąć przycisk **FUNC.**, aby wybrać inteligentne czyszczenie. Symbol inteligentnego czyszczenia miga; nacisnąć przycisk [ ].

#### UWAGA

- Szczotka czyści pył z filtra poruszając się po filtrze od strony lewej do prawej lub od strony prawej do lewej. Zassany pył jest zbierany w pojemniku na pył.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Chłodzenie w trybie oszczędzania energii (Opcja)

Chłodzenie w trybie oszczędzania energii to funkcja pozwalająca ustawić żądaną temperaturę podczas chłodzenia w celu poprawy komfortu użytkownika i zmniejszenia zużycia energii.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

### UWAGA

- Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- Po naciśnięciu przycisku funkcji chłodzenia w trybie oszczędzania energii podczas chłodzenia z temperaturą 22 °C lub niższą, zostaje ona automatycznie ustawiona do wartości 22 °C.
- Po włączeniu funkcji chłodzenia w trybie oszczędzania energii temperatura wyświetlana na sterowniku zdalnym może różnić się od wyświetlanej na klimatyzatorze.
- Funkcji trybu inteligentnego/chłodzenia w trybie oszczędzania energii/trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Podgrzewacz elektryczny (Opcja)

Ustawianie możliwe jest tylko w trybie ogrzewania.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

### UWAGA

- Moduł wewnątrz budynku wyświetla informacje w trybie ogrzewania, grzałka pomocnicza jest włączana automatycznie, ale nie jest to wyświetlane oddzielnie na wyświetlaczu zdalnego sterownika bezprzewodowego.
- W przypadku produktów typu konsola działa w trybie ogrzewania podłogowego.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Komfortowe chłodzenie (Opcja)

Ta funkcja automatycznie steruje intensywnością chłodzenia w celu utrzymania komfortowej temperatury bez wyłączania produktu, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie żądaną wartość.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

### UWAGA

- Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Funkcje zegara

### Ustawianie bieżącego czasu

- 1 Naciśnąć przycisk **SET/CLEAR** przez 3 sekundy.
- 2 Naciśkać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
  - Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwala na zmianę czasu ze skokiem 10 minut.

#### UWAGA

Sprawdzić wskazanie czasu a.m. i p.m.

### Ustawianie zegara uśpienia

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



- 3 Naciśkać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
  - 7 hours is the maximum setting.
- 4 Naciśnąć przycisk **SET/CLEAR**.

### Programowanie automatycznego włączenia

- 1 Naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



- 2 Naciśkać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
- 3 Naciśnąć przycisk **SET/CLEAR**.

### Programowanie automatycznego wyłączenia

- 1 Naciśnij przycisk **OFF**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



- 2 Naciśkać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
- 3 Naciśnąć przycisk **SET/CLEAR**.

### Anulowanie ustawień czasowych

Możliwe jest anulowanie wszystkich ustawień zegara.

- Naciśnąć przycisk **SET/CLEAR**.

#### UWAGA

- Aby anulować konkretne ustawienie zegara, naciśnij odpowiedni przycisk zegara, by włączyć lub wyłączyć zegar uśpienia, zegar włączenia lub zegar wyłączenia. Następnie naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, kierując jednocześnie zdalny sterownik w stronę odbiornika sygnału.
- Lampka zegara klimatyzatora i wyświetlacz zgasną.

## Tryb Zablokuj ustawienia

Możesz wybrać tryb pracy „tylko chłodzenie” lub „tylko ogrzewanie”.

1. Wciśnij i przytrzymaj   przez co najmniej 5 sekund, aby wybrać tryb pracy „tylko chłodzenie”.
2. Wciśnij i przytrzymaj   przez co najmniej 5 sekund, aby zmienić tryb pracy z „tylko chłodzenie” na „tylko ogrzewanie”.
3. Wciśnij i przytrzymaj   przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć tryb „tylko ogrzewanie”.

- W trybie „tylko chłodzenie” lub „tylko ogrzewanie” nie można wybrać zmiany trybu pracy.

### NOTA

- Korzystając z innego kontrolera niż bezprzewodowy możesz zmienić tryb pracy.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Wybór kierunku wylotu powietrza (dla konsoli)

Możesz wybrać wylot powietrza.

1. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby uruchomić urządzenie.

2. Naciśnij przycisk AIR OUTLET.



- Jeśli wybrano , tylko górny wylot powietrza zostanie otwarty i nadmuchany.
- Jeśli zostanie wybrane , otworzy się tylko dolny wylot powietrza i wydmuchnie powietrze.
- Jeśli zostanie wybrane , górne / dolne wyloty powietrza zostaną otwarte i nadmuchane.

### NOTA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Kontrola jakość powietrza podczas oczyszczania powietrza (opcjonalne)

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk . Jakość powietrza będzie zawsze wyświetlana na inteligentnym wskaźniku produktu.

### Globalnie

| Kolor wyświetlacza | Jakość powietrza | Stężenie pyłu ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |           |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
|                    |                  | PM10                                       | PM2.5/1.0 |
| Zielony            | Dobry            | 54 ↓                                       | 12 ↓      |
| Żółty              | Średni           | 55-154                                     | 13-35     |
| Pomarańczowy       | Niezdrowy        | 155-254                                    | 36-55     |
| Czerwony           | Słaby            | 255 ↑                                      | 56 ↑      |

### Chiny / Indie

| Kolor wyświetlacza | Jakość powietrza | Stężenie pyłu ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) |           |
|--------------------|------------------|--------------------------------------------|-----------|
|                    |                  | PM10                                       | PM2.5/1.0 |
| Zielony            | Dobry            | 50 ↓                                       | 35 ↓      |
| Żółty              | Średni           | 51-150                                     | 36-75     |
| Pomarańczowy       | Niezdrowy        | 151-250                                    | 76-115    |
| Czerwony           | Słaby            | 251-350                                    | 116-150   |
| Różowy             | Bardzo słaba     | 351-420                                    | 151-250   |
| Fioletowy          | Poważna          | 421 ↑                                      | 251 ↑     |

### UWAGA


- Stężenie pyłu jest wyświetlane w zakresie od 8 do 999 co 1 jednostkę.
- Stężenie pyłu jest podane w karcie katalogowej producenta czujnika.
- Kryterium stężenia pyłu dla pyłu PM1.0 oparto na tych samych kryteriach co dla pyłu PM2.5. (Norma zakładowa)
- Stężenie i poziom pyłu wyświetlane na produkcie może się różnić od wyników innych przyrządów pomiarowych lub innych produktów.
- Wyświetlane wartości stężenia pyłu mogą różnić się od siebie w zależności od różnic w metodach pomiaru pyłu, a także od rzeczywistej gęstości pyłu.
- Ocena stężenia pyłu jest przeprowadzana przy użyciu standardowego, firmowego pyłu testowego.
- W przypadku stosowania produktu wytwarzającego parę lub drobne cząstki (nawilżacz, urządzenia do gotowania, rozpylacze itp.) stężenie pyłu może ulec zmianie.
- Stężenie pyłu może się zmieniać w zależności od środowiska instalacji i otoczenia.
- Wpływ na ten poziom mają m.in. sofy, łóżka, dywany, odkurzacze, wilgoć, dym, owady, zwierzęta domowe itp.
- Wpływ na ten poziom mają place budowy, pobocza dróg i fabryki.
- Pomiar stężenia pyłu może być wyższy w środowisku, do którego doprowadzane jest powietrze z zewnątrz, np. w pobliżu wejścia, okien i otworów wentylacyjnych.
- Jest to dodatkowa funkcja produktu i może nie działać w niektórych produktach.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Jak ustawić kolor poziomu jakości powietrza

1. Gdy przycisk  będzie wciśnięty, nacisnąć przycisk RESET.



2. Korzystając z przycisków  lub , należy ustawić kod funkcji oraz wartość nastawy.

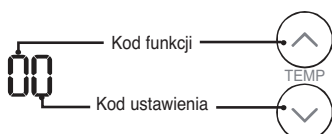

3. Wciśnij jednokrotnie przycisk  kierując pilota w kierunku urządzenia wewnętrznego.  
W każdym kraju obowiązują inne standardy oznaczania ogólnej jakości powietrza.  
Proszę sprawdzić w poniższej tabeli.

| Wartość             | Etap                     | Ogólna jakość powietrza.                                  |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ 1<br>(1 sygnał) | 4 stopnie<br>(dla Korei) | Dobra/Umiarkowana/<br>Niezdrowa/Niska                     |
| Typ 2<br>(2 sygnał) | 4 stopnie<br>(Globalnie) | Dobra/Umiarkowana/<br>Niezdrowa/Niska                     |
| Typ 3<br>(3 sygnał) | 6 stopni<br>(dla Chin)   | Dobra/Umiarkowana/<br>Niezdrowa/Niska/Bardzo<br>niska/Zła |


4. Wyzeruj pilot zdalnego sterowania, aby przejść do ogólnego trybu pracy.

## Praca wymuszona

Procedury obsługi w czasie, gdy pilot nie może być używany. Wciśnij przełącznik taktowania (Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)) i przytrzymaj przez 2 sek. Naciśnij przycisk taktowania ponownie, aby zatrzymać pracę.


W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii w trybie pracy wymuszonej, warunki pracy przywracane są automatycznie z poniższymi ustawieniami: Podczas pracy wymuszonej kontynuowany jest tryb wstępny.

### <Kasetonowy 1-stronny>

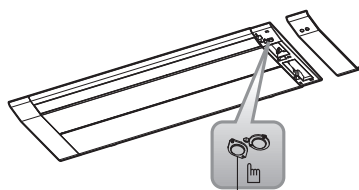


Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)

### <Kasetonowy 2-stronny>

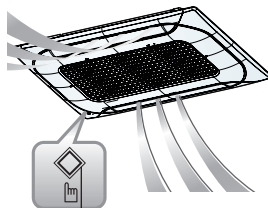


Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)

### <Art Cool Gallery>

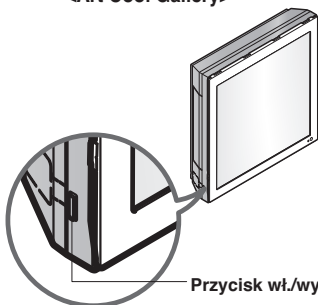

Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)

### <Konsola>

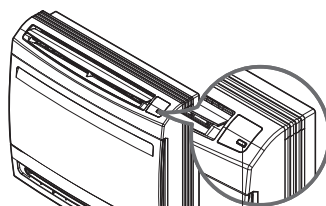

Przycisk  
wł./wyt. (ON/OFF)

\* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

## Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania

W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii, funkcja Auto Restart automatycznie uruchamia z poprzednimi ustawieniami.

# Konserwacja i serwis

## Kasetonowy 1-stronny (Kratka + Panel)

### ! UWAGA

**Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.**

- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.


### UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.


### Filtr powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

<Typ Kratka>

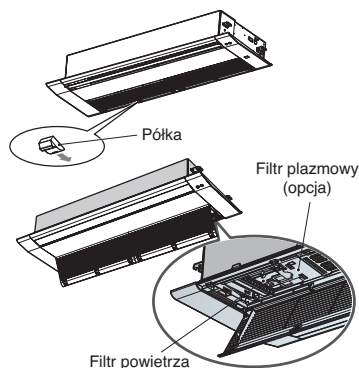

<Typ Panel>

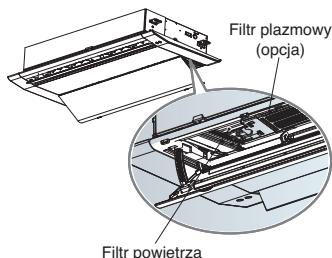


- Nigdy nie należy używać:


- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



<Typ Kratka>

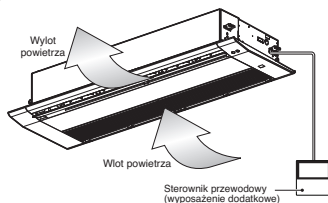

<Typ Panel>

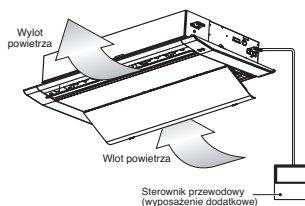

1. Zdemontuj filtry powietrza.

### ! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Zdemontuj filtr plazmowy (opcja).

- Odkręć 2 śruby z filtra plazmowego (opcja).

3. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

4. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

5. Zainstaluj filtr plazmowy (opcja) i filtr powietrza.

Podstawa TT: Stojak 6 EA

Podstawa TU: Stojak 4 EA


## Kasetonowy 1-stronny (Z opcją oczyszczacza powietrza)

### Czyszczenie filtra

#### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć zasilanie.

1. Pociągnąć uchwyty na obu końcach oznaczonej tylnej strony przedniego panelu, po czym otworzyć przednią kratkę i wcisnąć dwa haczyki, by wyjąć filtr wstępny.

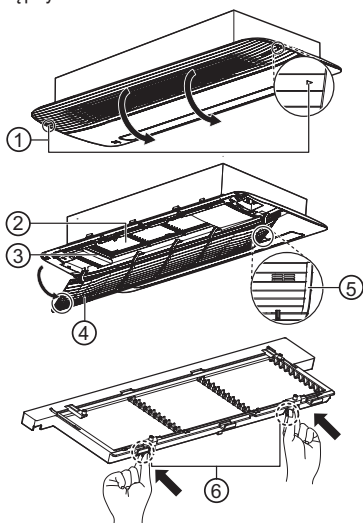


2. Oczyszczyć za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.

- Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, należy opłukać go wodą z neutralnym detergentem.

3. Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.

4. Zainstalować filtr w kolejności odwrotnej do demontażu, po czym zamknąć przednią kratkę.

- Instalując filtr, należy włożyć haczyk w kwadratowy otwór.

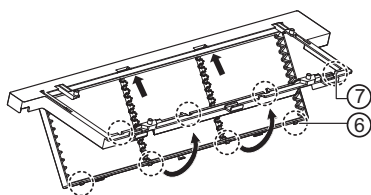

- ① Znacznik
- ② Filtr wstępny
- ③ Obudowa filtra
- ④ Przednia kratka wlotowa
- ⑤ Uchwyt
- ⑥ Zaczep
- ⑦ Kwadratowy otwór

#### ! OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

#### ! UWAGA




- Należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo umieszczony w obudowie. (Po włożeniu filtra do obudowy i wciśnięciu uchwyty, rozlegnie się kliknięcie, gdy obudowa ulegnie zablokowaniu.)
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy stosować lotnych cieczy ani wody o temperaturze powyżej 40 °C.
- Korzystanie z filtra, gdy nie jest całkowicie suchy, może spowodować usterkę urządzenia.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Czyszcząc filtr, należy uważać, by nie uszkodzić siatki filtra.

#### UWAGA



- Zabrudzenie filtra może spowodować spadek wydajności chłodzenia.
- Oczyszczyć około raz na dwa tygodnie.
- Jeśli filtr został oczyszczony przez LG Electronics Centrum serwisowe, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. (usługa płatna)
- Liczba i rodzaje dołączonych filtrów mogą różnić się zależnie od modelu.
- Kształt produktu i jego podzespoły mogą różnić się zależnie od modelu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Czyszczenie filtra dezodoryzującego / filtra PM1.0 (opcjonalne)


1. Podczas demontażu filtra można odnieść się do „Jak wyjąć filtr”.
2. Chwycić uchwyt obudowy filtra i pociągnąć w kierunku wskazanym strzałką, by go wyjąć Filtr PM1.0
  - Nie należy zdejmować uchwytu obudowy filtra ani kratki wlotowej.

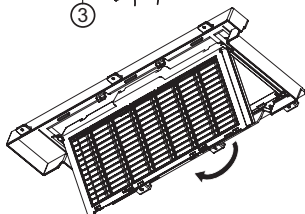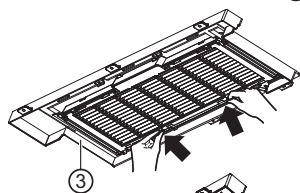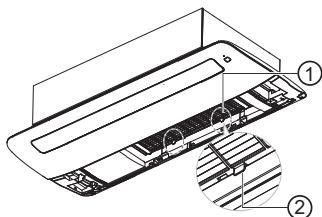

3. Zgodnie z poniższą ilustracją, należy pociągnąć uchwyt i wyjąć filtr dezodoryzujący.

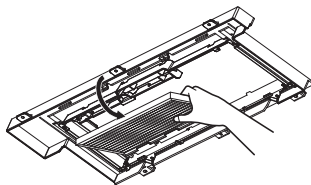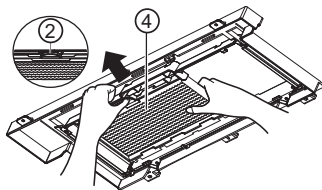

4. Umyć filtr po sprawdzeniu metody czyszczenia w „Informacje o filtrze”.
5. Po umyciu zamocuj filtr dezodoryzujący oraz filtr PM1.0 w ich pierwotnym położeniu.
  - Instalując filtr PM1.0, należy włożyć haczyk w kwadratowy otwór.

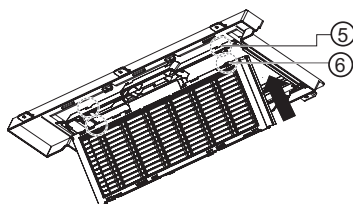

- ① Filtr PM1.0
- ② Uchwyt
- ③ Uchwyt obudowy filtra
- ④ Filtr dezodoryzujący
- ⑤ Zaczep
- ⑥ Kwadratowy otwór

## ⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

### UWAGA

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## ! UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpływowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalitycznego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

### UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


## Informacje dot. filtra

| Nazwa filtra                                                                                                  | Opis Filtra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Filtr dezodoryzujący</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym.</li> <li>• Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)</li> <li>• Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Filtr PM1.0</p>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyścić filtr bez jego demontażu.</li> <li>• Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy.</li> <li>• Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy).</li> <li>• Zaleca się czyszczenie co pół roku.</li> <li>• Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.) Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra.</li> <li>• Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.</li> </ul> |


## Czyszczenie czujnika PM1.0

### Czujnik PM1.0


1. Zgodnie z poniższą ilustracją, należy umieścić palec na wskaźniku.

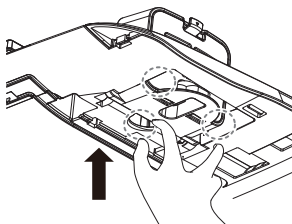


2. Otworzyć przedni panel i opuścić obudowę czujnika PM1.0 w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej.

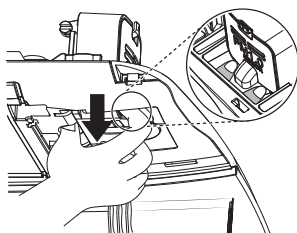


3. Po całkowitym opuszczeniu obudowy czujnika PM1.0 obrócić obudowę czujnika PM1.0, aby go zabezpieczyć w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

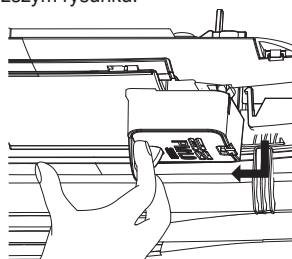

4. Otworzyć pokrywę czujnika PM1.0 z boku obudowy.

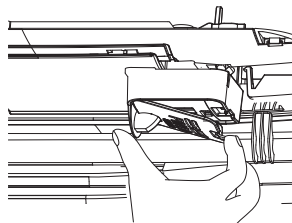

5. Za pomocą lekko zwilżonego bawełnianego wacika wytrzeć pył z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

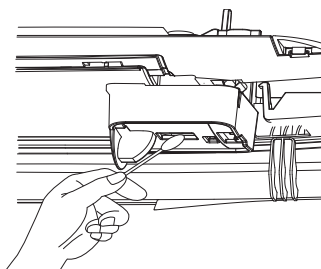

6. Zamknąć pokrywę obudowy czujnika PM1.0, a następnie zainstalować obudowę czujnika PM1.0 w pierwotnym położeniu.

## ⚠ OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

### UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Kasetonowy 4-stronny

### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

### Kratka, obudowa i pilot


- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

### UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.



### Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

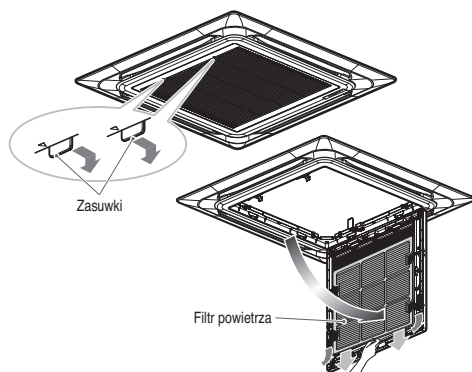

- Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.

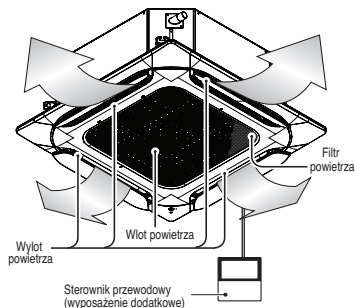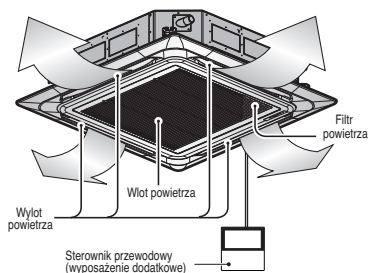

### 1. Zdemontuj filtry powietrza.

- Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

### ! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

### 2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.


### 3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.


### 4. Zamontować filtr na miejsce.

## Czyszczenie filtra dezodoryzującego / filtra PM1.0 (opcjonalne)


1. Naciśnij haki mocujące po obu stronach i otwórz przednią kratkę.

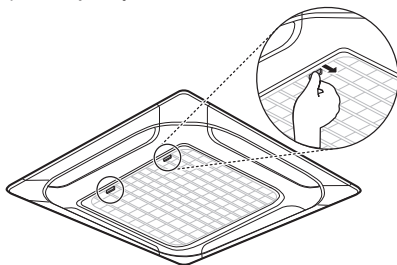

2. Zdjąć filtr PM1.0, naciskając hak mocujący.

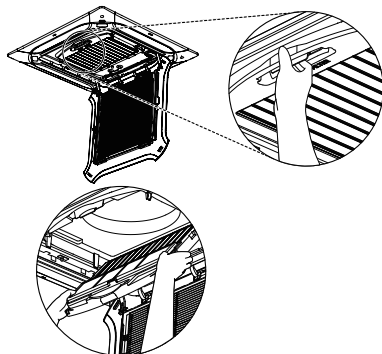

3. Wyjąć filtr dezodoryzujący fotokatalizator, pociągając go do góry.

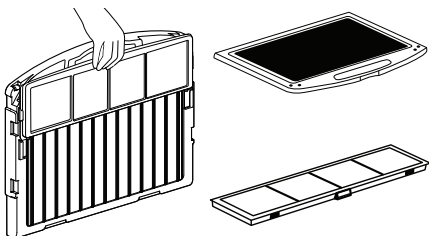

4. Po zakończeniu montażu w odwrotnej kolejności zamknąć przednią kratkę.

## ! OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

## ! UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpływowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalizacyjnego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

### UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


### Informacje dot. filtra

| Nazwa filtra         | Opis Filtra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtr dezodoryzujący | <ul style="list-style-type: none"><li>Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym.</li><li>Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)</li><li>Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Filtr PM1.0          | <ul style="list-style-type: none"><li>Wyczyścić filtr bez jego demontażu.</li><li>Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy.</li><li>Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy).</li><li>Zaleca się czyszczenie co pół roku.</li><li>Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.)</li><li>Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra.</li><li>Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.</li></ul> |


## Czyszczenie czujnika PM1.0

### Czujnik PM1.0


1. Zdjąć pokrywę narożną czujnika PM1.0 na przednim panelu.

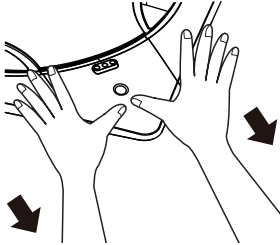

2. Otworzyć obudowę czujnika PM1.0 z boku obudowy czujnika PM1.0 i zdjąć gumową osłonę.

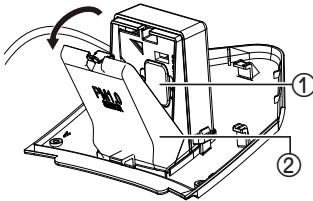

3. Za pomocą bawełnianego wacika wytrzeć brud z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

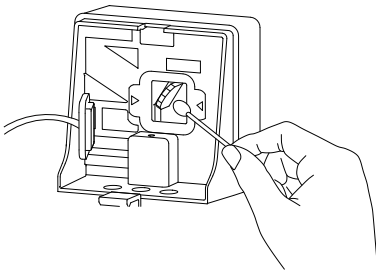

Dokręcić gumową osłonę, zamknąć obudowę czujnika PM1.0 i zamontować pokrywę narożną czujnika PM1.0 do jego pierwotnej pozycji.

- ① Gumowa nakładka
- ② Obudowa czujnika PM1.0

## ! OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

### UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

## Kasetonowy Zaokrąglony

### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

### Kratka, obudowa i pilot


- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

#### UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.


### Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

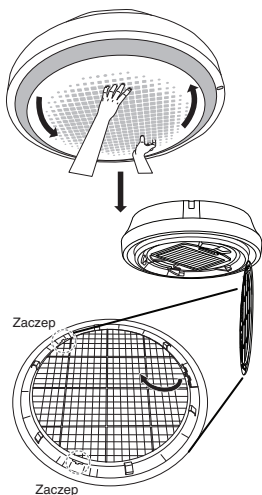

- Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.

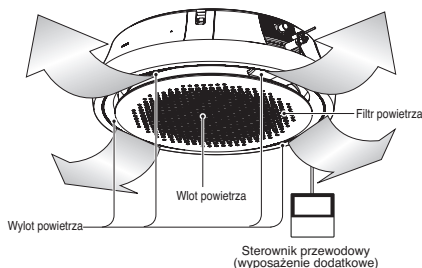

#### 1. Zdemontuj filtry powietrza.

- Aby zdemonstować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

### ! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

#### 2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

#### 3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

#### 4. Zamontować filtr na miejsce.

## Kanał Zabudowany W Suficie

### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

### Kratka, obudowa i pilot


- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

#### UWAGA


Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

### Filtr powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za jednostką wewnętrzną (strona ssania) należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

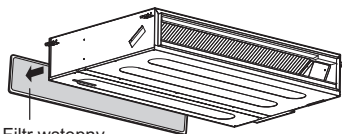


Filtr wstępny powietrza

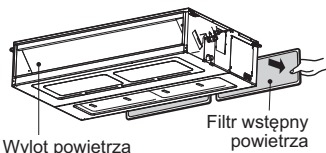

Wylot powietrza

Filtr wstępny powietrza

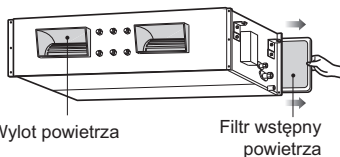

Wylot powietrza

Filtr wstępny powietrza

- Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



#### 1. Zdemontuj filtry powietrza.

- Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

### ! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

#### 2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

#### 3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

#### 4. Zamontować filtr na miejsce.

\* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

## Art Cool Gallery

### ! UWAGA

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć główny przycisk zasilania, wyłączyć bezpiecznik obwodu oraz rozłączyć kabel zasilający.

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

### ! UWAGA


Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenia i odbarwienia.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



### Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim/kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

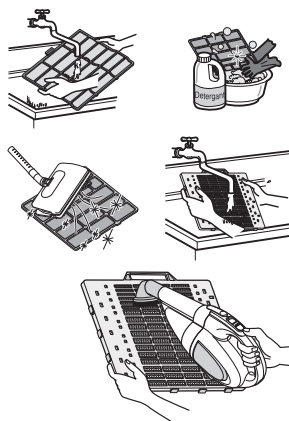

### Filtry plazmowe

Filtry plazmowe, znajdujące się za filtrem powietrza, winny być sprawdzane i czyszczone co 3 miesiące lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem. Jeśli filtr dalej pozostaje brudny, należy umyć go wodą i dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.


### Filtry przeciwzapachowe

Należy wymontować filtry przeciwzapachowe znajdujące się za filtrem powietrza i wystawić je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 2 godziny. Następnie należy z powrotem zamontować filtry na swoim miejscu.

### Wymywanie filtrów

#### Typ "Art Cool" :

Pociągnij górną część panelu przedniego i podnieś go do góry. Wyjmij filtr z uchwytu przedniego panelu. Naciśnij przycisk PUSH i wyciągnij uchwyt, aby wyjąć filtr plazmowy. Po wyczyszczeniu wysusz go dokładnie w zacienionym miejscu. Następnie załóż filtr oraz filtr plazmowy. Załóż zaczepy panelu przedniego na wieszaki i zamknij go.

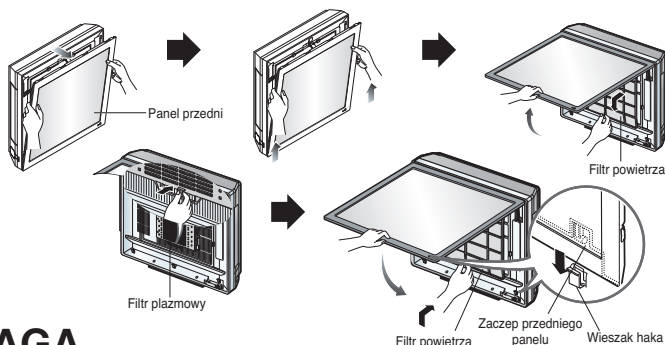


### ! UWAGA


Filtr plazmowy nie należy dotykać przez 10 sekund od otwarcia kratki wlotowej – może on spowodować porażenie elektryczne.

## Jak wymienić obraz lub zdjęcie


1. Wyłącz zasilanie i otwórz górną część przedniego panelu

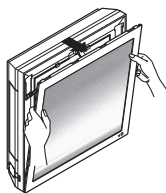


2. Wyciągnij zaczepy znajdujące się po obu stronach w dolnej części panelu przedniego, tak jak to pokazano na ilustracji.

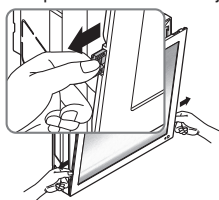


3. Wciśnij i zamknij górną część przedniego panelu a następnie pociągnij dolną jego część do przodu aż do zablokowania.

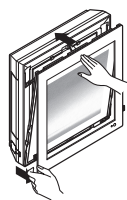


4. Wyciągnij ilustrację.

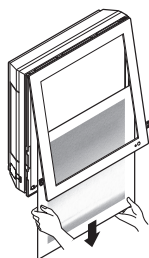


5. Obróć ilustrację do góry nogami i otwórz maskownicę, następnie ściągnij taśmę ochronną przymocowaną do maskownicy.

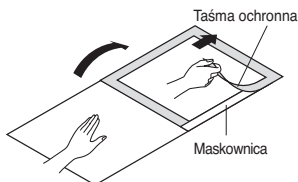


6. Umieść obraz/zdjęcie pomiędzy wyjętą ilustracją a maskownicą. (Zalecana wielkość zdjęcia/obrazka : 450 mm x 450 mm)

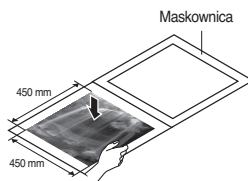


7. Zamknij maskownicę i dociśnij ją rękami aż do całkowitego zamknięcia.

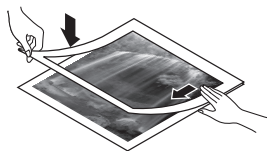

8. Wsuń zdjęcie/obraz pod oba zaczepy tak jak to pokazano i zamocuj je. Zamknij przedni panel, naciskając go lekko.

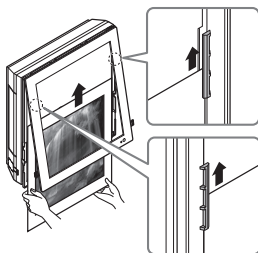


9. Wyciągnij oba zaczepy znajdujące się w dolnej części panelu przedniego i zamocuj go. Włącz zasilanie.

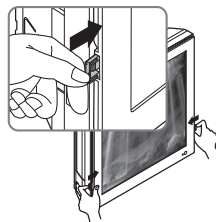

※ W razie nie korzystania z maskownicy zalecana wielkość zdjęcia/obrazka 522 mm x 522 mm

Podczas włączania zasilania po wymianie filtra oraz obrazu, panel przedni nie przeszkadza.

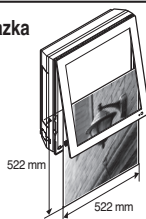

## Jednostki wewnętrzne - Ścienne

### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć zasilanie.


Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C.  
Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



### Wstępne filtry powietrza

Wstępne filtry powietrza znajdują się za panelem przednim. Należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej - jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

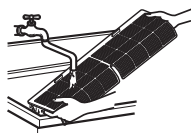



### Wyczyścić filtr powietrza

Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie lub częściej w razie konieczności.

1. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.
2. 5~24 kBTu/h : Chwycić uchwyt filtra powietrza, unieść lekko do góry.  
30~36 kBTu/h : Otworzyć przedni panel jak pokazano na rysunku.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

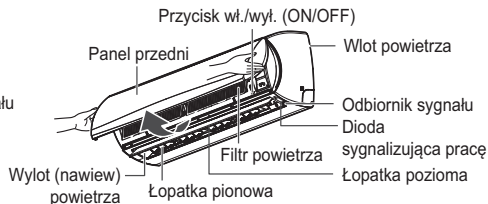
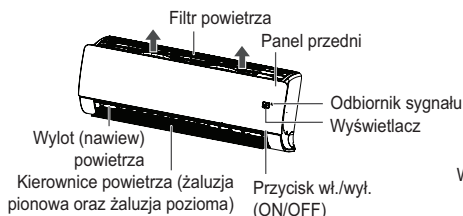


\* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

3. 5~24 kBTu/h : Chwycić uchwyt filtra powietrza, unieść lekko do góry i wyjąć z jednostki.  
30~36 kBTu/h : Następnie wyciągnąć języczek filtra nieznacznie do przodu, aby wyjąć filtr.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

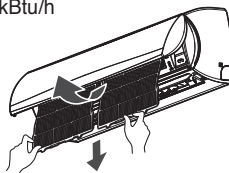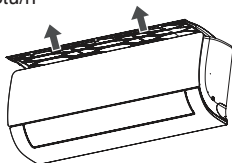

\* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

4. Wyczyść filtr odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.  
- W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia, wymyj filtr w letniej wodzie z dodatkiem środka myjącego.
5. Wysusz filtr w cieniu.

### UWAGA

Filtr powietrza może ulec uszkodzeniu jeżeli zostanie wygięty.

## Przypodłogowo - sufitowy (przekształcalny)

### ! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

### Kratka, obudowa i pilot

- Wyłącz system przed czyszczeniem.

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

#### UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

- Nigdy nie należy używać:



- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



### FILTRY POWIETRZA

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

1. Unieść przedni panel dostępowy i lekko pociągnąć języczek filtra do przodu w celu wyjęcia filtra.
2. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.
  - W przypadku dużego zabrudzenia, umyć w letniej wodzie z detergentem.
  - Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.
3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.
4. Zamontować filtr na miejsce.

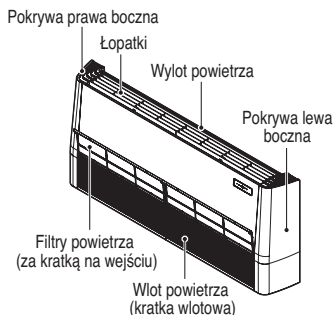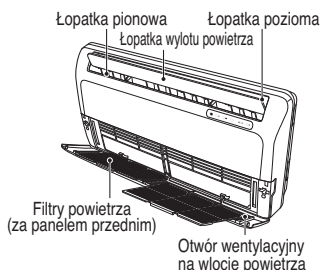

## Konsola

### ! UWAGA

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć główny przycisk zasilania, wyłączyć bezpiecznik obwodu oraz rozłączyć kabel zasilający.

### Czyszczenie paneli i filtrów

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych

### ! UWAGA

Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenia i odbarwienia.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.


### Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim/kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

Sposób wyjmowania filtrów pokazany jest na rysunkach poniżej.

Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu.

Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

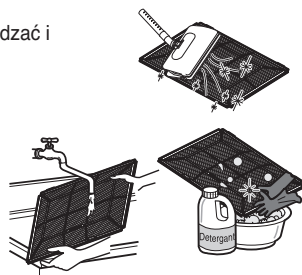


### Filtr przeciwalergiczny

Należy wymontować filtry antyalergiczne znajdujące się za filtrem powietrza i wystawić je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 2 godziny. Następnie należy z powrotem zamontować filtry na swoim miejscu.


### Demontaż kratki

1. Otwórz kratkę przednią, ciągnąc ją w przód
2. Następnie pociągnij za złącze kratki w rowku panelu przedniego.
3. Wyciągnij 2 zawiasy kratki w rowkach panelu przedniego.

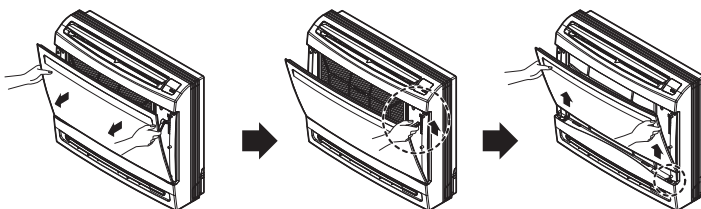

### Wymywanie filtrów

1. Następnie pociągnąć lekko języczek filtra w dół, aby wyjąć filtr powietrza.
2. Przytrzymać języczki ramy i wyjąć zaczepy w 4 miejscach.

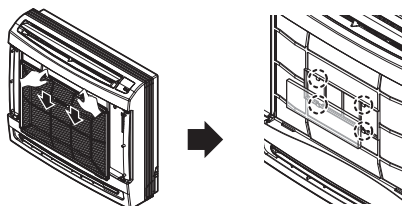

## Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu

Gdy nie będzie używany przez długi okres czasu.

- 1** Włącz klimatyzator, by pracował z poniższymi ustawieniami przez 2 – 3 godziny.
  - Tryb pracy: Tryb pracy z wentylatorem.
  - Pomoże to osuszyć wewnętrzne mechanizmy.

- 2** Wyłączanie wyłącznik główny.

### **! UWAGA**

Wyłącznik główny wyłącz, gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu. Może gromadzić się kurz, może spowodować pożar.

### Pomocna informacja

Filtr powietrza a rachunki za prąd.  
Gdy filtry powietrza będą zapyłone, spadnie wydajność chłodzenia, i marnowane będzie 6 % energii elektrycznej zasilającej klimatyzator.

Gdy masz zamiar ponownie uruchomić klimatyzator.

- 1** Wyczyść filtr powietrza i zamontuj go z powrotem w urządzeniu.

- 2** Sprawdź, czy wlot i wylot urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego nie są zablokowane.

- 3** Sprawdzić, czy przewód uziemienia jest poprawnie podłączony. Może być podłączony po stronie urządzenia wewnętrznego.

## Wskazówki dotyczące eksploatacji

Nie należy zbyt często wychładzać pomieszczenia.

Nie jest to korzystne dla zdrowia i powoduje marnotrawstwo energii elektrycznej.

Okna i drzwi winny być dokładnie zamknięte.

O ile tylko jest to możliwe należy unikać otwierania drzwi i okien, aby utrzymać chłodne powietrze w pomieszczeniu.

Okna należy zasłaniać przy pomocy żaluzji lub zasłon.

Nie należy pozwalać, aby bezpośrednie światło słoneczne wpadało do pomieszczenia, gdy pracuje klimatyzator.

Filtry powietrza należy regularnie czyścić.

Zapchanie filtra zmniejsza przepływ powietrza i obniża skuteczność chłodzenia oraz osuszania. Filtry należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie.

W pomieszczeniu należy utrzymywać jednorodną temperaturę.

Poziomy i pionowy kierunek nawiewu należy ustawić w taki sposób, aby w całym pomieszczeniu uzyskać jednakową temperaturę.

Pomieszczenie należy okresowo wietrzyć.

Jako że okna normalnie są zamknięte, dobrym pomysłem jest wietrzenie pomieszczenia od czasu do czasu.

## Przed wezwaniem serwisu

### Najczęstsze usterki! Oszczędź czas i pieniądze!

Sprawdź poniższe punkty przed wezwaniem serwisu.... Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klimatyzator nie działa.                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy nie popełniłeś błędu ustawiając program czasowy?</li> <li>• Czy zadziałał bezpiecznik lub przerywacz obwodu zasilającego?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W pomieszczeniu występuje dziwny zapach.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź, czy nie jest to zapach wilgoci, która wsiąkała w ściany, dywan, meble lub ubrania w pomieszczeniu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wydaje się, że z urządzenia wyciekają skropliny.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skropliny pojawiają się, gdy powietrze z klimatyzatora ochładza ciepłe powietrze w pomieszczeniu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klimatyzator nie działa przez około 3 minuty po ponownym uruchomieniu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To jest zabezpieczenie urządzenia.</li> <li>• Odczekaj około trzy minuty do rozpoczęcia pracy.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nie chłodzi lub nie ogrzewa efektywnie.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy filtr powietrza nie jest zabrudzony? Patrz instrukcje czyszczenia filtra powietrza.</li> <li>• Pomieszczenie mogło być bardzo gorące przy pierwszym włączeniu klimatyzatora. Na ochłodzenie potrzeba więcej czasu.</li> <li>• Czy temperatura została ustawiona prawidłowo?</li> <li>• Czy wloty/wyloty z urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego nie są zapchane?</li> </ul>          |
| Klimatyzator głośno pracuje.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Słychać dźwięk przypominający przepływ wody.</li> <li>- To jest odgłos przepływania freonu w urządzeniu.</li> <li>• Słychać dźwięk przypominający uwalnianie sprężonego powietrza do atmosfery.</li> <li>- To jest odgłos przepływania wody odwilżającej w urządzeniu.</li> </ul>                                                                                                           |
| Słychać trzaski.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dźwięk taki pochodzi z rozszerzania/kurczenia się panelu przedniego na skutek zmian temperatury.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wyświetlacz na pilocie jest błąd lub nic nie wyświetla.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy baterie się nie wyczerpały?</li> <li>• Czy baterie włożono zgodnie z ich biegunowością (+/-)?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdy klimatyzator osiągnie żadaną temperaturę, natężenie przepływu powietrza zmniejsza się, aby uniknąć generowania chłodnego przepływu powietrza podczas ogrzewania lub zminimalizować zużycie energii oraz zmianę wilgotności w pomieszczeniu podczas chłodzenia.</li> <li>- Ten objaw jest normalny.</li> </ul>                                                                           |
| Dźwięk brzęczyka.<br>(7 razy)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Czy panel ssący jest całkowicie zamknięty?</li> <li>• Zamknąć całkowicie kratę ssącą.</li> <li>• Czy woda całkowicie wyschła po oczyszczeniu filtra PM1.0?</li> <li>• Jeśli wilgoć pozostała, pozostawić filtr do wyschnięcia w cieniu na około jeden dzień.</li> <li>• Czy folia filtra PM1.0 została rozerwana?</li> <li>• Skontaktuj się z centrum serwisowym LG Electronics.</li> </ul> |

#### UWAGA

- WODOODPORNOŚĆ: Strona zewnętrzna urządzenia jest WODOODPORNA. Strona wewnętrzna nie jest wodoodporna, i nie należy jej narażać na działanie nadmiernych ilości wody.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :  
LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :  
LG Electronics Inc.  
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd  
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

#### **Eco design requirement**

- The information for Eco design is available on the following free access website.  
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>