



OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. Installation work must be performed in accordance with the national wiring standards by authorized personnel only.

This equipment shall be provided with a supply conductor complying with the national regulation.

Original instruction (R410A/R32)

[Representative] LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) & EU Importer:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

[Manufacturer] LG Electronics Tianjin Appliances Co., Ltd.

No.09, JinWei Road, Beichen District, Tianjin, 300402, P.R.China



MFL71666509
Rev.00_011322

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

ITALIANO

ESPAÑOL

FRANÇAIS

DEUTSCH

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ČEŠTINA

NEDERLANDS

POLSKI

ROMÂNĂ

TABLE OF CONTENTS

3 SAFETY INSTRUCTIONS

9 PRIOR TO OPERATION

- 9 Preparing for Operation
- 9 Usage
- 9 Cleaning and Maintenance
- 9 Service

10 OPERATING INSTRUCTIONS

- 10 How to insert the Batteries
- 10 Wireless Remote Controller Maintenance
- 10 Operating Method
- 11 Using Wireless Remote Control
- 12 Using the Mode Function
- 14 Using the Auto Operation Function
- 15 Using the Temperature Setting Function
- 16 Using the Fan Speed Function
- 16 Using the Air Flow Direction Function
- 18 Using the Optional Function
- 19 Using Special Functions
- 21 Timer Functions
- 22 Mode Lock setting
- 22 Selecting air outlet direction (for console)
- 25 Forced Operation
- 25 Auto Restart Function

26 MAINTENANCE AND SERVICE

- 26 Ceiling Cassette - 1Way (Grille + Panel)
- 27 Ceiling Cassette - 1Way (With Air Purifier)
- 31 Ceiling Cassette - 4Way
- 34 Ceiling Cassette - Round
- 35 Ceiling Concealed Duct
- 36 Art Cool Gallery Series
- 38 Wall Mounted
- 39 Convertible
- 40 Console
- 41 When the air conditioner is not going to be used for a long time
- 41 Operation Tips
- 42 Before you call for service...

Safety Instructions

The following symbols are displayed on indoor and outdoor units.

	Read the precautions in this manual carefully before operating the unit.		This appliance is filled with flammable refrigerant (for R32)
	This symbol indicates that the Operation Manual should be read carefully.		This symbol indicates that a service personnel should be handling this equipment with reference to the Installation Manual.

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. The guidelines are separated into 'WARNING' and 'CAUTION' as described below.

⚠ This symbol is displayed to indicate matters and operations that can cause risk.
Read the part with this symbol carefully and follow the instructions in order to avoid risk.

⚠ WARNING

This indicates that the failure to follow the instructions can cause serious injury or death.

⚠ CAUTION

This indicates that the failure to follow the instructions can cause the minor injury or damage to the product.

⚠ WARNING

Installation

- Do not use a defective or underrated circuit breaker. Use this appliance on a dedicated circuit.
 - There is risk of fire or electric shock.
- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service Center.

- Do not disassemble or repair the product. There is risk of fire or electric shock.
- Always ground the product.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Install the panel and the cover of control box securely.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Always install a dedicated circuit and breaker.
 - Improper wiring or installation may cause fire or electric shock
- Use the correctly rated breaker or fuse.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Do not modify or extend the power cable.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Do not install, remove, or re-install the unit by yourself (customer).
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.
- Be cautious when unpacking and installing the product.
 - Sharp edges could cause injury. Be especially careful of the case edges and the fins on the condenser and evaporator.
- For installation, always contact the dealer or an Authorized Service Center.
 - There is risk of fire, electric shock, explosion, or injury.
- Do not install the product on a defective installation stand.
 - It may cause injury, accident, or damage to the product.
- Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or opened.
 - Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion or death.
- Be sure the installation area does not deteriorate with age.
 - If the base collapses, the air conditioner could fall with it, causing property damage, product failure, and personal injury.
- Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge. Do not compress air or Oxygen and Do not use Flammable gases. Otherwise, it may cause fire or explosion.
 - There is the risk of death, injury, fire or explosion.
- The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as specified for operation. (for R32)

- Ducts connected to an appliance shall not contain an ignition source.
(for R32)
- The appliance shall be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater.)
- Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

Operation

- Take care to ensure that power cable could not be pulled out or damaged during operation.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Do not place anything on the power cable.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Do not touch(operate) the product with wet hands.
 - There is risk of fire or electrical shock.
- Do not place a heater or other appliances near the power cable.
 - There is risk of fire and electric shock.
- Do not allow water to run into electric parts.
 - It may cause There is risk of fire, failure of the product, or electric shock.
- Do not store or use flammable gas or combustibles near the product.
 - There is risk of fire or failure of product.
- Do not use the product in a tightly closed space for a long time.
 - Oxygen deficiency could occur.
- When flammable gas leaks, turn off the gas and open a window for ventilation before turn the product on.
 - Do not use the telephone or turn switches on or off. There is risk of explosion or fire.
- If strange sounds, smell or smoke comes from product. Turn the breaker off or disconnect the power supply cable.
 - There is risk of electric shock or fire.
- Stop operation and close the window in storm or hurricane.
If possible, remove the product from the window before the hurricane arrives.
 - There is risk of property damage, failure of product, or electric shock.

- Do not open the inlet grill of the product during operation.
(Do not touch the electrostatic filter, if the unit is so equipped.)
 - There is risk of physical injury, electric shock, or product failure.
- When the product is soaked (flooded or submerged), contact an Authorized Service Center.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Be cautious that water could not enter the product.
 - There is risk of fire, electric shock, or product damage.
- Ventilate the product from time to time when operating it together with a stove, etc.
 - There is risk of fire or electric shock.
- Turn the main power off when cleaning or maintaining the product.
 - There is risk of electric shock.
- Take care to ensure that nobody could step on or fall onto the outdoor unit.
 - This could result in personal injury and product damage.
- Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high and a door or a window is left open.
 - Moisture may condense and wet or damage furniture.
- Do not turn on the breaker or power under condition that front panel, cabinet, top cover, control box cover are removed or opened.
 - Otherwise, it may cause fire, electric shock, explosion or death.

** CAUTION**

Installation

- Always check for gas (refrigerant) leakage after installation or repair of product.
 - Low refrigerant levels may cause failure of product.
- Install the drain hose to ensure that water is drained away properly.
 - A bad connection may cause water leakage.
- Keep level even when installing the product.
 - To avoid vibration or water leakage.
- Use two or more people to lift and transport the product.
 - Avoid personal injury.

- Any person who is involved with working on or breaking into a refrigerant circuit should hold a current valid certificate from an industry accredited assessment authority, which authorises their competence to handle refrigerants safely in accordance with an industry recognised assessment specification. (for R32)
- The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
- Do not install the product where the noise or hot air from the outdoor unit could damage the neighborhoods.
 - It may cause a problem for your neighbors.
- If anyone other than a licensed Professional installs, repairs, or alters LG Electronics Air Conditioning Products, the warranty is voided.
 - All costs associated with repair are then the full responsibility of the owner.
- Do not install the unit in potentially explosive atmospheres.

Operation

- Do not expose the skin directly to cool air for long periods of time. (Don't sit in the draft.)
 - This could harm to your health.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system.
 - There is risk of damage or loss of property.
- Do not block the inlet or outlet of air flow.
 - It may cause product failure.
- Use a soft cloth to clean. Do not use harsh detergents, solvents, etc.
 - There is risk of fire, electric shock, or damage to the plastic parts of the product.
- Do not touch the metal parts of the product when removing the air filter. They are very sharp!
 - There is risk of personal injury.
- Do not step on or put anything on the product. (outdoor units)
 - There is risk of personal injury and failure of product.

- Always insert the filter securely. Clean the filter every two weeks or more often if necessary.
 - A dirty filter reduces the efficiency of the air conditioner and could cause product malfunction or damage.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the product is operated.
 - There are sharp and moving parts that could cause personal injury.
- Do not drink the water drained from the product.
 - It is not sanitary and could cause serious health issues.
- Use a firm stool or ladder when cleaning or maintaining the product.
 - Be careful and avoid personal injury.
- Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer. Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable refrigerants. (for R32)
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 - Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not touch refrigerant pipe and water pipe or any internal parts while the unit is operating or immediately after operation.
 - It can cause a burn or frostbite.

Prior to Operation

Preparing for Operation

1. Contact an installation specialist for installation.
2. Use a dedicated circuit.

Usage

1. Being exposed to direct airflow for an extended period of time could be hazardous to your health. Do not expose occupants, pets, or plants to direct airflow for extended periods of time.
2. Due to the possibility of oxygen deficiency, ventilate the room when used together with stoves or other heating devices.
3. Do not use this air conditioner for non-specified special purposes (e.g. preserving precision devices, food, pets, plants, and art objects). Such usage could damage the items.

Cleaning and Maintenance

1. Do not touch the metal parts of the unit when removing the filter. Injuries can occur when handling sharp metal edges.
2. Do not use water to clean inside the air conditioner. Exposure to water can destroy the insulation, leading to possible electric shock.
3. When cleaning the unit, first make sure that the power and breaker are turned off. The fan rotates at a very high speed during operation. There is a possibility of injury if the unit's power is accidentally triggered on while cleaning inner parts of the unit.

Service

For repair and maintenance, contact your authorized service dealer.


Operating Instructions

How to insert the Batteries

1. Remove the battery cover by pulling it according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are installed correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.


NOTE

1. Always use/replace both batteries of same type.
2. If the system is not to be used for a long time, remove the batteries to save their working life.
3. If the display screen of remote controller starts, fading replace both of the batteries.

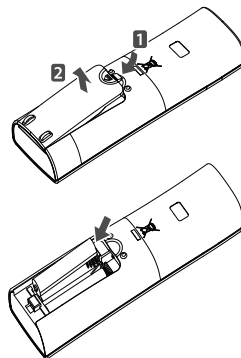


Wireless Remote Controller Maintenance

1. Choose a suitable place where its safe & easy to reach.
2. Fix the holder to wall etc with the supplied screws firmly.
3. Slide the remote controller inside the holder.

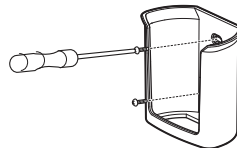

NOTE

1. Remote controller should never be exposed to direct sunlight.
2. Signal transmitter & receiver should always be clean for proper communication. Use a soft cloth to clean them.
3. In case some other appliances also get operated with remote control, change their position or consult your serviceman.




Operating Method

1. The signal receiver is inside the unit.
2. Aim the remote controller towards the unit to operate it.
There should not be any blockage in between.

Using Wireless Remote Control

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.

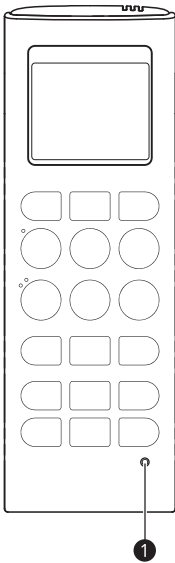

Button	Display Screen	Description
	-	Used to turn on/off the unit.
AIR PURIFY		Used to start or stop the air purification function.
PLASMA		Used to start or stop the plasma-purification function.
VANE ANGLE		Used to set each vane angle.
AIR FLOW		Used to set airflow.
	88 °F	Used to select the room temperature.
MODE	-	Used to select the operation mode.
JET MODE		To change room temperature quickly.
JET COOL		
FAN SPEED	-	To adjust the fan speed.
FUNC.	-	Used to set or clear additional function.
		To adjust the air flow direction vertically or horizontally.
ROOM TEMP		Used to check the room temperature.
SLEEP		Used to set the time for the sleep function.
ON	-	Used to set the start time.
OFF	-	Used to set the stop time.
	-	Used to set the timer. Used to adjust the brightness. Used to check the room temperature. (If it is not time adjust mode)
SET/CLEAR	-	Used to set/clear the timer. Used to set the current time. (hold button for 3 seconds)
1 RESET	-	To initialize the remote control settings.

NOTE

- Depending on the product type, some functions may not be available and displayed.
- Some products don't receive the wired signals.
- When using the simultaneous operation system, the system will operate approximately 1 - 2 minutes after pressing the remote controller button.
- The displayed temperature can be different from the actual room temperature if the remote controller is installed somewhere exposed to direct sunlight or is nearby a heat source.
- Depending on the product, wireless and wired remote control are optional or basic.
- Heating Mode is not available for Cooling only Models.
- Buttons may be changed according to the type of model.

Using the Mode Function

Cooling Mode

This cools the room with a comfortable and clean wind.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.
- 4 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- Press the **ROOM TEMP** button to check the Room temperature.
- When setting the desired temperature higher than the current room temperature, the unit will produce only ventilation wind.

Power Cooling Mode

This cools the room with a comfortable and clean wind.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Cooling Mode.
- 3 Press **JET MODE** or **JET COOL** button.
 -  is displayed on the display screen.

NOTE

- To cancel the Power Cooling Mode, Press the **JET MODE** or **JET COOL** button, the **FAN SPEED** button or the **ROOM TEMP** button.
- This rapidly lowers the room temperature.
- Partial appliance has no Power Cooling function.
- The unit will operate at a high fan speed in cooling mode.
- The feature may be changed according to the type of model.

Dehumidification Mode

It removes humidity while slightly cooling the air.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Dehumidification Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- The temperature setting can not be adjusted when this mode is operating.
- During rainy seasons or in high-humidity climates, it is possible to simultaneously operate the dehumidifier and cooling mode to remove humidity effectively.
- The menu item of wind powerfulness might not be partially selected according to the product.

Heating Mode

This supplies warm wind to the inside of the building.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Heating Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press  or  button to set the desired temperature.
- 4 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- Press the **ROOM TEMP** button to check the Room temperature.
- When setting the desired temperature lower than the room temperature, the unit will produce only ventilation wind.
- Heating Mode is not available for Cooling only models.
- To check the indoor temperature, press the room temperature button.

Power Heating Mode

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Heating Mode.
- 3 Press **JET MODE** button.
 -  is displayed on the display screen.

NOTE

- Heating Mode is not available for Cooling only models.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Fan Mode

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **MODE** button repeatedly to select the Fan Mode.
 -  is displayed on the display screen.
- 3 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- Natural wind based on chaos logic
 - For a fresher feeling than other fan speeds, press the Indoor Fan Speed Selector and set to chaos mode. In this mode, the wind blows like a natural breeze by automatically changing fan speed based on the chaos logic.
- During Fan Mode
 - The outdoor compressor doesn't work. Have a function to circulate the indoor as it sends out the air that doesn't have much temperature difference with indoor.

Using the Auto Operation Function

Auto Operation Mode

This mode automatically sets the fan speed and temperature depending on the room temperature.

Cooling Only Model

In this mode, you cannot adjust the fan speed, but you can set the air deflector to rotate automatically.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Operation Mode.

-  is displayed on the display screen.



3 Press  or  button to set the desired temperature.

- Please select the code depend on your feeling.



Code	Description
2	Cold
1	Slightly cool
0	Neutral
-1	Slightly warm
-2	Warm


Cooling & Heating Model

This mode changes the mode automatically to maintain the set temperature at $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

1 Turn the appliance on.

2 Press **MODE** button repeatedly to select the Auto Operation Mode.

-  is displayed on the display screen.

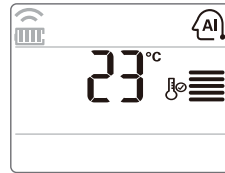

3 Press  or  button to set the desired temperature.

- Setting temp range: $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$

4 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

Auto Changeover Mode - Setting the Mode Change Temperature

Cooling & Heating Model

The Mode Change Temperature is the difference of temperature when from cooling mode to heating mode or from heating mode to cooling mode.

- 1 In Auto Operation Mode, Press the **FUNC.** button to select Setting the Mode Change Temperature.
- 2 Press  or  button to set desired Mode Change Temperature.
 - Default value is 2 °C
 - Setting temp range: 1 °C ~ 7 °C



NOTE

When setting temperature is 25 °C and room temperature is 20 °C, then operating mode is heating. If you set the mode change temperature to 2 °C, when the room temperature up to 27 °C (25 °C + 2 °C), the unit start cooling operation.

Using the Temperature Setting Function

Temperature setting

Use this function to adjust the desired temperature.

-  : Increase 1 °C or 1 °F each time pressed.
-  : Decrease 1 °C or 1 °F each time pressed.

NOTE

- 5 °C is proper for the difference between room and outside temperature.
- Cooling operation
 - The cooling mode doesn't work if the desired temperature is higher than room temperature. Please lower the desired temperature.
 - Setting temp range: 18 °C ~ 30 °C
- Heating operation
 - The heating mode doesn't work if the desired temperature is lower than room temperature.
 - Please increase the desired temperature.
 - Setting temp range: 16 °C ~ 30 °C

- When pressing the **FAN SPEED** button of the remote controller for approx. 3 seconds, the room temperature will be displayed for about 5 seconds before returning to the previous display panel.

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Switching Between Celsius/Fahrenheit

Press and hold the **ROOM TEMP** or **FUNC.** button long for 5 seconds to change from Celsius to Fahrenheit or from Fahrenheit to Celsius.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Using the Fan Speed Function

Adjusting the Fan Speed

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **FAN SPEED** button repeatedly to adjust the fan speed.

NOTE

- The menu item might not be partially selected according to product function.
- The feature may be changed according to the type of model.

Using the Air Flow Direction Function

Up/Down Airflow Direction Control (Optional)

The up/down airflow (Vertical Airflow) can be adjusted by using the remote controller.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button.
 - The louvers will swing up and down.
- 3 Press  button again to set the vertical louver at the desired airflow direction.

NOTE

- If you press  button, the horizontal airflow direction is changed automatically based on the Auto Swing algorithm to distribute the air in the room evenly and at the same time to make the human body feel more comfortable, as if enjoying a natural breeze.
- Always use the remote controller to adjust the up/down airflow direction. Manually moving the vertical airflow direction louver by hand, could damage the air conditioner.
- When the unit is shut off, the up/down airflow direction louver will close the air outlet vent of the system.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Left/Right Airflow Direction Control (Optional)

The left/right (horizontal) airflow can be adjusted by using the remote control.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press  button.
 - The louvers will swing left and right.
- 3 Press  button again to set the horizontal louver at the desired airflow direction.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

Indirect Wind (Optional)

It adjusts the wind direction to indirect wind.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until  icon displayed.
- 3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

Some functions may not be supported, depending on the model.

Direct Wind (Optional)

It adjusts the wind direction to direct wind.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until  icon displayed.
- 3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

Some functions may not be supported, depending on the model.

Smart Mode (Optional)

It is the function to set the Smart Mode operation of the product.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until  icon displayed.
- 3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

- Smart Mode function can only be selected in the cooling and heating modes.
- Smart Mode / Energy Saving Cooling / Refresh Mode functions cannot be set at the same time.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Refresh Mode (Optional)

It is the function to set the Refresh Mode operation of the product.

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **AIR FLOW** button repeatedly until  icon displayed.
- 3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.
- 4 When set, it is displayed with the animated effect in the order of  →  → .

NOTE


- Refresh Mode function can only be selected in the cooling and heating modes.
- Smart Mode / Energy Saving Cooling / Refresh Mode functions cannot be set at the same time.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Using the Optional Function


Individual vane angle control (Optional)

This is the function that controls the vane angles individually in the ceiling cassette products.

- 1 Press **VANE ANGLE** button.
 - The individual vane angle control symbol will blink.

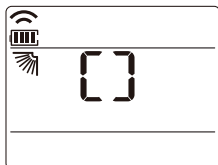

- 2 Set each vane angle by pressing **VANE ANGLE** button.

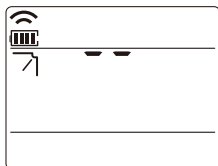

- 3 Press **SET/CLEAR** button to set or cancel this function.

NOTE

- There may be differences between the up/down/left/ right buttons on the wireless remote controller and the wind discharge port directions.
- Set the desired angle while checking the movement and angle of the product's vanes.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Air Purification / Plasma Purification (Optional)

- Press **AIR PURIFY** or **PLASMA** button.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- If you wish to stop, press **AIR PURIFY** or **PLASMA** button again.
- When **AIR PURIFY** button is pressed while the unit is stopped, Air Purification will start independently.
- Plasma filter is a technology developed by LG to get rid of microscopic contaminants in the intake air by generating a plasma of highly charged electrons. This plasma kills and destroys the contaminants completely to provide clean and hygienic air.
- This function can be used in any operation mode and any fan speed can be used while the plasma filter is functioning.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Smart Indicator (Air Quality) Always On Setting (Optional)

- Press the **AIR PURIFY** button for 3 seconds, Air quality level will always be displayed on Smart Indicator of the product.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.

LCD Luminosity Control (Optional)

It is comfortable when you feel that the display of the unit too bright.

- Press the  button.

Using Special Functions

Setting Special Functions

1 Press **FUNC.** button repeatedly to select the desired function.

2 Press **SET/CLEAR** button to finish.

NOTE

- Some functions may not be supported, depending on the model.
- Some functions may operate differently from the remote control display.

Canceling Special Functions

1 Press **FUNC.** button repeatedly to select the desired function.

2 Press **SET/CLEAR** button to cancel the function.

Auto Clean (Optional)

In the Cooling and Dehumidification Mode, moisture is generated inside the indoor unit. This function removes such moisture.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- If you turn off the unit, the fan continues to run for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.
- Some functions cannot be used while the Auto Clean function is in operation.

Smart Clean (Optional)

The Smart Clean function can be used by setting to manual or automatic.

-  is displayed on the display screen.

Auto Smart Clean Operation

If the accumulated operation time of the product exceeds 30 hours, the Smart Clean automatically starts when the unit is turned off.

Manual Smart Clean Operation

When the unit stop, press the **FUNC.** button to select Smart Clean.

NOTE

- The brush clean a dust from the filter by moving from left to right or from right to left on the filter. The sucked dust is collected into the dust box.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Energy Saving Cooling (Optional)

Energy Saving Cooling is the function to adjust the desired temperature during cooling operation to enhance the comfort of the user and improve the energy saving performance.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- It can be selected only during the cooling operation.
- When pressing Energy Saving Cooling while cooling at 22 °C or lower, it is automatically set to 22 °C.
- During the Energy Saving Cooling operation, the temperature on the remote control may be displayed differently from the air conditioner display.
- Smart Mode / Energy Saving Cooling / Refresh Mode functions cannot be set at the same time.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Electric Heater (Optional)

It can only be set during heating operation.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- The indoor unit displays during the heating mode, the Auxiliary heater is automatically turned on, but it is not displayed on the wireless remote controller separately.
- It operates in Floor heating mode in Console products.
- Heating Mode is not available for Cooling only models.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Comfort Cooling (Optional)

This function is automatically control the cooling strength to maintain the pleasant feeling without turning off the product after the indoor temperature reached the desired temperature.

-  is displayed on the display screen.

NOTE

- It can be selected only during the cooling operation.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Timer Functions

Setting the Current Time

- 1 Press **SET/CLEAR** button for 3 seconds.
- 2 Press  or  button until the desired time is set.
 - If you press down and hold the button for a long time, the time will change more quickly in 10 minute increments.

NOTE

Check the indicator for A.M. and P.M.

Sleep Timer Setting

- 1 Turn the appliance on.
- 2 Press **SLEEP** button to turn the timer on or off.

A rectangular digital display showing a star icon, '3 hr.', 'AM', and '6:00'.
- 3 Press  or  button until the desired time is set.
 - 7 hours is the maximum setting.
- 4 Press **SET/CLEAR** button.

Setting the On Timer

- 1 Press **ON** button to turn the timer on or off.

A rectangular digital display showing 'AM', '6:00', and 'ON'.
- 2 Press  or  button until the desired time is set.
- 3 Press **SET/CLEAR** button.

Setting the Off Timer

- 1 Press **OFF** button to turn the timer on or off.

A rectangular digital display showing 'PM', '6:00', and 'OFF'.
- 2 Press  or  button until the desired time is set.
- 3 Press **SET/CLEAR** button.

Canceling the Timer Setting

You can cancel all timer settings.

- Press **SET/CLEAR** button.

NOTE

- If you wish to cancel a specific timer setting, press the each timer button to turn on or off the Sleep Timer, On Timer, or Off Timer as you want. Then press the **SET/CLEAR** button while aiming the remote controller at the signal receptor.
- The timer lamp on the air conditioner and the display will go off.

Mode Lock setting

You can select operation mode for “cooling only” or “heating only”.

1. Press this   for 5 seconds or more, operation mode changed to “cooling only”.
 2. Press this   for 5 seconds or more, operation mode changed from “cooling only” to “heating only”.
 3. Press this   for 5 seconds or more, “heating only” mode released.
- In “cooling only” or “heating only” mode, mode change cannot be choose.

NOTE

- Use other controller but wireless one, you can change operation mode.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Selecting air outlet direction (for console)

You can select the air outlet.

Press ON/OFF button to start the unit.

Press the AIR OUTLET button.



- If  is selected, only upper air outlet will be opened and blow air.
- If  is selected, only lower air outlet will be opened and blow air.
- If  is selected, upper/lower air outlets will be opened and blow air.

NOTE

Some functions may not be supported, depending on the model.

Checking the air quality level during air purification operation (Optional)

Press  button for 3 seconds, Air quality level will always be displayed on Smart Indicator of the product.

Global

Display Color	Air Quality Level	Concentration of dust ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Green	Good	54 ↓	12 ↓
Yellow	Moderate	55-154	13-35
Orange	Unhealthy	155-254	36-55
Red	Poor	255 ↑	56 ↑

China/India

Display Color	Air Quality Level	Concentration of dust ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Green	Good	50 ↓	35 ↓
Yellow	Moderate	51-150	36-75
Orange	Unhealthy	151-250	76-115
Red	Poor	251-350	116-150
Pink	Very poor	351-420	151-250
Violet	Severe	421 ↑	251 ↑

NOTE


- The dust concentration is displayed from 8 to 999 by the unit of 1.
- The dust concentration referred to the data sheet of the sensor manufacturer.
- The dust concentration criteria for the PM1.0 dust were set based on the same criteria as the PM2.5 dust. (Company standard)
- The dust concentration and level displayed on the product may differ from other measuring instruments or other products.
- The displayed dust concentration values can differ from each other depending on the differences in dust measuring methods and also from the actual dust density.
- The dust concentration evaluation is carried out with our company's standard test dust.
- If you use a product generating steam or fine particles (humidifier, cooking appliances, sprays, etc.), the dust concentration may change.
- The dust concentration may vary depending on the installation environment and surrounding environment.
- It is also affected by sofas, beds, carpets, vacuum cleaners, humidity, smoke, bugs, pets, etc.
- It is affected by construction sites, roadsides and factories.
- Dust concentrations can be measured to be higher in an environment where external air is introduced, such as near the entrance, windows and ventilation openings.
- This is an additional function of the product and may not work in some products.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

How to set Air quality level color

1. With the  button pressed, press the reset button.



2. By using the  or  button, set function code and setting value.

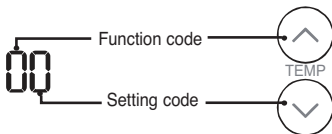

3. Press the  button toward the indoor unit 1 time.
Each countries have different standards for indicating Overall air quality.
Please refer to table below.

Value	Step	Overall Air Quality.
Type1 (1beep)	4step (For Korea)	Good/Moderate/ Unhealthy/Poor
Type2 (2beep)	4step (For Global)	Good/Moderate/ Unhealthy/Poor
Type3 (3beep)	6step (For China)	Good/Moderate/ Unhealthy/Poor/ Very Poor/ Severe

4. Reset the remote controller to use the general operation mode.

Forced Operation


Operation procedures when the remote control can't be used.

Press the tact switch (ON/OFF button) for 2 seconds.


If you want to stop operation, press again the tact switch.

In case the power comes on again after power failure on the forced operation mode, the operating conditions are automatically set as follows: During forced operation, the initial mode continues.


<Ceiling Cassette - 1Way>

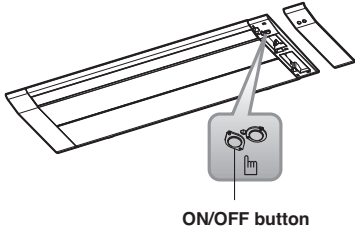


<Ceiling Cassette - 2Way>

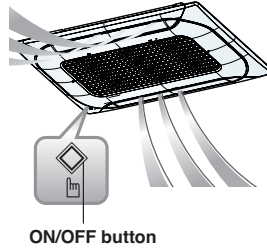

<Art Cool Gallery Series>

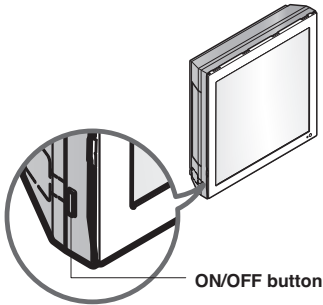

<Console>

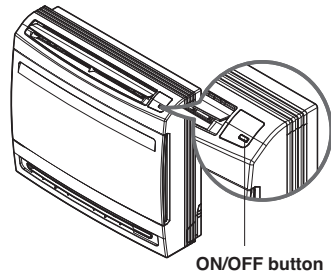

* The feature may be changed according to the type of model.

Auto Restart Function

In case the power comes on again after a power failure, auto restarting operation is the function to operate procedures automatically to the previous operating conditions.

Maintenance and Service

Ceiling Cassette - 1Way (Grille + Panel)

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

- Turn the system off before cleaning. Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.


NOTE

Power supply must be disconnected before cleaning the indoor unit.


Air Filter

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary.

<Grille Type>

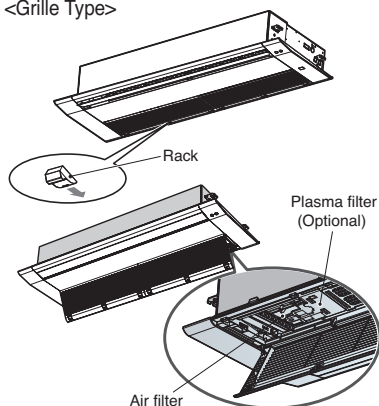

<Panel Type>

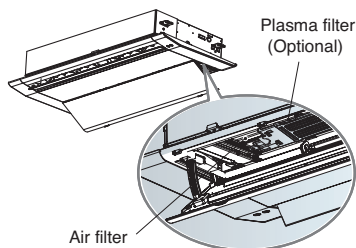


TT chassis : 6 EA Rack
TU chassis : 4 EA Rack

- Never use any of the followings:


- Water hotter than 40 °C.
Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances.
Could damage the surfaces of the air conditioner.



<Grille Type>

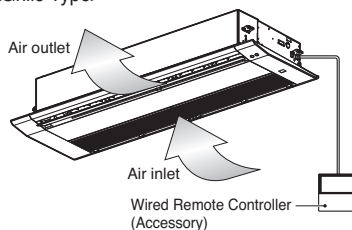

<Panel Type>

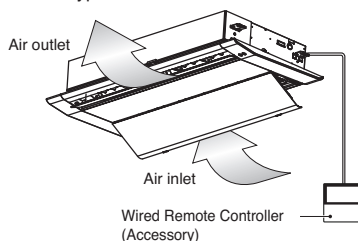

1. Remove air filters.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Remove Plasma filter (Optional).

- Unscrew 2 screws from Plasma filter (Optional).

3. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

- If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.
- If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

4. After washing with water, dry well in the shade.

- Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

5. Install Plasma filter (Optional) and air filter.


Ceiling Cassette - 1Way (With Air Purifier)

Cleaning the filter


⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

1. Pull on the handles on both ends of the marked rear side of the front panel, then open the front grille and press down on the two hooks and remove the Pre-filter.

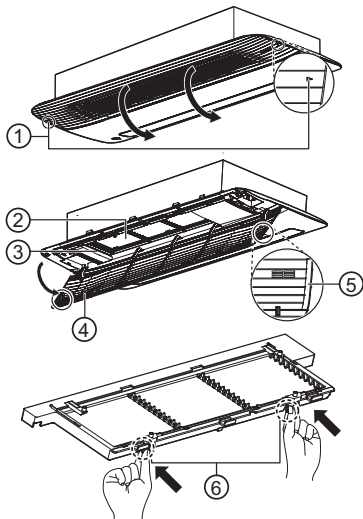

2. Clean with a vacuum cleaner or a soft brush.
 - If the filter is very dirty, wash using water and a neutral detergent.
3. Allow the filter to dry in the shade until completely dry.
4. Install the filter in the reverse order from which it was removed, then close the front grille.
 - When installing the filter, insert the hook in the square hole.

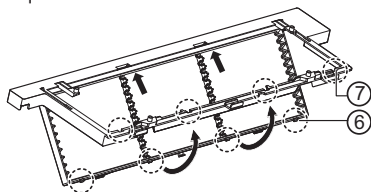

- ① Marker
- ② Pre-filter
- ③ Filter case
- ④ Front intake grille
- ⑤ Handle
- ⑥ Hook
- ⑦ Square hole

⚠ WARNING

For safety, turn off the main power switch.

⚠ CAUTION




- Make sure that the filter is properly installed in the filter case. (When you insert the filter into the case and push the handle, you will hear a clicking sound when it is secured in place.)
- Be careful not to drop the front grille when removing the filter.
- Do not use volatile liquids or water that is 40 °C or hotter.
- Using the filter when it is not completely dry could cause the product to malfunction.
- Drying the filter near a fire or in direct sunlight may cause damage to the filter.
- When cleaning the filter, be careful not to damage the filter's mesh.

NOTE



- If dust gets in the filter, there could be a drop in cooling capacity.
- Clean around once every two weeks.
- If you have the filter cleaned at an LG Electronics Service Center, a separate fee may be charged. (paid service)
- The number and type of filters provided may differ depending on the model.
- Product shape and components may differ depending on the model.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Cleaning the deodorization filter/PM1.0 filter (Optional)


1. Refer to 'How to Remove the Filter' when removing the filter.
 - Do not remove the filter case holder and the intake grille.
2. Grab the handle on the filter case holder and pull in the direction of the arrow to remove the PM1.0 filter.

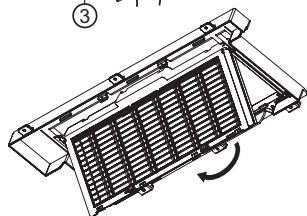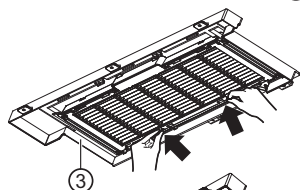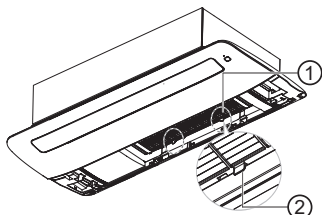

3. As shown in the figure, pull on the handle and remove the deodorization filter.

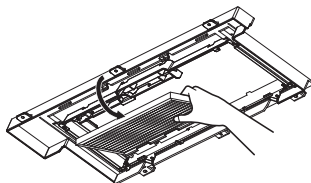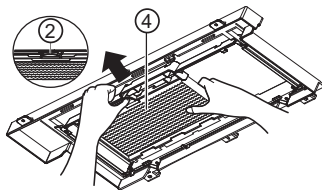

4. Wash the filter after checking the washing method in 'Filter Information'.
5. After washing, reinstall the deodorization filter and the PM1.0 filter to their original positions, respectively.
 - When installing the PM1.0 filter, insert the hook (5) in the square hole (6).

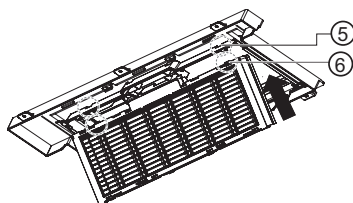

- ① PM1.0 filter
- ② Handle
- ③ Filter case holder
- ④ deodorization filter
- ⑤ Hook
- ⑥ Square hole

⚠ WARNING

For safety, turn off the main power switch.

NOTE

- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


⚠ CAUTION

- Be careful that the filter case is correctly assembled to the filter holder.
- Be careful not to drop the front grille when removing the filter.
- Do not wash the dust filter with hot water over 40 °C or volatile liquids.
- Do not wash the photocatalytic Deodorization filter in water.
- After cleaning the PM1.0 filter, the buzzer sounds 7 times if the water is not completely dry. Dry the filter thoroughly.
- Drying the filter near a fire or in direct sunlight may cause damage to the filter.
- Wear gloves during installation.

NOTE

- The quantity and type of filters provided by each model may differ.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


Filter Information

Filter Name	Filter Description
Deodorization filter 	• Dry for 3 hours in sunlight or under fluorescent light. • It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use) • Washing the filter with water could damage or deform it.
PM1.0 filter 	• Clean the filter without disassembling it. • Submerge the PM1.0 filter in water, shaking it several times to clean it. • If the filter is very dirty, soak it for 30 minutes in lukewarm water with mild detergent and rinse thoroughly with clean water. (Do not use acidic detergents such as citric acid.) • It is recommended to clean it every six months. • Dry it thoroughly in the shade for about a day. (If there is any remaining moisture, the buzzer will sound 7 times.) Drying with a hot air heater, such as a hair dryer or a heater, could damage or deform the filter. • The inside of the filter is sharp, so do not rub or touch it directly.


Cleaning the PM1.0 Sensor

PM1.0 Sensor


1. As shown in the figure below, put your finger in the indicator.

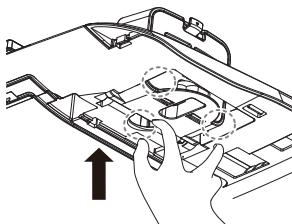


2. Open the front panel and lower the PM1.0 Sensor case as shown in the figure below.

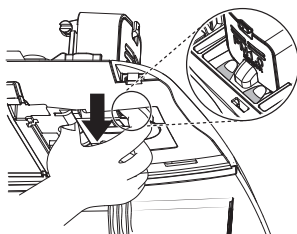


3. Once the PM1.0 Sensor case is lowered all the way, turn the PM1.0 Sensor case to secure it as shown in the figure below.

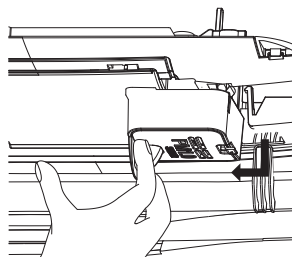

4. Open the PM1.0 sensor cover on the side of the case.

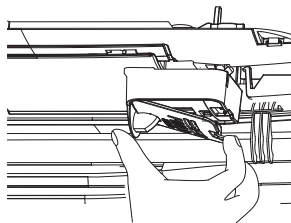

5. Use a slightly wet cotton swab to wipe dust off the lens, and then use a dry swab to remove the moisture.

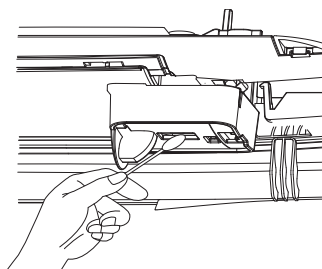

6. Close the PM1.0 Sensor case cover, then install the PM1.0 Sensor case in its original position.

! WARNING

- For safety, turn off the main power switch.
- Be careful not to drop the product when removing the PM1.0 Sensor corner cover.
- Be careful of falling accidents when cleaning the PM1.0 Sensor.

NOTE

- It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use)
- PM1.0 Sensor is only included with Air purification panel.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Ceiling Cassette - 4Way

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control


- Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE



Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

Air Filters

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

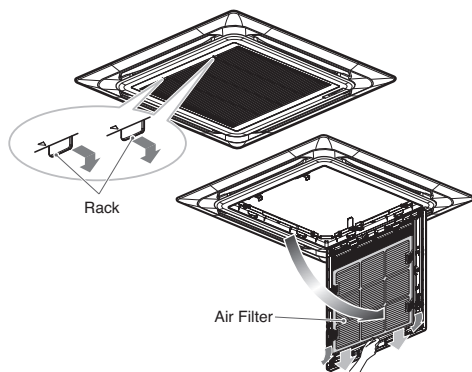

- Never use any of the followings:
 - Water hotter than 40 °C.
Could cause deformation and/or discoloration.
 - Volatile substances.
Could damage the surfaces of the air conditioner.

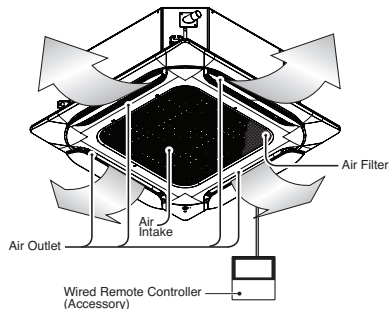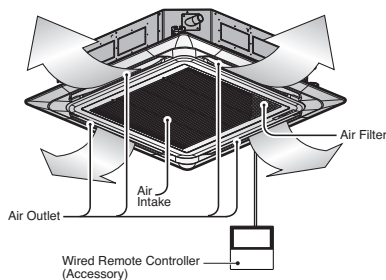

1. Remove the Air filters.

- Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

- If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.
- If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.


3. After washing with water, dry well in the shade.

- Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.


4. Install the air filter.

Cleaning the deodorization filter/PM1.0 filter (Optional)


1. Press the fixing hooks on both sides and open the front grille.

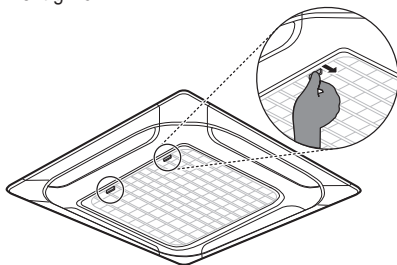

2. Remove PM1.0 filter by pressing the fixing hook.

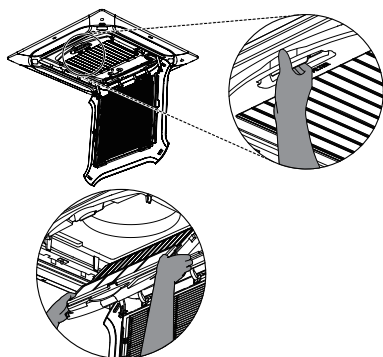

3. Remove the photocatalyst Deodorization filter by pulling upward.

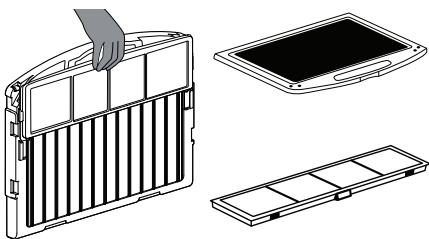

4. After assembling in reverse order, close the front grille.

! WARNING

For safety, turn off the main power switch.

! CAUTION

- Be careful that the filter case is correctly assembled to the filter holder.
- Be careful not to drop the front grille when removing the filter.
- Do not wash the dust filter with hot water over 40 °C or volatile liquids.
- Do not wash the photocatalytic Deodorization filter in water.
- After cleaning the PM1.0 filter, the buzzer sounds 7 times if the water is not completely dry. Dry the filter thoroughly.
- Drying the filter near a fire or in direct sunlight may cause damage to the filter.
- Wear gloves during installation.

NOTE

- The quantity and type of filters provided by each model may differ.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.


Filter Information

Filter Name	Filter Description
Deodorization filter 	• Dry for 3 hours in sunlight or under fluorescent light. • It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use) • Washing the filter with water could damage or deform it.
PM1.0 filter 	• Clean the filter without disassembling it. • Submerge the PM1.0 filter in water, shaking it several times to clean it. • If the filter is very dirty, soak it for 30 minutes in lukewarm water with mild detergent and rinse thoroughly with clean water. (Do not use acidic detergents such as citric acid.) • It is recommended to clean it every six months. • Dry it thoroughly in the shade for about a day. (If there is any remaining moisture, the buzzer will sound 7 times.) • Drying with a hot air heater, such as a hair dryer or a heater, could damage or deform the filter. • The inside of the filter is sharp, so do not rub or touch it directly.


Cleaning the PM1.0 Sensor

PM1.0 Sensor


1. Remove the PM1.0 Sensor corner cover on the front panel.

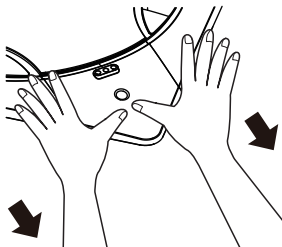

2. Open the PM1.0 sensor case on the side of the PM1.0 Sensor case and remove the rubber cap.

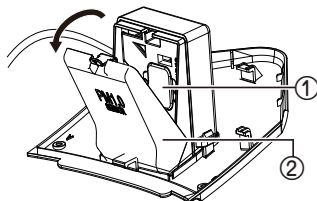

3. Use a cotton swab to wipe the dirt off the lens, and then use a dry swab to remove the moisture.

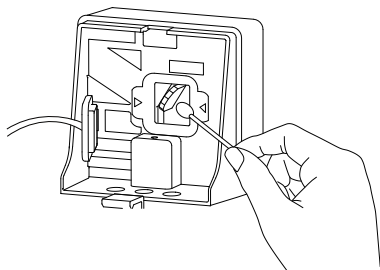

Tighten the rubber cap, close the PM1.0 sensor case, and assemble the PM1.0 Sensor corner cover to its original position.

- ① Rubber cap
- ② PM 1.0 sensor case

! WARNING

- For safety, turn off the main power switch.
- Be careful not to drop the product when removing the PM1.0 Sensor corner cover.
- Be careful of falling accidents when cleaning the PM1.0 sensor.

NOTE

- It is recommended to clean it every six months. (assuming 8 hours of daily use)
- PM1.0 Sensor is only included with Air purification panel.
- The feature may be changed according to the type of model.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

Ceiling Cassette - Round

! CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control


- Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE


Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

Air Filters

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

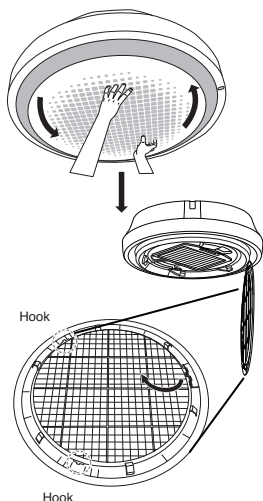

- Never use any of the followings:
 - Water hotter than 40 °C.
Could cause deformation and/or discoloration.
 - Volatile substances.
Could damage the surfaces of the air conditioner.

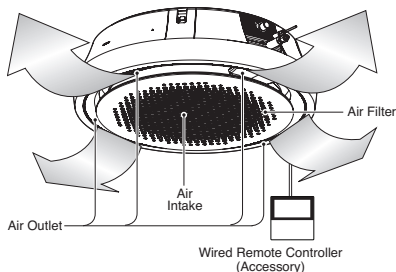

1. Remove the Air filters.

- Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

! CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

- If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.
- If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

3. After washing with water, dry well in the shade.

- Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

4. Install the air filter.

Ceiling Concealed Duct

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control




- Turn the system off before cleaning. To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

Air Filters

The air filters behind Indoor unit (the suction side) should be checked and cleaned once every 2 weeks or more often if necessary.

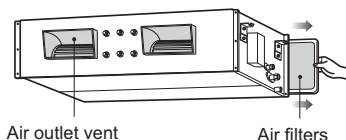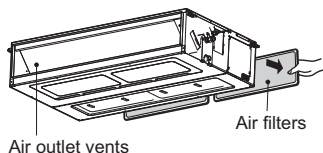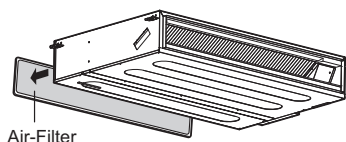

- Never use any of the followings:

- Water hotter than 40 °C
Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances
Could damage the surfaces of the air conditioner.



1. Remove the Air filters.

- Take hold of the tab and pull slightly forward to remove the filter.

⚠ CAUTION

When the air filter is to be removed, do not touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.

2. Clean dirt from the air filter using a vacuum cleaner or washing with water.

- If dirt is conspicuous, wash with a neutral detergent in lukewarm water.
- If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.

3. After washing with water, dry well in the shade.

- Do not expose the air filter to direct sunlight or heat from a fire when drying it.

4. Install the air filter.

* The feature can be changed according to the type of model.

Art Cool Gallery Series

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system, disconnect the circuit breaker and unplug the power cord.

Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

⚠ CAUTION


Never use any of these

- Water hotter than 40 °C. It may cause deformation and discoloration.
- Volatile substances. They may damage the surface of the air conditioner.



Air Filters

The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams for each model type. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water. If dirt is not easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water. Dry well in shade after washing and reinstall the filters back in place.

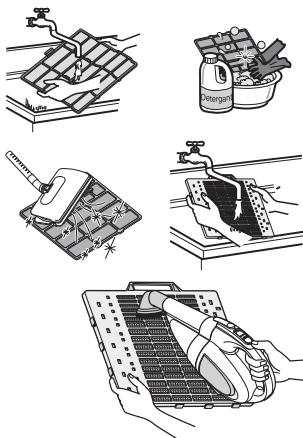

Plasma Filters

The plasma filters behind the air filter should be checked and cleaned once in every 3 months or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams for each model type. Clean the filters with a vacuum cleaner. If it is dirty wash it with water and dry well in shade and install back in place.

Deodorizer Filters

Remove the deodorizer filters behind the air filter and expose them in direct sunlight for 2 hours. And then insert these filters into original position.


Removal of Filters

Art Cool Type :

Pull out the upper section of front panel and lift it up. Take out a filter with front panel held.

With PUSH button pressed, pull out grip to take out a plasma filter. Dry it completely in the shade after cleaning.

Then set a plasma filter and a filter orderly. Put the hook of front panel onto the hanger, in order to close the front panel.



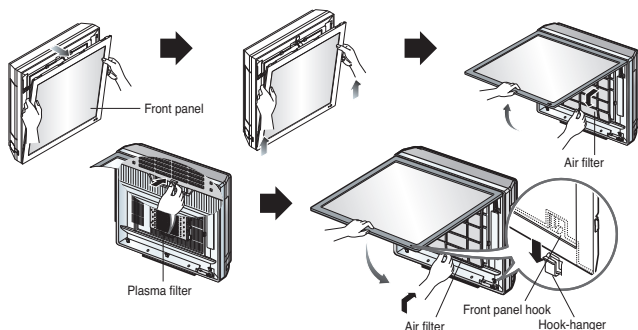


⚠ CAUTION




Don't touch this plasma filter within 10 seconds after opening the inlet grille, it may cause an electric shock.

How to replace picture & photograph




1. Turn off power and then open the upper part of front panel.
2. Pull out the both links of lower part of front panel, as described in the below picture.
3. Push and close the top part of the front panel and then pull the bottom part of the panel forward until it is secured.

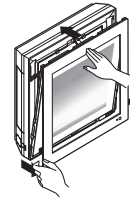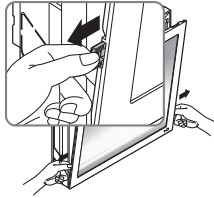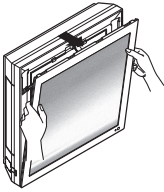

4. Take out picture.
5. Turn upside-down of the picture and turn over mat, then take off a protective tape attached at the mat.
6. Place the picture/photograph between the exited picture and mat. (Recommended size of a photo/picture: 450 mm x 450 mm)

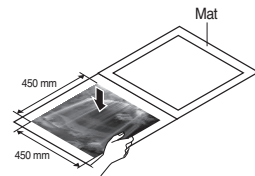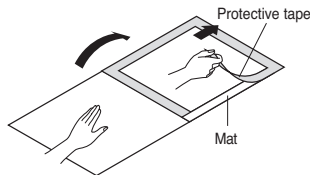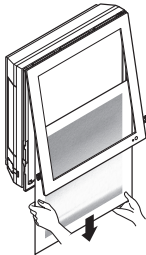


7. Cover mat and press down with hand(s) until contacting closely.
8. Slide the photo graph/drawing requested under both hanger parts as following, and fix them. Press the front panel lightly to close.
9. Push both links of lower part of panel inside and fix it. Then turn on.

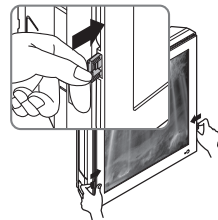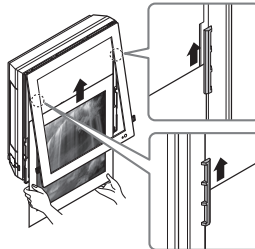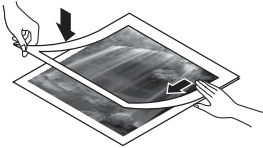

※ In case a mat is not used, recommended size of a photo/picture:
522 mm x 522 mm

When powering on after replacing filter and picture,
the front panel doesn't intervene.

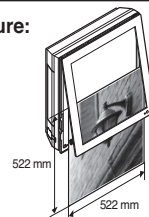

Wall Mounted

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.


Never use any of the followings:

- Water hotter than 40 °C. Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances. Could damage the surfaces of the air conditioner.



Air Filters

The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams for each model type. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water. If dirt is not easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water. Dry well in shade after washing and reinstall the filters back in place.

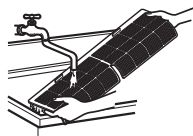



Clean the air filter

Clean the air filter once every 2 weeks or more if necessary.

1. Turn off the power and unplug the power cord.
2. 5~24 kBTu/h : Hold the knob of air filter, Lift it up slightly.
30~36 kBTu/h : Open the front panel as shown.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

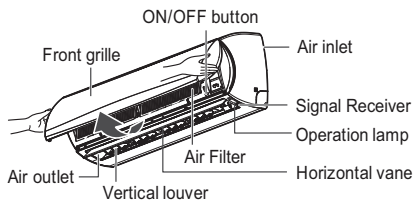
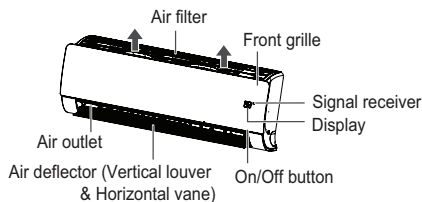


* The feature can be changed according to type of model.

3. 5~24 kBTu/h : Hold the knob of air filter, Lift it up slightly and remove it from the unit.
30~36 kBTu/h : Pull the filter tab slightly forward to remove the air filter.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

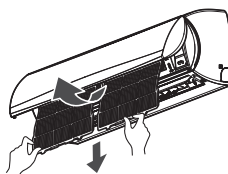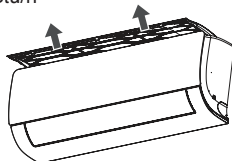

* The feature can be changed according to type of model.

4. Clean the filter with a vacuum cleaner or with warm water.
- If dirt is difficult to remove, wash the filter in lukewarm water with detergent.
5. Dry the filter in the shade.

NOTE The air filter can be broken when it is bended.

Convertible

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system.

Grille, Case, and Remote Control

- Turn the system off before cleaning.

To clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

NOTE

Supply power must be disconnected before cleaning the indoor unit.

- Never use any of the followings:


- Water hotter than 40 °C. Could cause deformation and/or discoloration.
- Volatile substances
Could damage the surfaces of the air conditioner.



Air Filters

The air filters behind the front grille should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary.

1. Lift the front access panel and pull the filter tab slightly forward to remove the filter.
2. Clean the filter with a vacuum cleaner or warm, soapy water.
 - If dirt is conspicuous, wash with a solution of detergent in lukewarm water.
 - If hot water (40 °C or more) is used, it may be deformed.
3. After washing with water, dry well in the shade.
4. Re-install the air filter.

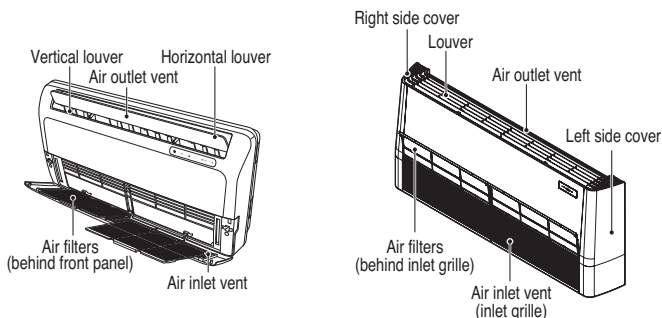

Console

⚠ CAUTION

Before performing any maintenance, turn off the main power to the system, disconnect the circuit breaker and unplug the power cord.

Cleaning of Panel and filters

Clean the unit with a soft dry cloth. Do not use bleach or abrasives.

⚠ CAUTION

Never use any of these


- Water hotter than 40 °C. It may cause deformation and discoloration.
- Volatile substances. They may damage the surface of the air conditioner.

Air Filters

The air filters behind the front panel / grill should be checked and cleaned once in every 2 weeks or more often if necessary. To remove the filters see the self explanatory diagrams below. Clean the filters with a vacuum cleaner or warm soapy water.

If dirt is not easily removed, wash with a solution of detergent in luke warm water.

Dry well in shade after washing and reinstall the filters back in place.

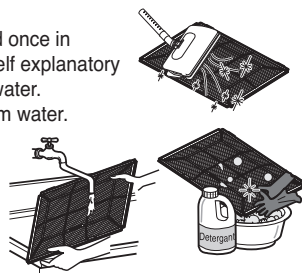


Allergy Filter

Remove the Allergy Filter behind the air filter and expose them in direct sunlight for 2 hours.

And then insert these filters into original position.


Removal of Grille

1. Open the front grille by pulling forward
2. Then pull out the link of grille from groove in front panel.
3. Then pull out 2 hinges of grille from grooves in front panel.

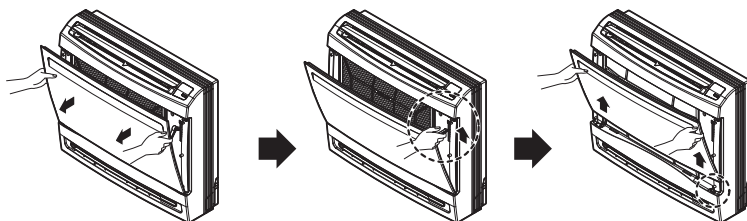

Removal of Filters

1. Pull down the filter tab slightly to remove the air filter.
2. Hold the tabs of the frame, and remove the claws in 4 places.

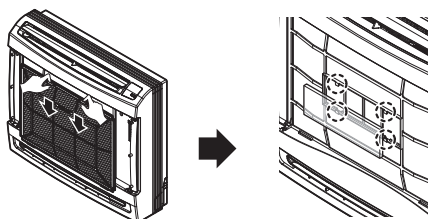

When the air conditioner is not going to be used for a long time

When it is not going to be used for a long time.

- 1** Operate the air conditioner at the following settings for 2 to 3 hours.
 - Type of operation: Fan operation mode.
 - This will dry out the internal mechanisms.

- 2** Turn off the breaker.

CAUTION

Turn off the breaker when the air conditioner is not going to be used for a long time.

Dirt may collect and may cause a fire.

Helpful information

The air filters and your electric bill. If the air filters become clogged with dust, the cooling capacity will drop, and 6 % of the electricity used to operate the air conditioner will be wasted.

When the air conditioner is to be used again.

- 1** Clean the air filter and install it in the indoor unit.

- 2** Check that the air inlet and outlet of the indoor/outdoor unit are not blocked.

- 3** Check that the ground wire is connected correctly. It may be connect to the indoor unit side.

Operation Tips

Do not overcool the room.

This is not good for the health and wastes electricity.

Make sure that the doors and windows are shut tight.

Avoid opening doors and windows as much as possible to keep the cool air in the room.

Keep blinds or curtains closed.

Do not let direct sunshine enter the room when the air conditioner is in operation.

Clean the air filter regularly.

Blockages in the air filter reduce the airflow and lower cooling and dehumidifying effects. Clean at least once every two weeks.

Keep the room temperature uniform.

Adjust the vertical and horizontal airflow direction to ensure a uniform temperature in the room.

Ventilate the room occasionally.

Since windows are kept closed, it is a good idea to open them and ventilate the room now and then.

Before you call for service...

Troubleshooting Tips! Save time and money!

Check the following points before requesting repairs or service.... If the malfunction persist, please contact your dealer.

The air conditioner does not operate.	• Have you made a mistake in timer operation? • Has the fuse blown or has the circuit breaker been tripped?
The room has a peculiar odor.	• Check that this is not a damp smell exuded by the walls, carpet, furniture or cloth items in the room.
It seems that condensation is leaking from the air conditioner.	• Condensation occurs when the airflow from the air conditioner cools the warm room air.
Air conditioner does not operate for about 3 minutes when restart.	• This is the protector of the mechanism. • Wait about three minutes and operation will begin.
Does not cool or heat effectively.	• Is the air filter dirty? See air filter cleaning instructions. • The room may have been very hot when the room air conditioner was first turned on. Allow time for it to cool down. • Has the temperature been set incorrectly? • Are the indoor unit's air inlet or outlet vents obstructed?
The air conditioner operation is noisy.	• For a noise that sounds like water flowing. - This is the sound of freon flowing inside the air conditioner unit. • For a noise that sounds like the compressed air releasing into atmosphere. - This is the sound of the dehumidifying water being processed inside the air conditioning unit.
Crack sound is heard.	• This sound is generated by the expansion/ constriction of the front panel, etc. due to changes of temperature.
Remote control display is faint, or no display at all.	• Are the batteries depleted? • Are the batteries inserted in the opposite (+) and (-) directions?
The air conditioner changes generated airflow during operation.	• When the air conditioner reaches the desired temperature, the airflow rate reduces in order to avoid generating cool airflow during heating, or to minimize energy consumption and indoor humidity change during cooling. - This symptom is normal.
The buzzer sounds. (7 times)	• Is the suction panel completely closed? Close the suction grille completely. • Is the water completely dried after cleaning PM1.0 filter? If moisture remains, let it dry in the shade for about a day. • Is PM1.0 filter film torn? Contact the LG Electronics Service Center.

NOTE

- Water resistant: The outdoor side of this appliance is WATER RESISTANT.
The indoor side is not water resistant and should not be exposed to excess water.
- Some functions may not be supported, depending on the model.

MANUALE DEL'UTENTE

CONDIZIONATORE

D'ARIA

Leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.
L'installazione deve essere eseguita in conformità con le norme nazionali per le connessioni solo da parte di personale autorizzato.
Questa apparecchiatura deve essere dotata di un conduttore di alimentazione conforme alla normativa nazionale.

Traduzione delle istruzioni originali (R410A/R32)

SOMMARIO

3 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

9 PRIMA DI INIZIARE

- 9 Preparazione all'uso
- 9 USO
- 9 Pulizia e Manutenzione
- 9 Assistenza

10 ISTRUZIONE DI UTILIZZO

- 10 Inserimento delle batterie
- 10 Manutenzione del telecomando senza fili
- 10 Metodo di utilizzo
- 11 Utilizzo del telecomando wireless
- 12 Utilizzo della funzione modalità
- 14 Utilizzo della funzione di funzionamento automatico
- 15 Usare la funzione per Impostazione della temperatura
- 16 Utilizzo della regolazione della velocità della ventola
- 16 Utilizzo della direzione del flusso d'aria
- 18 Usare la funzione opzionale
- 19 Utilizzo delle funzioni speciali
- 21 Funzioni timer
- 22 Selezione della direzione di uscita dell'aria (per console)
- 22 Impostazione del Blocco della modalità
- 25 Funzionamento indotto
- 25 Pulsante nuovo avviamento automatico

26 MANUTENZIONE E ASSISTENZA

- 26 A Cassetta (1way) Da Soffitto (Griglia + Pannello)
- 27 A Cassetta (1way) Da Soffitto (Con purificatore d'aria)
- 31 A Cassetta (4way) Da Soffitto
- 34 A Cassetta (Rotondo) Da Soffitto
- 35 Condotta Nascosto A Soffitto
- 36 Art Cool Gallery Series
- 38 Montaggio A Parete
- 39 Convertible
- 40 Console
- 41 Disattivazione del condizionatore per un lungo periodo di inattività
- 41 Punti dei funzioni
- 42 Suggerimenti per la soluzione dei problemi ed evitare inutili richieste di intervento.

Istruzioni per la sicurezza

I seguenti simboli possono essere visualizzati sulle unità interna ed esterna.

	Leggere attentamente le precauzioni contenute nel presente manuale prima di avviare il funzionamento dell'apparecchio		Questo elettrodomestico è pieno di frigorifero infiammabile (per R32).
	Questo simbolo indica che il Manuale di istruzioni dovrebbe essere letto con attenzione		Questo simbolo indica che un tecnico specializzato dovrebbe gestire quest'attrezzatura facendo riferimento al Manuale di installazione.

Le istruzioni seguenti sono fornite allo scopo di evitare rischi o danni imprevisti dovuti all'uso errato e non sicuro dell'elettrodomestico.

Le istruzioni sono riportate con le diciture "AVVERTENZA" e "ATTENZIONE", come descritto di seguito.

⚠ Questo simbolo indica operazioni o condizioni pericolose. Consultare con la massima attenzione il testo riportato assieme a questo simbolo e attenersi alle istruzioni per evitare rischi.

⚠ AVVERTENZA

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni personali gravi o fatali.

⚠ ATTENZIONE

Indica che il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lievi lesioni personali o danni all'elettrodomestico.

⚠ AVVERTENZA

Installazione

- Non utilizzare interruttori automatici difettosi o di potenza inferiore. Utilizzare questa apparecchiatura su un circuito dedicato.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Per i collegamenti elettrici, rivolgersi al rivenditore, a un elettricista qualificato o a un centro di assistenza autorizzato.
 - Non smontare o tentare di riparare il prodotto. Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.

- Il prodotto deve essere sempre provvisto di messa a terra.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Installare il pannello e il coperchio della scatola di controllo in modo sicuro.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Installare sempre un interruttore automatico e circuito dedicato.
 - L'errato cablaggio o installazione può causare incendi o scosse elettriche.
- Utilizzare fusibili o interruttori automatici di giusta tensione.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non modificare o prolungare il cavo di alimentazione.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- L'unità non deve essere installata né rimossa dall'utente (cliente).
 - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione o lesioni.
- Disimballare e installare il prodotto con attenzione.
 - I bordi taglienti possono causare infortuni. Fare particolare attenzione ai bordi del contenitore e alle alette del condensatore e dell'evaporatore.
- Per l'installazione, rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio, esplosione o lesioni.
- Non installare il prodotto su supporti di installazione difettosi.
 - Ciò potrebbe causare infortuni, incidenti o danni al prodotto.
- Non attivare il sezionatore o l'alimentazione elettrica nei casi in cui il pannello anteriore, l'armadio, il coperchio superiore, il coperchio della scatola dei comandi siano rimossi o aperti.
 - In caso contrario esiste il rischio di incendio, shock elettrico, esplosione o morte.
- Accertarsi che l'area di installazione non sia soggetta a deterioramento nel tempo.
 - Se la base si rompe, l'unità può cadere con essa, causando infortuni a persone, guasti al prodotto o danni alle cose.
- Usare una pompa a vuoto o gas inerte (azoto) quando si esegue il test di perdita o lo spurgo di aria. Non comprimere l'aria o l'ossigeno e non usare gas infiammabili. Altrimenti questa azione può provocare incendio o esplosione.
 - Esiste il rischio di morte, ferimento, incendio o esplosione.
- I condotti collegati a un elettrodomestico non conterranno una fonte di innesco. (per R32)

- L'apparecchio deve essere custodito in una stanza in cui non siano presenti fonti di calore in continuo funzionamento (fonti di calore quali ad esempio: fiamme libere, un apparecchio a gas o un riscaldatore elettrico in funzionamento)
- Mantenere libere le aperture di ventilazione
- I collegamenti meccanici saranno accessibili per motivi di manutenzione.

Uso

- Avere cura di non tirare o danneggiare il cavo di alimentazione durante il funzionamento.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non mettere nulla sul cavo di alimentazione.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non toccare il prodotto con le mani bagnate.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Non posizionare riscaldatori o altre apparecchiature vicino al cavo di alimentazione.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche e incendio.
- Non far cadere acqua sui componenti elettrici.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o guasti al prodotto.
- Non conservare o utilizzare gas infiammabili o combustibili in prossimità del prodotto.
 - Vi è il rischio di incendio o guasti al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in luoghi chiusi per periodi prolungati.
 - Potrebbe esservi una scarsità di ossigeno.
- In caso di perdite di gas infiammabile, aprire la finestra per ventilare il locale prima di azionare l'unità.
 - Non utilizzare il telefono o accendere o spegnere interruttori. Vi è il rischio di esplosioni o incendi.
- In caso di rumori, odori o fumo anomali provenienti dal prodotto. Spegnerne l'interruttore automatico e scollegare il cavo di alimentazione.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Arrestare il funzionamento e chiudere la finestra in caso di tempeste o uragani. Se possibile, rimuovere il prodotto dalla finestra prima che arrivi un uragano.
 - Vi è il rischio di danni alle cose, guasti al prodotto o scosse elettriche.

- Non aprire la griglia di aspirazione del prodotto durante il funzionamento (non toccare il filtro elettrostatico, se presente).
 - Vi è il rischio di lesioni fisiche, scosse elettriche o guasti al prodotto.
- In caso di allagamento del prodotto, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Evitare che nel prodotto entri acqua.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danni al prodotto.
- Di tanto in tanto, ventilare il prodotto quando utilizzato insieme a fornelli ecc.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche o incendio.
- Spegnere l'alimentazione prima di pulire o riparare il prodotto.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche.
- Evitare che l'unità esterna sia calpestata da qualcuno.
 - Ciò potrebbe lesioni personali e danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto troppo a lungo in ambienti molto umidi e con una finestra o una porta aperta.
 - L'umidità potrebbe condensarsi e bagnare o danneggiare i mobili.
- Non attivare il sezionatore o l'alimentazione elettrica nei casi in cui il pannello anteriore, l'armadio, il coperchio superiore, il coperchio della scatola dei comandi siano rimossi o aperti.
 - In caso contrario esiste il rischio di incendio, shock elettrico, esplosione o morte.

ATTENZIONE

Installazione

- Dopo l'installazione o la riparazione del prodotto, verificare sempre che non vi siano perdite di gas (refrigerante).
 - Livelli bassi di refrigerante potrebbero causare guasti al prodotto.
- Installare il tubo flessibile di scarico in modo da garantire uno scarico corretto e sicuro.
 - Un errato collegamento può causare perdite d'acqua.
- Installare il prodotto allineandolo in modo uniforme.
 - Per evitare perdite d'acqua.
- Per sollevare e trasportare il prodotto sono consigliabili due persone.
 - Evitare lesioni personali.

- Chiunque si trovi a lavorare o a intervenire su un circuito refrigerante deve necessariamente essere in possesso di una certificazione in corso di validità emessa dall'autorità competente del settore, con il quale viene autorizzato a maneggiare i refrigeranti in condizioni di sicurezza, in conformità alle norme specifiche del settore. (per R32)
- L'apparecchio deve essere custodito in un luogo in cui sia possibile impedire il verificarsi di danni meccanici.
- Non installare il prodotto quando il rumore o l'aria calda che sono prodotti dall'unità esterna potrebbero danneggiare i vicini di casa.
 - Questo può provocare un problema con i vicini.
- La garanzia decade nel momento in cui un individuo che non sia un tecnico professionista installi, ripari o alteri i prodotti LG Electronics Air Conditioning.
 - Tutti i costi associati alle riparazioni sono completamente a carico del proprietario.
- Non installare l'unità in atmosfere potenzialmente esplosive.

Uso

- Non esporre la pelle direttamente all'aria fresca per periodi prolungati (non sedersi nel raggio d'azione dell'aspirazione).
 - Ciò potrebbe causare danni alla salute.
- Non utilizzare il prodotto per scopi specifici, ad esempio per conservare alimenti, animali, opere d'arte ecc. Questo prodotto è un condizionatore d'aria, non un sistema di refrigerazione.
 - Vi è il rischio di danni o perdita di cose.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita del flusso d'aria.
 - In caso contrario, si potrebbero verificare guasti al prodotto.
- Utilizzare un panno soffice per la pulizia. Non utilizzare detergenti aggressivi, solventi ecc.
 - Vi è il rischio di scosse elettriche, incendio o danno alle parti in plastica del prodotto.
- Non toccare le parti metalliche del prodotto durante la rimozione del filtro dell'aria. Sono molto appuntite!
 - Vi è il rischio di lesioni personali.
- Non calpestare o mettere oggetti sul prodotto (unità esterne).
 - Vi è il rischio di lesioni personali o guasti al prodotto.

- Inserire sempre il filtro in modo stabile. Pulire il filtro ogni 2 settimane o più spesso, se necessario.
 - Un filtro sporco riduce l'efficienza del condizionatore e potrebbe causare danni o malfunzionamenti del prodotto.
- Non introdurre le mani o altri oggetti nella bocca di ingresso o uscita dell'aria durante il funzionamento.
 - Le parti mobili metalliche sono affilate e potrebbero causare infortuni.
- Non bere acqua fuoriuscita dal prodotto.
 - Ciò può causare gravi danni alla salute.
- Utilizzare una scala salda per pulire o riparare il prodotto.
 - Fare attenzione ed evitare lesioni personali.
- Le operazioni di manutenzione devono essere fatte esclusivamente seguendo le indicazioni del produttore delle attrezzature. La manutenzione e la riparazione che richiedono l'assistenza di personale tecnico abilitato devono avvenire sotto la supervisione di personale competente nell'uso di refrigeranti infiammabili. (per R32)
- Questo elettrodomestico non è previsto per l'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensorie o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza salvo che essi siano controllati con supervisione e istruzione riguardo l'uso dell'elettrodomestico da parte di persona responsabile della loro sicurezza.
 - È consigliabile vigilare sui bambini affinché essi non giochino con l'elettrodomestico.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, se supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se comprendono i rischi coinvolti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo agente di servizio o da persona qualificata per evitare un qualsiasi pericolo.
- Non toccare il tubo del refrigerante e la tubatura dell'acqua o altre parti interne mentre l'unità è in funzione o immediatamente dopo l'operazione.
 - Rischio di ustioni o congelamento.

Prima di iniziare

Preparazione all'uso

1. Per l'installazione rivolgersi a un tecnico specializzato.
2. Utilizzare un circuito dedicato.

USO

1. L'esposizione al flusso diretto dell'aria per un periodo prolungato di tempo può essere pericoloso per la salute. Non esporre le persone, gli animali o le piante al flusso d'aria per periodi di tempo prolungati.
2. A causa di una possibile carenza di ossigeno, ventilare la stanza quando viene usato insieme a stufe o altri dispositivi di riscaldamento.
3. Non usare questo condizionatore d'aria per scopi speciali non specificati (es. per conservare strumenti di precisione, cibo, animali, piante o oggetti d'arte.) Questo tipo di uso può rovinare questo tipo di oggetti.

Pulizia e Manutenzione

1. Quando si rimuove il filtro non toccare mai gli elementi metallici dell'unità. Si possono procurare lesioni quando si maneggiano i bordi affilati di metallo.
2. Non pulire l'interno del condizionatore d'aria con acqua. L'esposizione all'acqua può rovinare l'isolamento e provocare di conseguenza scosse elettriche.
3. Durante la pulizia del prodotto assicurarsi che l'interruttore automatico e l'alimentazione siano disattivati. Durante il funzionamento la ventola gira a velocità elevata. Esiste la possibilità di provocare lesioni se l'unità viene accidentalmente accesa mentre si puliscono i componenti interni dell'apparecchio.


Assistenza

Per le riparazioni e la manutenzione rivolgersi al proprio rivenditore autorizzato.

Istruzione di utilizzo

Inserimento delle batterie

1. Rimuovere il coperchio delle batterie estraendolo nella direzione della freccia.
2. Inserire batterie nuove facendo attenzione alla corretta installazione dei poli (+) e (-).
3. Reinserire il coperchio facendolo scorrere in posizione.

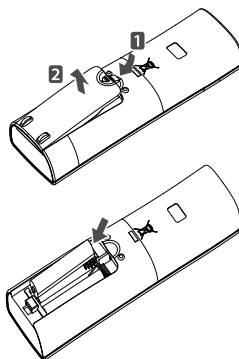


NOTA

1. Utilizzare/sostituire entrambe le batterie con batterie dello stesso tipo.
2. Se il sistema non deve essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie per aumentarne la loro durata.
3. Se il display del telecomando inizia ad affievolirsi, sostituire entrambe le batterie.


Manutenzione del telecomando senza fili

1. Scegliere un posto adatto per sicurezza e facilità di intervento.
2. Fissare saldamente il sostegno al muro con le viti fornite.
3. Far scorrere il telecomando nel supporto.

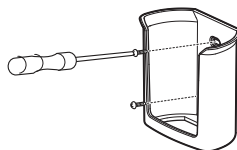

NOTA

1. Il telecomando non deve essere esposto alla luce diretta del sole.
2. La traiettoria tra telecomando e ricevitore di segnali deve essere libera per garantire una corretta comunicazione. Utilizzare un panno soffice per la pulizia di entrambi.
3. In caso di altre apparecchiature comandate con telecomando, cambiarne la posizione o consultare un tecnico dell'assistenza.




Metodo di utilizzo

1. Il ricevitore del segnale si trova dentro l'unità.
2. Puntare il telecomando verso l'unità da comandare.
Non devono esservi ostacoli tra essi.

Utilizzo del telecomando wireless

L'uso del climatizzatore è più comodo tramite il telecomando.

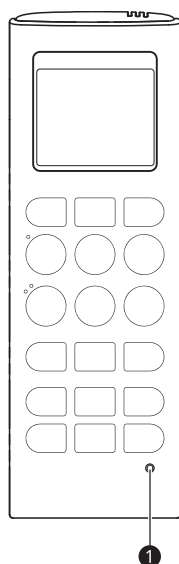

Pulsante	Display	Descrizione
	-	Usato per accendere e spegnere l'unità.
AIR PURIFY		Usato per avviare o fermare la funzione di purificazione al plasma.
PLASMA		Usato per avviare o fermare la funzione di purificazione al plasma.
VANE ANGLE		Usato per impostare l'angolo delle palette.
AIR FLOW		Utilizzato per impostare il flusso d'aria.
	88 °F	Usato per selezionare la temperatura ambiente.
MODE	-	Usato per selezionare il modo di funzionamento.
JET MODE	Po	Consente di cambiare rapidamente la temperatura dell'ambiente.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Consente di regolare la velocità della ventola.
FUNC.	-	Utilizzato per impostare o cancellare la funzione aggiuntiva.
		Consente di regolare la direzione orizzontale e verticale del flusso d'aria.
ROOM TEMP		Usato per controllare la temperatura ambiente.
SLEEP		Utilizzato per impostare l'ora della funzione sleep.
ON	-	Utilizzato per impostare l'ora di inizio.
OFF	-	Utilizzato per impostare il tempo di arresto.
	-	Usato per impostare il timer. Usato per regolare la luminosità. Usato per controllare la temperatura ambiente. (Se non è la modalità di regolazione dell'ora)
SET/CLEAR	-	Usato per impostare / annullare il timer. Usato per impostare l'ora attuale. (tenere premuto il pulsante per 3 secondi)
1 RESET	-	Consente di inizializzare le impostazioni del telecomando.

NOTA

- A seconda del tipo di prodotto, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili e visualizzate.
- Alcuni prodotti non ricevono i segnali cablati.
- Quando si utilizza il sistema con funzionalità simultanee, esso sarà attivo approssimativamente ancora 1 - 2 minuti dopo aver premuto il pulsante sul telecomando.
- La temperatura visualizzata può essere diversa dalla temperatura ambiente effettiva se il telecomando è installato in un luogo esposto alla luce diretta del sole o nelle vicinanze di una fonte di calore.
- A seconda del prodotto, il telecomando senza fili e quello cablato sono opzionali o di base.
- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- I tasti possono essere diversi a seconda del tipo di modello.

Utilizzo della funzione modalità

Modalità raffreddamento

Questo raffredda l'ambiente con un vento confortevole e pulito.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità raffreddamento.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.
- 4 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- Premere il pulsante **ROOM TEMP** per controllare la temperatura ambiente.
- Quando si imposta la temperatura desiderata più alta della temperatura ambiente attuale, l'unità produrrà solo vento di ventilazione.

Modalità di raffreddamento a potenza

Questo raffredda l'ambiente con un vento confortevole e pulito.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità raffreddamento.
- 3 Premere il pulsante **JET MODE** o **JET COOL**.
 - Il display visualizza .

NOTA

- Per annullare la modalità Power Cooling, premere il pulsante **JET MODE** o **JET COOL**, il pulsante **FAN SPEED** o il pulsante **ROOM TEMP**.
- Questo abbassa rapidamente la temperatura ambiente.
- L'apparecchio parziale non ha la funzione di Power Cooling.
- L'unità funzionerà ad alta velocità del ventilatore in modalità di raffreddamento.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.

Modalità deumidificazione

Rimuove l'umidità mentre raffredda leggermente l'aria.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità deumidificazione.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- L'impostazione della temperatura non può essere regolata quando questa modalità è in funzione.
- Durante le stagioni piovose o in climi ad alta umidità, è possibile azionare contemporaneamente il deumidificatore e la modalità di raffreddamento per rimuovere efficacemente l'umidità.
- La voce di menu della potenza del vento potrebbe non essere parzialmente selezionata a seconda del prodotto.

Modalità riscaldamento

Questo fornisce vento caldo all'interno dell'edificio.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità riscaldamento.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.
- 4 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- Premere il pulsante **ROOM TEMP** per controllare la temperatura ambiente.
- Quando si imposta la temperatura desiderata ad una temperatura inferiore a quella ambiente, l'unità produrrà solo vento di ventilazione.
- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- Per controllare la temperatura interna premere il pulsante della temperatura ambiente.

Modalità di riscaldamento di potenza

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità riscaldamento.
- 3 Premere il tasto **JET MODE**.
 - Il display visualizza .

NOTA

- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Modalità ventilazione

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità ventilazione.
 - Il display visualizza .
- 3 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- Vento naturale basato sulla logica del caos
 - Per una sensazione più fresca rispetto alle altre velocità della ventola, premere il selettore della velocità della ventola interna e impostare la modalità caos. In questa modalità, il vento soffia come una brezza naturale cambiando automaticamente la velocità del ventilatore in base alla logica del caos.
- In modalità ventilazione
 - Il compressore esterno non funziona. Avere una funzione di circolazione interna quando esso invia l'aria all'esterno che non ha molta differenza di temperatura con l'ambiente interno.

Utilizzo della funzione di funzionamento automatico

Modalità funzionamento automatico

In questa modalità la velocità della ventola e la temperatura vengono regolate automaticamente in base alla temperatura ambiente.


Modello solo raffreddamento

In questa modalità non è possibile regolare la velocità della ventola; è possibile, tuttavia, impostare l'oscillazione automatica del deflettore dell'aria.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare il modo di funzionamento automatico.
 - Il display visualizza .



- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.
 - Selezionare il codice a seconda delle proprie esigenze.

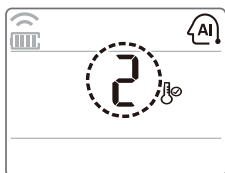

Codice	Descrizione
2	Raffrescamento intenso
1	Leggermente fresco
0	Neutro
-1	Leggermente caldo
-2	Caldo

Modello con raffreddamento e riscaldamento

Questa funzione cambia automaticamente la modalità per mantenere la temperatura impostata entro un intervallo di ± 2 °C.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **MODE** per selezionare la modalità funzionamento automatico.
 - Il display visualizza .



- 3 Premere il tasto  o  per impostare la temperatura desiderata.
 - Impostazione di campo di Temp.: 18 °C ~ 30 °C
- 4 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

Modo di Commutazione Automatica- Impostazioni di Modo Modifica Temperatura

Modello con raffreddamento e riscaldamento

Il modo di cambio di temperatura è la differenza di temperatura quando si passa dal modo di raffreddamento al modo di riscaldamento o dal modo di riscaldamento al modo di raffreddamento.

- 1 Nel modo di funzionamento automatico, premere pulsante **FUNC.** per selezionare il modo di cambio di temperatura.

- 2 Premere il pulsante di $\wedge$ o $\vee$ per impostare il modo di cambio di temperatura.
 - Valore di origine è 2 °C
 - Impostazione di campo di Temp.: 1 °C ~ 7 °C



NOTA

Quando la temperatura impostata è 25 °C e la temperatura ambiente è 20 °C, allora il modo di funzionamento è di riscaldamento.

Potete impostare il modo di cambio di temperatura su 2 °C, quando la temperatura ambiente è fino a 27 °C (25 °C + 2 °C), l'unità avvia il funzionamento di raffreddamento.

Usare la funzione per Impostazione della temperatura

Impostazione temperatura

Utilizzare questa funzione per regolare la temperatura desiderata.

- $\wedge$: Aumentare di 1 °C o 1 °F ogni volta che si preme il tasto.
- $\vee$: Diminuire di 1 °C o 1 °F ogni volta che si preme.

NOTA

- Il valore più adatto come differenza tra la temperatura della stanza e quella esterna è di 5 °C.
- Raffreddamento
 - La modalità di raffreddamento non funziona se la temperatura desiderata è superiore alla temperatura ambiente. Abbassare la temperatura desiderata.
 - Impostazione di campo di Temp.: 18 °C ~ 30 °C
- Riscaldamento
 - La modalità di riscaldamento non funziona se la temperatura desiderata è inferiore alla temperatura ambiente.

- Aumentare la temperatura desiderata.
- Impostazione di campo di Temp.: 16 °C ~ 30 °C
- Quando si preme il pulsante **FAN SPEED** del telecomando per ca. 3 secondi, la temperatura ambiente viene visualizzata per circa 5 secondi prima di tornare al pannello di visualizzazione precedente.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Commutazione tra Celsius/Fahrenheit

Tenere premuto il pulsante **ROOM TEMP** or **FUNC.** per 5 secondi per passare da Celsius a Fahrenheit o da Fahrenheit a Celsius.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Utilizzo della regolazione della velocità della ventola

Regolazione della velocità della ventola

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **FAN SPEED** per regolare la velocità della ventola.

NOTA

- La voce del menu potrebbe non essere parzialmente selezionata a seconda della funzione del prodotto.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.

Utilizzo della direzione del flusso d'aria

Comandi direzionali del flusso d'aria Su/Giù (Opzionale)

Il flusso d'aria su/giù (Flusso d'aria verticale) può essere modificato utilizzando il telecomando.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere il tasto .
 - I deflettori oscilleranno su e giù.
- 3 Premere di nuovo il pulsante  per impostare il deflettore verticale, indirizzando il flusso d'aria nella direzione desiderata.

NOTA

- Se si preme il pulsante , la direzione del flusso d'aria orizzontale sarà modificata automaticamente, basandosi sull'algoritmo Auto Swing per distribuire equamente l'aria nella stanza e allo stesso tempo rendere l'ambiente più confortevole per il corpo umano, riproducendo una brezza naturale.
- Usare sempre il telecomando per regolare la direzione del flusso d'aria alto/basso. Spostando manualmente la bocchetta della direzione del flusso d'aria verticale, si potrebbe danneggiare il condizionatore d'aria.
- Quando l'unità viene spenta, il deflettore che direziona il flusso d'aria su/giù chiuderà l'apertura di ventilazione del sistema.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Comandi direzionali del flusso d'aria Sinistra/Destra (Opzionale)

Il flusso d'aria sinistra/destra (orizzontale) può essere modificato utilizzando il telecomando.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere il tasto .
 - I deflettori oscilleranno a sinistra e a destra.
- 3 Premere nuovamente il pulsante  per impostare il deflettore orizzontale, indirizzando il flusso d'aria nella direzione desiderata.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Ventilazione non diretta (Opzionale)

Regola la direzione del flusso dell'aria in base al vento indiretto.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché  l'icona non visualizzata.
- 3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Ventilazione diretta (Opzionale)

Regola la direzione del vento in base al vento diretto.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché  l'icona non visualizzata.
- 3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Modalità smart (Opzionale)

È la funzione per impostare il funzionamento della modalità Smart Mode.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché  l'icona non visualizzata.
- 3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

- La funzione Smart Mode può essere selezionata solo nelle modalità di raffreddamento e riscaldamento.
- Non è possibile impostare contemporaneamente le funzioni di modalità intelligente/modalità di raffreddamento/Rinfresco a risparmio energetico.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Modalità di raffreddamento (Opzionale)

È la funzione per impostare il funzionamento in modalità di raffreddamento.

- 1 Accendere l'elettrodomestico.
- 2 Premere ripetutamente il tasto **AIR FLOW** finché  l'icona non visualizzata.
- 3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.
- 4 Quando impostata, viene visualizzata con l'effetto animato nell'ordine di  →  → .

NOTA


- La funzione di raffreddamento può essere selezionata solo nelle modalità di raffreddamento e riscaldamento.
- Non è possibile impostare contemporaneamente le funzioni di modalità intelligente/modalità di raffreddamento/Rinfresco a risparmio energetico.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Usare la funzione opzionale


Controllo individuale angolo palette (Opzionale)

Questa è la funzione che controlla gli angoli delle palette singolarmente nei prodotti a cassetta a soffitto.

- 1 Premere il tasto **VANE ANGLE**.
 - Il simbolo di controllo dell'angolo individuale delle palette lampeggia.

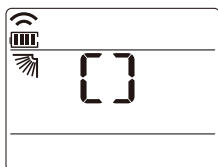

- 2 Impostare ogni angolo di palette premendo il pulsante **VANE ANGLE**.

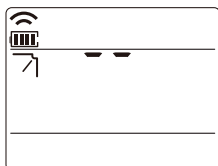

- 3 Premere il tasto **SET/CLEAR** per prenotare o annullare questa funzione.

NOTA

- Ci possono essere differenze tra i pulsanti su/giù/sinistra/destra del telecomando senza fili e le direzioni della porta di scarico del vento.
- Impostare l'angolo desiderato mentre si controlla il movimento e l'angolo delle palette del prodotto.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Purificazione dell'aria/purificazione del plasma (opzionale)

- Premere il pulsante **AIR PURIFY** o **PLASMA**.

- Il display visualizza .

NOTA

- Se si desidera fermarsi, premere nuovamente il pulsante **AIR PURIFY** o **PLASMA**.
- Quando si preme il tasto **AIR PURIFY** mentre l'unità è ferma, la purificazione dell'aria inizia indipendentemente.
- Il filtro al plasma è una tecnologia sviluppata da LG per eliminare i contaminanti di dimensioni microscopiche presenti nell'aria aspirata, generando un plasma di elettroni ad alto potenziale. Questo plasma uccide e distrugge completamente i contaminanti, fornendo aria pulita e sterilizzata.
- Questa funzione può essere usata in qualunque modalità di funzionamento e con tutte le velocità della ventola.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Indicatore intelligente (Qualità dell'aria) Sempre acceso (Opzionale)

- Premere il pulsante **AIR PURIFY** per 3 secondi, il livello di qualità dell'aria sarà sempre visualizzato sull'indicatore intelligente del prodotto.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Controllo di luminosità LCD (opzionale)

È utile quando il display dell'unità risulta troppo luminoso.

- Premere il tasto .

Utilizzo delle funzioni speciali

Impostazione delle funzioni speciali

- 1 Premere ripetutamente il tasto **FUNC.** per selezionare la funzione desiderata.
- 2 Premere il tasto **SET/CLEAR** per terminare la procedura.

NOTA

- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.
- Alcune funzioni possono funzionare diversamente da quanto indicato sul display del telecomando.

Annullamento delle funzioni speciali

- 1 Premere ripetutamente il tasto **FUNC.** per selezionare la funzione desiderata.
- 2 Premere il tasto **SET/CLEAR** per annullare la funzione.

Pulizia automatica (Opzionale)

In modalità raffreddamento o deumidificazione nell'unità interna si produce umidità. Questa funzione elimina tale umidità.

- Il display visualizza .

NOTA

- Se si spegne il climatizzatore, la ventola rimane accesa per 30 secondi ed effettua una pulizia nell'unità interna.
- Quando è abilitata la funzione di pulizia automatica, alcuni tasti non possono essere utilizzati.

Pulizia avanzata (Opzionale)

La funzione di pulizia avanzata può essere usata impostando su manuale o automatico.

- Il display visualizza .

Utilizzo di pulizia avanzata

Se un tempo di funzionamento cumulativo del prodotto supera 30 ore, la pulizia avanzata automaticamente si avvia quando l'unità viene spenta.

Operazione di pulizia avanzata in manuale

Quando l'unità si arresta, premere il pulsante **FUNC.** per la selezionare la pulizia avanzata.

NOTA

- La spazzola consente di pulire una polvere del filtro spostandola da sinistra a destra o da destra a sinistra sul filtro. La polvere aspirata viene raccolta nella scatola delle polvere.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Raffreddamento a risparmio energetico (Opzionale)

Raffreddamento a risparmio energetico è la funzione per regolare la temperatura desiderata durante il funzionamento di raffreddamento per aumentare il comfort dell'utente e migliorare le prestazioni di risparmio energetico.

- Il display visualizza .

NOTA

- Può essere selezionato solo durante il funzionamento di raffreddamento.
- Quando si preme Energy Saving Cooling mentre si raffredda a 22 °C o inferiore, viene impostato automaticamente a 22 °C.
- Durante l'operazione di raffreddamento a risparmio energetico, la temperatura sul telecomando può essere visualizzata in modo diverso dal display del condizionatore d'aria.
- Non è possibile impostare contemporaneamente le funzioni di modalità intelligente/modalità di raffreddamento/Rinfresco a risparmio energetico.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Riscaldatore elettrico (Opzionale)

Potete impostarlo solo durante l'operazione di riscaldamento.

- Il display visualizza .

NOTA

- L'unità interna visualizza durante il modo di riscaldamento, il riscaldatore ausiliario viene acceso automaticamente, ma non è visualizzato sul telecomando wireless separatamente.
- Esso funzione nel modo di riscaldamento per pavimento nei prodotti con console.
- La modalità Riscaldamento non è disponibile per i modelli solo per il Raffreddamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Raffreddamento Comfort (Opzionale)

Questa funzione controlla automaticamente la forza di raffreddamento per mantenere la piacevole sensazione senza spegnere il prodotto dopo che la temperatura interna ha raggiunto la temperatura desiderata.

- Il display visualizza .

NOTA

- Può essere selezionato solo durante il funzionamento di raffreddamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Funzioni timer

Impostazione dell'ora

1 Premere il pulsante **SET/CLEAR** per 3 secondi.

2 Premere i pulsanti per  o  fino ad impostare l'ora desiderata.
 • Se si tiene premuto a lungo il tasto, il tempo cambia più rapidamente in incrementi di 10 minuti.

NOTA

Verificare l'indicatore per la rappresentazione dell'orario in AM e PM.

Impostazione timer di fase attesa (sleep)

1 Accendere l'elettrodomestico.

2 Premere il pulsante **SLEEP** per accendere o spegnere il timer.



3 Premere i pulsanti per  o  fino ad impostare l'ora desiderata.
 • 7 ore con la impostazione massima.

4 Premere il tasto **SET/CLEAR**.

Impostazione del timer di accensione

1 Premere il pulsante **ON** per accendere o spegnere il timer.




2 Premere i pulsanti per  o  fino ad impostare l'ora desiderata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR**.

Impostazione del timer di spegnimento

1 Premere il pulsante **OFF** per accendere o spegnere il timer.



2 Premere i pulsanti per  o  fino ad impostare l'ora desiderata.

3 Premere il tasto **SET/CLEAR**.

Annullamento dell'impostazione del timer

È possibile annullare tutte le impostazioni del timer.

• Premere il tasto **SET/CLEAR**.

NOTA

- Se si desidera annullare una specifica impostazione del timer, premere il pulsante di ogni timer per accendere o spegnere lo Sleep Timer, On Timer o Off Timer come si desidera. Quindi premere il pulsante **SET/CLEAR** mentre si punta il telecomando verso il ricevitore del segnale.
- La spia del timer sul condizionatore d'aria e sul display si spengono.

Impostazione del Blocco della modalità

Puoi selezionare la modalità di funzionamento per "solo raffreddamento" o "solo riscaldamento".

1. Premi questo   per più di 5 secondi, la modalità di funzionamento cambia in "solo raffreddamento".
2. Premi questo   per più di 5 secondi, la modalità di funzionamento passa da "solo raffreddamento" a "solo riscaldamento".
3. Premi questo   per più di 5 secondi, la modalità "solo riscaldamento" viene rilasciata.

- Nella modalità "solo raffreddamento" o "solo riscaldamento", il cambio di modalità non può essere scelto.

NOTA

- Utilizzando altri controller tranne uno wireless, puoi cambiare la modalità di funzionamento.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Selezione della direzione di uscita dell'aria (per console)

È possibile selezionare l'uscita dell'aria.

1. Premere il pulsante ON / OFF per avviare l'unità.
2. Premere il pulsante AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Se si seleziona  , solo l'apertura dell'aria superiore verrà aperta e soffierà aria.
- Se si seleziona  , solo l'uscita dell'aria inferiore verrà aperta e soffierà aria.
- Se si seleziona  , le prese d'aria superiore / inferiore verranno aperte e soffieranno aria.

NOTA

A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Controllo del livello di qualità dell'aria durante il funzionamento di purificazione dell'aria (opzionale)

Premere il pulsante  per 3 secondi, il livello di qualità dell'aria sarà sempre visualizzato sull'indicatore intelligente del prodotto.

Globale

Colore del display	Qualità dell'aria	Concentrazione di polvere ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buona	54 ↓	12 ↓
Giallo	Moderata	55-154	13-35
Arancione	Malsana	155-254	36-55
Rosso	Scarsa	255 ↑	56 ↑

Cina/India

Colore del display	Qualità dell'aria	Concentrazione di polvere ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buona	50 ↓	35 ↓
Giallo	Moderata	51-150	36-75
Arancione	Malsana	151-250	76-115
Rosso	Scarsa	251-350	116-150
Rosa	Pessima	351-420	151-250
Viola	Grave	421 ↑	251 ↑

NOTA


- La concentrazione di polvere viene visualizzata da 8 a 999 dall'unità di 1.
- La concentrazione di polvere si riferisce alla scheda tecnica del produttore del sensore.
- I criteri di concentrazione della polvere PM1.0 sono stati fissati in base agli stessi criteri della polvere PM2.5. (Standard aziendale)
- La concentrazione di polvere e il livello visualizzato sul prodotto possono differire da altri strumenti di misura o altri prodotti.
- I valori di concentrazione della polvere visualizzati possono differire l'uno dall'altro a seconda delle differenze nei metodi di misurazione della polvere e anche dalla densità effettiva della polvere.
- La valutazione della concentrazione di polvere viene effettuata con la polvere di prova standard della nostra azienda.
- Se si utilizza un prodotto che genera vapore o particelle fini (umidificatore, apparecchi di cottura, spray, ecc.), la concentrazione di polvere può variare.
- La concentrazione di polvere può variare a seconda dell'ambiente di installazione e dell'ambiente circostante.
- È anche influenzata da divani, letti, tappeti, aspirapolvere, umidità, fumo, insetti, animali domestici, ecc.
- È influenzata dai cantieri, dai bordi delle strade e dalle fabbriche.
- Le concentrazioni di polvere possono essere misurate per essere più alte in un ambiente in cui viene introdotta aria esterna, come vicino all'ingresso, alle finestre e alle aperture di ventilazione.
- Questa è una funzione aggiuntiva del prodotto e potrebbe non funzionare in alcuni prodotti.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Come impostare il colore del livello di qualità dell'aria.

1. Con il tasto  premuto, premere il tasto di reset.



2. Usando il pulsante  o , impostare il codice funzione e il valore dell'impostazione.

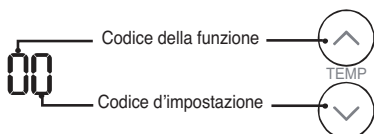

3. Premere il tasto  verso l'unità interna 1 volta.
Ogni paese ha standard diversi per indicare la qualità generale dell'aria.
Fare riferimento alla tabella sottostante.


Valore	Fase	Qualità generale dell'aria.
Tipo1 (1 bip)	fase4 (Per la Corea)	Buona/Moderata/Salubre/Povera
Tipo2 (2 bip)	fase4 (Per il Globale)	Buona/Moderata/Salubre/Povera
Tipo3 (3 bip)	fase6 (Per la Cina)	Buono/moderato/Moderato/ Salutare/Povero/Molto Povero/Grave

4. Ripristinare il telecomando per utilizzare la modalità di funzionamento generale.


Funzionamento indotto

Procedure di funzionamento quando non è possibile usare il telecomando. Premere il pulsante tact (Tasto ON/OFF) Se si desidera interrompere l'esecuzione, premere nuovamente il pulsante tact. Nel caso di ritorno della corrente dopo un'interruzione nel modo funzionamento indotto, le condizioni di funzionamento vengono impostate automaticamente come segue. Durante il funzionamento indotto, il modo iniziale continua.


<A Cassetta (1way) Da Soffitto>

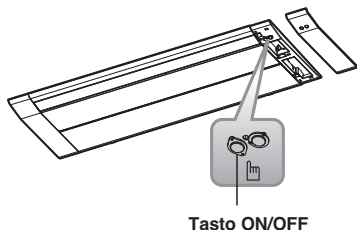


<A Cassetta (2way) Da Soffitto>

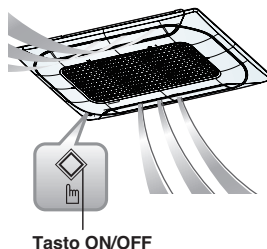

<Art Cool Gallery Series>

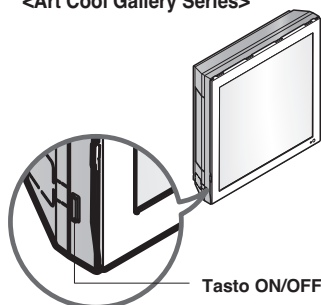

<Console>

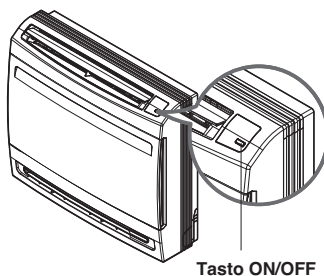

* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

Pulsante nuovo avviamento automatico

Nel caso di ritorno della corrente dopo un'interruzione, la funzione di Riavvio automatico del funzionamento è la funzione che esegue le procedure automaticamente riportandole alle condizioni di funzionamento antecedenti all'interruzione.

Manutenzione e assistenza

A Cassetta (1way) Da Soffitto (Griglia + Pannello)

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di manovrare l'apparecchio.

- Prima di effettuare la pulizia dell'unità, spegnere l'impianto. Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o sostanze abrasive.


NOTA

Prima di pulire l'unità interna, staccare l'alimentazione.


Filtri aria

I filtri aria dietro la griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane, o più spesso, se necessario.

<Tipo a griglia>

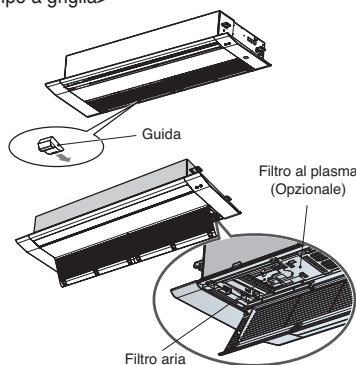

<Tipo a pannello>

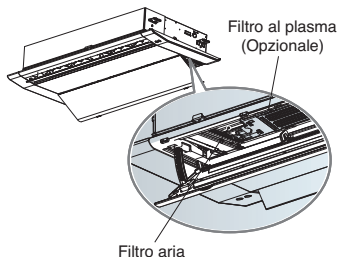


Chassis TT: ripiano 6 EA
Chassis TU: ripiano 4 EA


- Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia:
 - Acqua a una temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe provocare deformazioni e/o scolorimenti.
 - Sostanze volatili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici del condizionatore.



<Tipo a griglia>

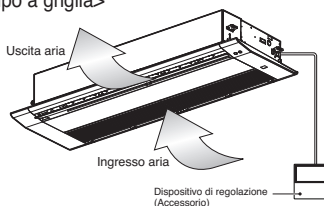

<Tipo a pannello>

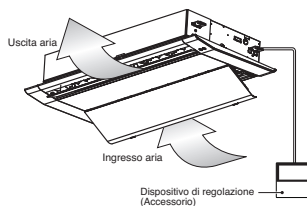

1. Smontare i filtri aria.

⚠ ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.

Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Rimuovere il filtro al plasma (Opzionale).

- Svitare 2 viti dal filtro al plasma. (Opzionale).

3. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

- Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
- Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.

4. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

- Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.

5. Installare il filtro dell'aria e al plasma (Opzionale).


A Cassetta (1way) Da Soffitto (Con purificatore d'aria)

Pulizia del filtro


⚠ ATTENZIONE

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere l'alimentazione principale dell'impianto.

1. Tirare le maniglie su entrambe le estremità del lato posteriore contrassegnato del pannello anteriore, quindi aprire la griglia anteriore e premere i due ganci e rimuovere il prefiltro.

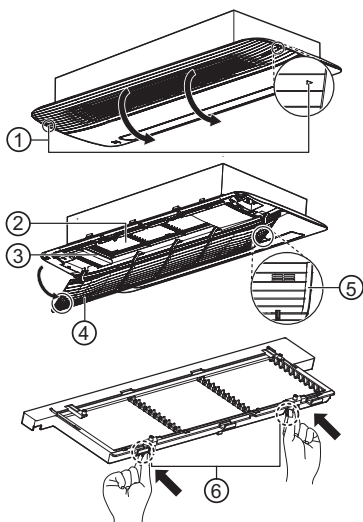

2. Pulire con un aspirapolvere o una spazzola morbida.
 - Se il filtro è molto sporco, lavarlo con acqua e un detergente neutro.
3. Lasciare asciugare il filtro all'ombra fino a completa essiccazione.
4. Installare il filtro nell'ordine inverso da cui è stato rimosso, quindi chiudere la griglia anteriore.
 - Quando si installa il filtro, inserire il gancio nel foro quadrato.

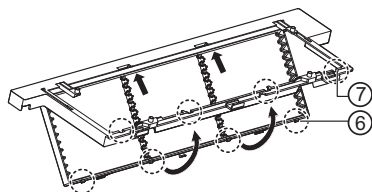

- ① Marcatore
- ② Pre-filtro
- ③ Caso del filtro
- ④ Griglia di aspirazione anteriore
- ⑤ maniglia
- ⑥ Gancio
- ⑦ Foro quadrato

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.

⚠ ATTENZIONE




- Assicurarsi che il filtro sia installato correttamente nella custodia del filtro. Quando inserite il filtro nella custodia e spingete la maniglia, sentirete un suono di clic quando il filtro è fissato in posizione.
- Fare attenzione a non far cadere la griglia anteriore quando si rimuove il filtro.
- Non utilizzare liquidi volatili o acqua a 40 °C o più calda.
- L'uso del filtro quando non è completamente asciutto può causare il malfunzionamento del prodotto.
- L'asciugatura del filtro in prossimità di un incendio o alla luce diretta del sole può causare danni al filtro.
- Quando si pulisce il filtro, fare attenzione a non danneggiare le maglie del filtro.

NOTA



- Se la polvere entra nel filtro, ci potrebbe essere un calo della capacità di raffreddamento.
- Pulire circa una volta ogni due settimane.
- Se si fa pulire il filtro presso una LG Electronics Centro assistenza, può essere addebitato un costo separato (servizio a pagamento)
- Il numero e il tipo di filtri forniti possono variare a seconda del modello.
- La forma e i componenti del prodotto possono differire a seconda del modello.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

Pulizia del filtro di deodorizzazione / filtro PM1.0 (opzionale)


1. Fare riferimento a "Come rimuovere il filtro" quando si rimuove il filtro.
2. Afferrare l'impugnatura del supporto della custodia del filtro e tirare in direzione della freccia per rimuovere la Filtro PM1.0
 - Non rimuovere il porta filtro e la griglia di aspirazione.

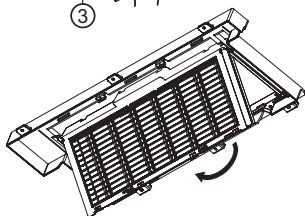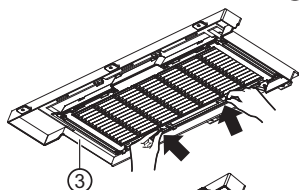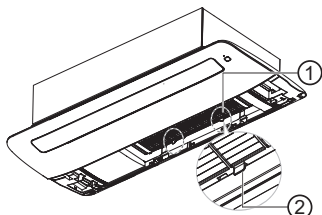

3. Come mostrato in figura, tirare il manico e rimuovere il filtro di deodorazione.

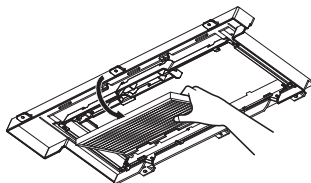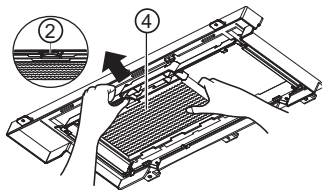

4. Lavare il filtro dopo aver controllato il metodo di lavaggio in 'Informazioni sul filtro'.
5. Dopo il lavaggio, reinstallare il filtro deodorante e il filtro PM1.0 rispettivamente nella loro posizione originale.
 - Quando si installa il filtro PM1.0, inserire il gancio nel foro quadrato.

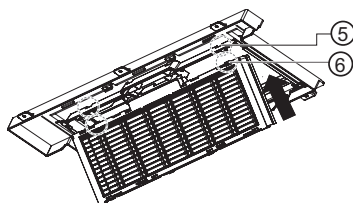

- ① Filtro PM1.0
- ② Maniglia
- ③ Porta filtro
- ④ Filtro di deodorizzazione
- ⑤ Gancio
- ⑥ Foro quadrato

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.

NOTA

- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

ATTENZIONE

- Fare attenzione che il contenitore del filtro sia montato correttamente sul supporto del filtro.
- Fare attenzione a non far cadere la griglia anteriore quando si rimuove il filtro.
- Non lavare il filtro antipolvere con acqua calda a più di 40 °C o liquidi volatili.
- Non lavare il filtro deodorante fotocatalitico in acqua.
- Dopo aver pulito il filtro PM1.0, il cicalino suona 7 volte se l'acqua non è completamente asciutta. Asciugare accuratamente il filtro.
- L'asciugatura del filtro in prossimità di un incendio o alla luce diretta del sole può causare danni al filtro.
- Indossare guanti durante l'installazione.

NOTA

- La quantità e il tipo di filtri forniti da ogni modello possono differire.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.


Informazioni sul filtro

Nome del filtro	Descrizione del filtro
Filtro di deodorizzazione 	• Asciugare per 3 ore alla luce del sole o sotto la luce fluorescente. • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano) • Il lavaggio del filtro con acqua potrebbe danneggiarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Pulire il filtro senza smontarlo. • Immergere il filtro PM1.0 in acqua, agitando più volte per pulirlo. • Se il filtro è molto sporco, immergerlo per 30 minuti in acqua tiepida con un detergente delicato e risciacquarlo accuratamente con acqua pulita. (Non usare detergenti acidi come l'acido citrico). • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. • Asciugarlo accuratamente all'ombra per circa un giorno. (Se c'è umidità residua, il cicalino suonerà 7 volte). L'asciugatura con un riscaldatore ad aria calda, come un asciugacapelli o un riscaldatore, potrebbe danneggiare o deformare il filtro. • L'interno del filtro è affilato, quindi non strofinare o toccare direttamente.


Pulizia del sensore PM1.0

Sensore PM1.0


1. Come mostrato nella figura sottostante, inserire il dito nell'indicatore.

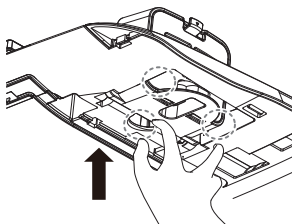


2. Aprire il pannello frontale e abbassare la custodia del sensore PM1.0 Sensor case come mostrato nella figura sottostante.

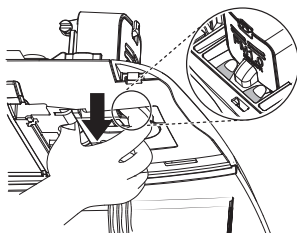


3. Una volta abbassato completamente il contenitore del sensore PM1.0, ruotare il contenitore del sensore PM1.0 per fissarlo come mostrato nella figura sottostante.

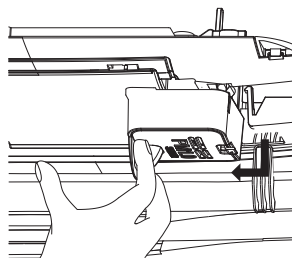

4. Aprire il coperchio del sensore PM1.0 sul lato della custodia.

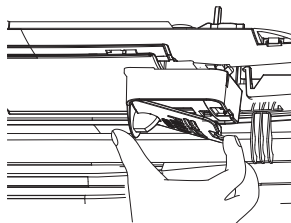

5. Utilizzare un tampone di cotone leggermente bagnato per rimuovere la polvere dalla lente, quindi utilizzare un tampone asciutto per rimuovere l'umidità.

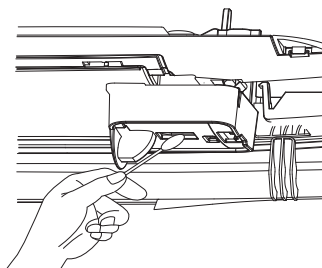

6. Chiudere il coperchio del contenitore del sensore PM1.0, quindi installare il contenitore del sensore PM1.0 nella sua posizione originale.

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto quando si rimuove il coperchio angolare del sensore PM1.0.
- Fare attenzione a non cadere in caso di incidenti quando si pulisce il sensore PM1.0.

NOTA

- Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano)
- Il sensore PM1.0 è incluso solo con il pannello di purificazione dell'aria.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

A Cassetta (4way) Da Soffitto

! ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, scatola e dispositivo di regolazione


■ Prima di effettuare la pulizia dell'unità, spegnere l'impianto. Per la pulizia adoperare un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o sostanze abrasive.

NOTA

Prima di pulire l'unità interna, staccare l'alimentazione.



Filtri aria

I filtri aria dietro la griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane, o più spesso, se necessario.

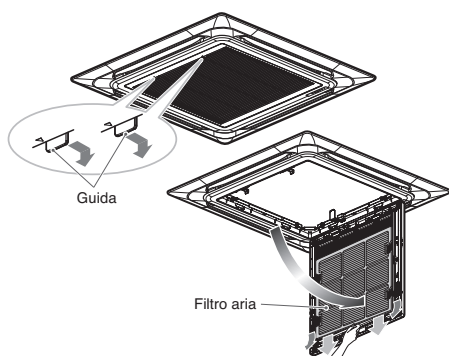

■ Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia:

- Acqua a una temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe provocare deformazioni e/o scolorimenti.
- Sostanze volatili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici del condizionatore.

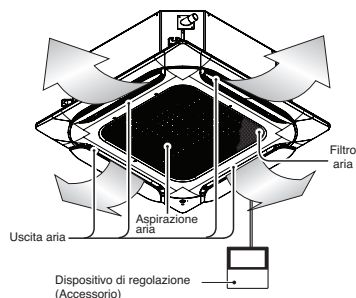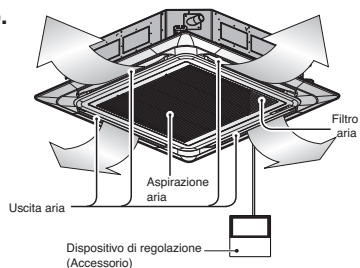

1. Smontare i filtri aria.

■ Afferrare la linguetta e tirarla delicatamente in avanti per smontare il filtro.

! ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.

Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

- Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
- Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.


3. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

■ Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.


4. Installare il filtro aria.

Pulizia del filtro di deodorizzazione / filtro PM1.0 (opzionale)


1. Premere i ganci di fissaggio su entrambi i lati e aprire la griglia anteriore.

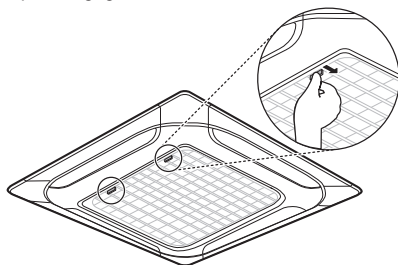

2. Rimuovere il filtro PM1.0 premendo il gancio di fissaggio.

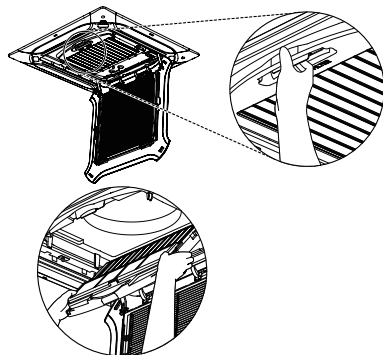

3. Rimuovere il filtro di deodorizzazione del fotocatalizzatore tirando verso l'alto.

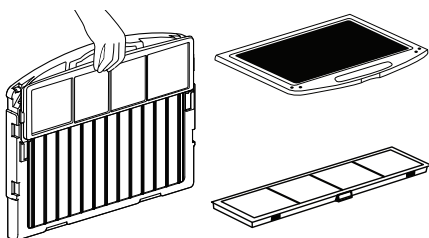

4. Dopo il montaggio in ordine inverso, chiudere la griglia anteriore.

⚠ AVVERTENZA

Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.


⚠ ATTENZIONE

- Fare attenzione che il contenitore del filtro sia montato correttamente sul supporto del filtro.
- Fare attenzione a non far cadere la griglia anteriore quando si rimuove il filtro.
- Non lavare il filtro antipolvere con acqua calda a più di 40 °C o liquidi volatili.
- Non lavare il filtro deodorante fotocatalitico in acqua.
- Dopo aver pulito il filtro PM1.0, il cicalino suona 7 volte se l'acqua non è completamente asciutta. Asciugare accuratamente il filtro.
- L'asciugatura del filtro in prossimità di un incendio o alla luce diretta del sole può causare danni al filtro.
- Indossare guanti durante l'installazione.

NOTA

- La quantità e il tipo di filtri forniti da ogni modello possono differire.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.


Informazioni sul filtro

Nome del filtro	Descrizione del filtro
Filtro di deodorizzazione 	• Asciugare per 3 ore alla luce del sole o sotto la luce fluorescente. • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano) • Il lavaggio del filtro con acqua potrebbe danneggiarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Pulire il filtro senza smontarlo. • Immergere il filtro PM1.0 in acqua, agitando più volte per pulirlo. • Se il filtro è molto sporco, immergerlo per 30 minuti in acqua tiepida con un detergente delicato e risciacquarlo accuratamente con acqua pulita. (Non usare detergenti acidi come l'acido citrico). • Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. • Asciugarlo accuratamente all'ombra per circa un giorno. (Se c'è umidità residua, il cicalino suonerà 7 volte). • L'asciugatura con un riscaldatare ad aria calda, come un asciugacapelli o un riscaldatare, potrebbe danneggiare o deformare il filtro. • L'interno del filtro è affilato, quindi non strofinare o toccare direttamente.


Pulizia del sensore PM1.0

Sensore PM1.0


1. Rimuovere il coperchio angolare del PM1.0
Sensor sul pannello frontale.

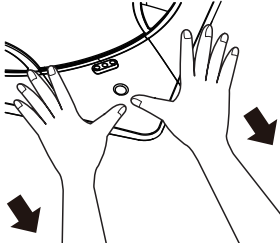

2. Aprire la custodia del sensore PM1.0 sul lato della custodia del sensore PM1.0 e rimuovere il tappo di gomma.

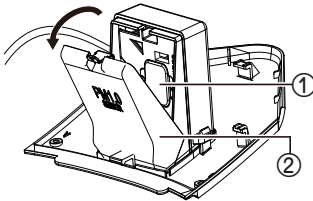

3. Utilizzare un tampone di cotone per rimuovere la sporcizia dalla lente, quindi utilizzare un tampone asciutto per rimuovere l'umidità.

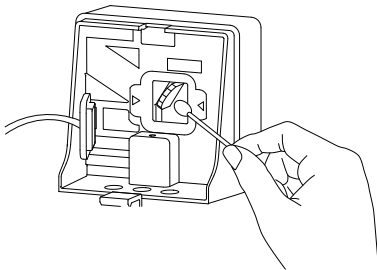

Serrare il cappuccio di gomma, chiudere la custodia del sensore PM1.0 e montare il coperchio angolare del sensore PM1.0 nella sua posizione originale.

- ① Cappuccio di gomma
- ② PM1.0 custodia del sensore

⚠ AVVERTENZA

- Per motivi di sicurezza, spegnere l'interruttore principale.
- Fare attenzione a non far cadere il prodotto quando si rimuove il coperchio angolare del sensore PM1.0.
- Fare attenzione a non cadere in caso di incidenti quando si pulisce il sensore PM1.0.

NOTA

- Si consiglia di pulirlo ogni sei mesi. (supponendo 8 ore di uso quotidiano)
- Il sensore PM1.0 è incluso solo con il pannello di purificazione dell'aria.
- Le caratteristiche possono essere diverse a seconda del tipo di modello.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.

A Cassetta (Rotondo) Da Soffitto

! ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, scatola e dispositivo di regolazione


- Prima di effettuare la pulizia dell'unità, spegnere l'impianto. Per la pulizia adoperare un panno morbido e asciutto. Non usare candeggina o sostanze abrasive.

NOTA

Prima di pulire l'unità interna, staccare l'alimentazione.


Filtri aria

I filtri aria dietro la griglia anteriore devono essere controllati e puliti ogni 2 settimane, o più spesso, se necessario.

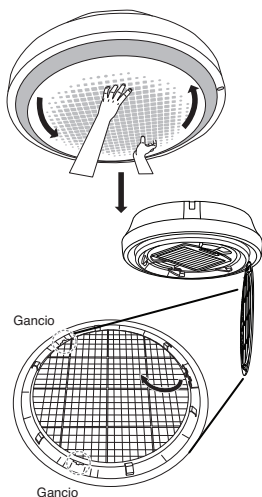

- Non utilizzare le seguenti sostanze per la pulizia:

- Acqua a una temperatura superiore a 40 °C. Ciò potrebbe provocare deformazioni e/o scolorimenti.
- Sostanze volatili. Ciò potrebbe danneggiare le superfici di condizionatore.

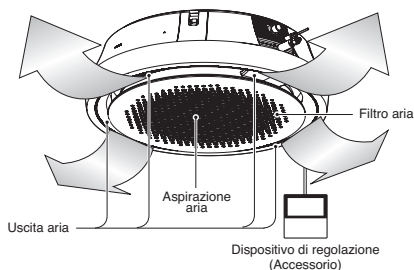

1. Smontare i filtri aria.

- Afferrare la linguetta e tirarla delicatamente in avanti per smontare il filtro.

! ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna. Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

- Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
- Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.

3. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

- Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.

4. Installare il filtro aria.

Condotto Nascosto A Soffitto

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, rivestimento e telecomando




- Spegner l'impianto prima di eseguire la pulizia.
Utilizzare un panno morbido e asciutto per le operazioni di pulizia. Non usare candeggina o abrasivi.

NOTA

Scollegare l'alimentazione prima di pulire l'unità interna.

Filtro d'aria

I filtri d'aria posti sul retro dell'unità interna (lato aspirazione) devono essere controllati e puliti una volta ogni 2 settimane e se necessario più spesso.

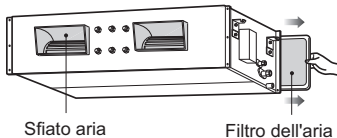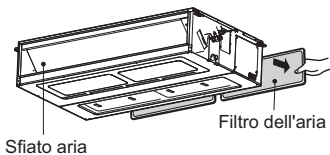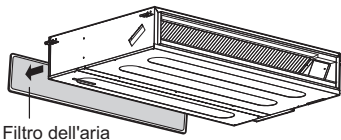

- Non usare mai i componenti elencati:

- Acqua più calda di 40 °C
Il suo uso potrebbe deformare o scolorire la superficie esterna del condizionatore.
- Sostanze volatili
L'uso di queste sostanze potrebbe danneggiare la superficie del condizionatore d'aria.



1. Smontare i filtri aria.

- Afferrare la linguetta e tirarla delicatamente in avanti per smontare il filtro.

⚠ ATTENZIONE

Quando si smonta il filtro aria, non toccare le parti metalliche dell'unità interna.

Queste potrebbero infatti provocare lesioni fisiche.

2. Pulire il filtro aria con un aspirapolvere oppure lavarlo con acqua.

- Se è presente molto sporco, utilizzare un detergente neutro in acqua tiepida.
- Il lavaggio con acqua calda (40 °C o più) può provocare deformazioni.

3. Dopo il lavaggio con acqua, asciugare bene l'unità all'ombra.

- Non esporre il filtro aria alla luce del sole diretta o a forti fonti di calore per asciugarlo.

4. Installare il filtro aria.

* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

Art Cool Gallery Series

⚠ ATTENZIONE

Prima di effettuare interventi di manutenzione, spegnere l'alimentazione del sistema, escludere il circuito mediante l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.

Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare candeggine o abrasivi.

⚠ ATTENZIONE


Non utilizzare mai:

- Acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Potrebbe causare deformazione e/o scolorimento.
- Sostanze volatili. Potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore d'aria.



Filtri dell'aria

Il filtro dell'aria dietro la griglia/il pannello anteriore deve essere controllato e pulito ogni 2 settimane o più spesso, se necessario. Per la rimozione dei filtri, vedere gli schemi autoesplicativi per ciascun modello. Pulire i filtri con un aspirapolvere o con acqua tiepida e sapone. Se la sporcizia non viene via facilmente, lavare con una soluzione di detergente in acqua tiepida. Dopo il lavaggio con acqua, far asciugare all'ombra e reinstallare i filtri al loro posto.

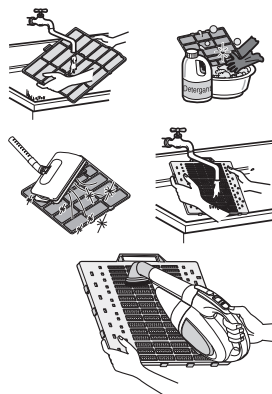

Filtri al Plasma

I filtri al Plasma dietro al filtro dell'aria deve essere controllato e pulito ogni 3 mesi o più spesso, se necessario. Per la rimozione dei filtri, vedere gli schemi autoesplicativi per ciascun modello. Pulire i filtri utilizzando un aspirapolvere. Se è sporco, lavarlo con acqua e lasciarlo asciugare all'ombra, quindi reinstallarlo al suo posto.


Filtri deodoranti

Rimuovere i filtri deodoranti dietro al filtro dell'aria ed esporli alla luce diretta del sole per 2 ore. Inserire quindi i filtri al loro posto.

Rimozione dei filtri

Unità interna Art Cool Panel:

Estrarre la parte superiore del pannello frontale e sollevarla. Rimuovere il filtro mantenendo il pannello. Tenendo premuto il tasto, estrarre il filtro plasma. Dopo averlo pulito, farlo asciugare completamente all'ombra. Quindi, rimontare il filtro plasma e il filtro. Collocare il pannello frontale sul gancio per chiuderlo.

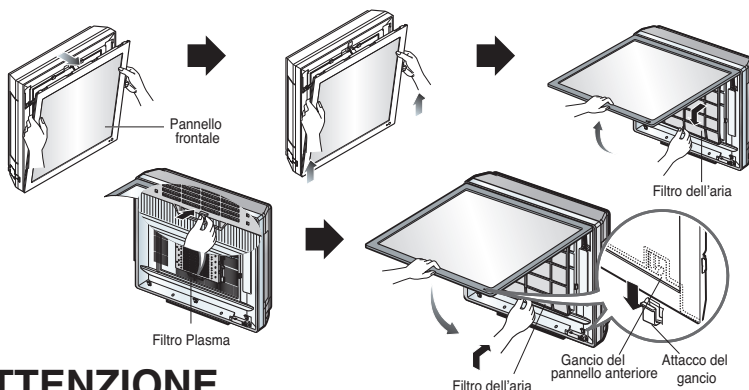


⚠ ATTENZIONE


Non toccare il filtro al plasma per almeno 10 secondi dopo aver aperto la griglia di immissione in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Sostituzione di immagine e fotografia


1. Spegnerne l'alimentazione e aprire la parte superiore del pannello frontale.

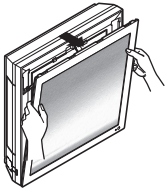


2. Tirare entrambe le linguette della parte inferiore del pannello frontale come illustrato nell'immagine sotto.

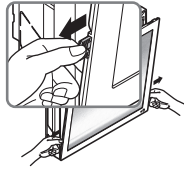


3. Spingere e chiudere la parte superiore del pannello frontale, quindi tirare la parte inferiore del pannello in avanti fino a fissarla.

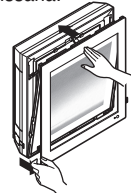


4. Rimuovere l'immagine.

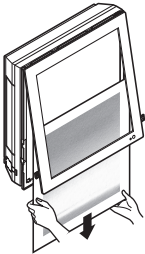


5. Capovolgere l'immagine e il tappetino, rimuovere il nastro protettivo fissato al tappetino.

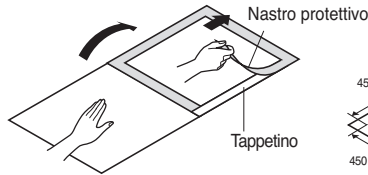


6. Posizionare l'immagine/foto tra l'immagine tolta e il tappetino (dimensione consigliata di foto/immagine: 450 mm x 450 mm)

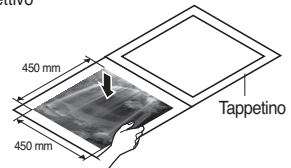


7. Coprire il tappetino e premere con le mani fino a far toccare le due parti.

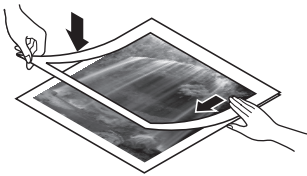

8. Far scorrere la fotografia/il disegno desiderato sotto i due componenti di fissaggio nel modo seguente e fissarli. Premere lievemente il pannello frontale per chiudere.

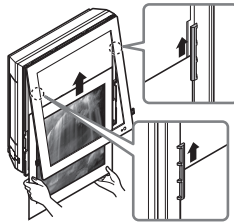


9. Spingere le due linguette della parte inferiore del pannello e fissarlo. Quindi, accenderlo.

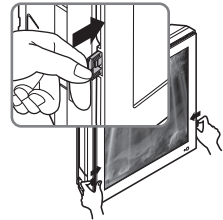

※ Se il tappetino non è utilizzato, la dimensione consigliata di foto/immagine è:
522 mm x 522 mm

All'accensione dopo la sostituzione del filtro e dell'immagine, il pannello frontale non interviene.

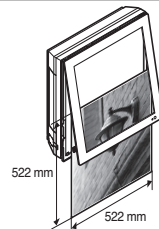

Montaggio A Parete

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di manovrare l'apparecchio.


Non utilizzare mai:

- Acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Potrebbe causare deformazione e/o scolorimento.
- Sostanze volatili. Potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore d'aria.



Filtri dell'aria

Il filtro dell'aria dietro la griglia/il pannello anteriore deve essere controllato e pulito ogni 2 settimane o più spesso, se necessario. Per la rimozione dei filtri, vedere gli schemi autoesplicativi per ciascun modello. Pulire i filtri con un aspirapolvere o con acqua tiepida e sapone. Se la sporcizia non viene via facilmente, lavare con una soluzione di detergente in acqua tiepida. Dopo il lavaggio con acqua, far asciugare all'ombra e reinstallare i filtri al loro posto.

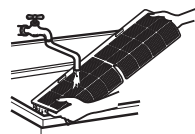



Pulizia del filtro dell'aria

Pulire il filtro dell'aria ogni 2 settimane o con frequenza maggiore a seconda della necessità.

1. Spegnere l'unità e scollegare il cavo di alimentazione.
2. 5~24 kBTu/h : Sollevare tramite le maniglie anteriori il filtro.
- 30~36 kBTu/h : Aprire il pannello anteriore come illustrato.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

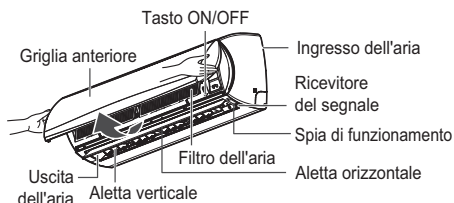
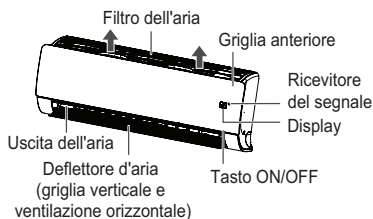


* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

3. 5~24 kBTu/h : Tenere la manopola del filtro dell'aria, sollevare leggermente il filtro e rimuoverlo dall'unità.
- 30~36 kBTu/h : Tirare delicatamente la linguetta del filtro per rimuoverlo.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

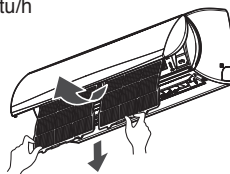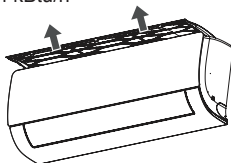

* La funzione può essere modificata in base al tipo di modello.

4. Pulire il filtro con un aspirapolvere o con acqua calda.
 - Se non si riesce a rimuovere lo sporco, lavare il filtro in acqua tiepida con un po' di detersivo.
5. Far asciugare il filtro in un luogo ombreggiato.

NOTA

Il filtro dell'aria potrebbe rompersi se viene piegato.

Convertible

⚠ ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di manovrare l'apparecchio.

Griglia, mobile e telecomando

■ Spegnerne il condizionatore e pulire con un panno morbido leggermente inumidito. Evitare di utilizzare alcool, benzina, solventi oppure sostanze o spugnette abrasive.

NOTA

Prima di pulire l'unità interna la si deve scollegare dalla presa di corrente.

■ Evitare di utilizzare:


- Acqua più calda di 40 °C, che potrebbe deformare o scolorire alcune parti in plastica.
- Benzina, trielina o altri solventi oppure detersivi abrasivi, che potrebbero rovinare la finitura superficiale del mobile.



Filtri

I filtri, che si trovano dietro la griglia frontale, devono essere puliti almeno ogni due settimane. Se l'ambiente è particolarmente polveroso, la pulizia deve essere più frequente.

1. Abbassare la griglia frontale ed estrarre i filtri, sfilandoli verso il basso.
2. Pulire i filtri con un aspirapolvere, oppure lavarli con acqua tiepida ed un detergente neutro.
 - Se i filtri sono molto sporchi, è meglio lasciarli a bagno per qualche minuto nell'acqua tiepida.
 - Se si usa acqua calda (40 °C o più), i filtri si possono deformare.
3. Lasciare asciugare i filtri in un luogo fresco ed ombreggiato.
4. Rimontarli nell'unità interna.

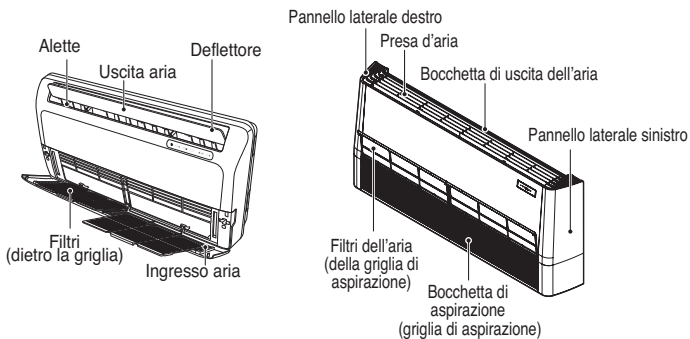

Console

! ATTENZIONE

Prima di effettuare interventi di manutenzione, spegnere l'alimentazione del sistema, escludere il circuito mediante l'interruttore e scollegare il cavo di alimentazione.

Pulizia pannello e filtri

Pulire utilizzando un panno morbido e asciutto. Non utilizzare candeggine o abrasivi.

! ATTENZIONE

Non utilizzare mai:


- Acqua a una temperatura superiore ai 40 °C. Ciò potrebbe causare deformazione e scolorimento.
- Sostanze volatili. Potrebbero danneggiare le superfici del condizionatore d'aria.

Filtri dell'aria

I filtri dell'aria dietro la griglia/il pannello anteriore devono essere controllati e puliti almeno ogni 2 settimane, o più spesso se necessario. Per rimuovere i filtri vedere le figure esplicative in basso. Pulire i filtri con un aspirapolvere o con acqua tiepida e sapone.

Se la sporcizia non viene via facilmente, lavare con una soluzione di detergente in acqua tiepida.

Dopo il lavaggio con acqua, far asciugare all'ombra e reinstallare i filtri al loro posto.

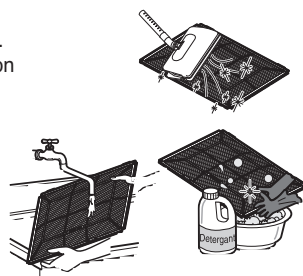


Filtro anallergico

Rimuovere il filtro anallergico dietro al filtro dell'aria ed esporlo alla luce diretta del sole per 2 ore. Inserire quindi i filtri al loro posto.


Rimozione della griglia

1. Aprire la griglia frontale tirando in avanti
2. Estrarre il gancio della griglia dalla sede nel pannello frontale.
3. Estrarre i 2 cardini della griglia dalle sedi nel pannello frontale.

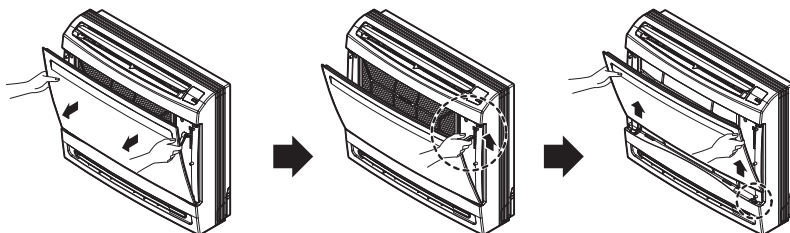

Rimozione dei filtri

1. Tirare delicatamente la linguetta del filtro per rimuoverlo.
2. Tenere le linguette della cornice e liberare gli incastri in 4 punti.

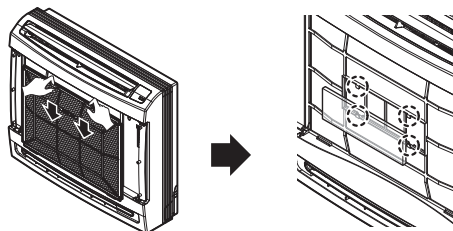

Disattivazione del condizionatore per un lungo periodo di inattività

Disattivazione del condizionatore per un lungo periodo di inattività.

- 1** Far funzionare il condizionatore nelle seguenti modalità per 2-3 ore.
 - Tipo di funzionamento: Funzionamento ventola.
 - Questo permette di asciugare i meccanismi interni.

- 2** girare l'interruttore in posizione OFF.

ATTENZIONE

Quando il condizionatore viene disattivato per un lungo periodo, girare l'interruttore in posizione OFF.

Potrebbe accumularsi dello sporco con conseguente rischio di incendi.

Informazioni utili

Filtri aria e risparmio energetico. Se i filtri aria si intasano, la capacità di raffreddamento diminuisce, e il 6 % dell'energia usata per far funzionare il condizionatore verrà sprecata.

Attivazione del condizionatore dopo un lungo periodo di inattività.

- 1** Pulire il filtro aria e montarlo sull'unità interna.

- 2** Verificare che la bocchetta di aspirazione e di uscita aria dell'unità interna/esterna non siano ostruite.

- 3** Verificare che il filo di massa sia collegato correttamente. Potrebbe essere collegato al lato unità interna.

Punti dei funzioni

Non raffreddare eccessivamente il locale

Può nuocere alla salute e provoca sprechi di elettricità.

Assicurarsi che le porte e le finestre siano ben chiuse.

Evitare di aprire porte e finestre per mantenere l'aria fresca all'interno del locale.

Tenere chiuse tapparelle e tende

Non lasciare che la luce diretta del sole entri nel locale quando è in funzione il condizionatore.

Pulire il filtro aria regolarmente

L'eventuale ostruzione del filtro aria riduce il flusso d'aria e diminuisce la capacità di raffreddamento e deumidificazione. Pulire il filtro almeno ogni tre settimane.

Mantenere una temperatura ambiente uniforme.

Regolare la direzione orizzontale e verticale del flusso d'aria per ottenere una temperatura uniforme in tutto il locale.

Aerare il locale di tanto in tanto.

Dato che le finestre sono chiuse quando è in funzione il condizionatore, è buona norma aerare il locale aprendo le finestre ogni tanto.

Prima di chiamare l'assistenza...

Suggerimenti per la soluzione dei problemi ed evitare inutili richieste di intervento.

Prima di richiedere l'intervento di riparatori o manutentori, verificare le seguenti condizioni. Se il problema persiste, contattare il rivenditore.

Il condizionatore non funziona.	• È stato commesso un errore nella gestione del timer? • Ci sono fusibili bruciati, oppure l'interruttore si è bloccato?
Nel locale c'è un odore strano.	• Controllare che non si tratti di odore di muffa proveniente dalle pareti, da tappeti, mobili od oggetti di stoffa presenti nel locale.
Sembra che ci siano perdite di condensa dal condizionatore.	• La condensa si forma quando il flusso d'aria del condizionatore raffredda l'aria calda dell'ambiente.
Il condizionatore non funziona per circa 3 minuti dopo averlo acceso.	• Si tratta di una protezione speciale del meccanismo. • Attendere circa tre minuti, dopodiché l'unità dovrebbe riprendere a funzionare.
L'unità non raffredda o non riscalda efficacemente.	• Il filtro aria è sporco? Consultare il paragrafo sulla pulizia del filtro. • La temperatura ambiente era probabilmente molto alta quando è stato acceso il condizionatore. Lasciare che si raffreddi. • La temperatura è stata impostata in maniera sbagliata? • Le bocchette di aspirazione o erogazione dell'aria dell'unità interna sono ostruite?
Il condizionatore è rumoroso.	• Se si avverte un rumore come dell'acqua che scorre: - è il rumore del freon che scorre all'interno dell'unità condizionatore. • Se si avverte un rumore di aria compressa liberata nell'atmosfera: - è il rumore dell'acqua di deumidificazione trattata all'interno dell'unità condizionatore.
Si avvertono scricchiolii.	• Gli scricchiolii sono causati dall'espansione /restrizione del pannello anteriore, ecc. dovuta agli sbalzi di temperatura.
Il display del dispositivo di regolazione è poco visibile o non funziona affatto.	• Le batterie sono esaurite? • Le batterie sono inserite con posizione (+) e (-) invertita?
Il condizionatore d'aria cambia il flusso d'aria generato durante il funzionamento.	• Quando il condizionatore d'aria raggiunge la temperatura desiderata, la portata d'aria si riduce per evitare di generare un flusso d'aria fredda durante il riscaldamento, o per ridurre al minimo il consumo di energia e la variazione di umidità interna durante il raffreddamento. - Questo fenomeno è normale.
Il cicalino suona. (7 volte)	• Il pannello di aspirazione è completamente chiuso? Chiudere completamente la griglia di aspirazione. • L'acqua è completamente asciutta dopo la pulizia del filtro PM1.0? Se rimane umidità, lasciatela asciugare all'ombra per circa un giorno. • La pellicola del filtro PM1.0 è strappata? Contattare il centro di assistenza LG Electronics.

NOTA

- Impermeabilità: Il lato esterno del condizionatore è IMPERMEABILE. Il lato interno non è impermeabile e quindi non deve essere esposto a eccessive infiltrazioni d'acqua.
- A seconda del modello, alcune funzioni potrebbero non essere disponibili.



ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO AIRE ACONDICIONADO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el aparato y guárdelo como referencia para el futuro. El trabajo de instalación debe realizarse conforme a los estándares de cableado nacionales por el personal autorizado. Este equipo debe estar provisto de un conductor de suministro que cumpla con la regulación nacional.

Traducción de las instrucciones originales (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados.

ÍNDICE

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

9 ANTES DEL FUNCIONAMIENTO

- 9 Preparación para el Funcionamiento
- 9 Utilización
- 9 Limpieza y Mantenimiento
- 9 Servicio Técnico

10 INSTRUCCIONES DE USO

- 10 Colocación de las pilas
- 10 Mantenimiento del mando a distancia
- 10 Método de utilización
- 11 Utilización del mando a distancia
- 12 Uso de la función Modo
- 14 Uso de la Función funcionamiento automático
- 15 Uso de la función de ajuste temperatura
- 16 Funcionamiento de la función de Velocidad del ventilador
- 16 Funcionamiento de la función de Dirección de flujo de aire
- 18 Uso de la función opcional
- 19 Funcionamiento de funciones especiales
- 21 Funciones del temporizador
- 22 Selección de la dirección de salida de aire (para la consola)
- 22 Ajuste del modo del bloqueo
- 25 Funcionamiento forzado
- 25 Función de reinicio automático

26 MANTENIMIENTO Y SERVICIO

- 26 Tipo cassette-1 dirección (Rejilla + Panel)
- 27 Tipo cassette-1 dirección (Con Purificador de Aire)
- 31 Tipo cassette-4 dirección
- 34 Tipo cassette-Redondo
- 35 Conducto Empotrado En El Techo
- 36 Art Cool Gallery Series
- 38 Montado en la pared
- 39 Convertible
- 40 Consola
- 41 Cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado
- 41 Consejos para la utilización
- 42 Antes de llamar al servicio de reparaciones...

Instrucciones de seguridad

Los siguientes símbolos se muestran en las unidades interiores y exteriores.

	Lea las precauciones en este manual cuidadosamente antes de operar la unidad.		Este aparato está lleno de refrigerante inflamable (para R32).
	Este símbolo indica que el Manual de uso debe leerse atentamente.		Este símbolo indica que el personal de servicio debe manipular este equipo según lo indicado en el Manual de instalación.

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del aparato.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

⚠ Este símbolo se muestra para indicar cuestiones y acciones que pueden suponer un riesgo. Lea con atención la parte señalada con este símbolo y siga las instrucciones a fin de evitar riesgos.

⚠ ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menos graves o daños en el aparato.

⚠ ADVERTENCIA

Instalación

- No utilice un interruptor automático defectuoso o de valor nominal inferior al correspondiente. Utilice un circuito específico para este aparato.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Para trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, vendedor, técnico cualificado o centro de asistencia técnica autorizado.
 - No desmonte ni repare el aparato. Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

- Realice siempre la conexión del aparato a tierra.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Instale correctamente el panel y la cubierta de la caja de control.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Instale siempre un circuito y un interruptor específico.
 - Un cableado o instalación inadecuados pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Utilice el interruptor o fusible de valor nominal adecuado.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No modifique ni extienda el cable de alimentación.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No instale, retire ni vuelva a instalar la unidad por sí mismo (cliente).
 - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.
- Tenga cuidado al desembalar e instalar el aparato.
 - Los bordes afilados podrían provocar lesiones. Tenga especial cuidado con los bordes de la caja y las aletas del condensador y evaporador.
- Para la instalación, póngase en contacto siempre con su vendedor o centro de asistencia técnica autorizado.
 - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica, explosión o lesiones.
- No instale el aparato en una superficie de instalación insegura.
 - Podría causar lesiones, accidentes o daños en el aparato.
- No encienda el disyuntor ni la alimentación en caso de que el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control se hayan extraído o abierto.
 - De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión o incluso la muerte.
- Asegúrese de que el soporte de instalación no se deteriora con el tiempo.
 - Si el soporte cae, el aire acondicionado también puede caer, causando daños materiales, avería del aparato y lesiones personales.
- Utilice una bomba al vacío o gas inerte (nitrógeno) cuando proceda a pruebas de escape o purga de aire. No comprima ni el aire ni el oxígeno, ni utilice gases inflamables. En caso contrario, podría causar un incendio o una explosión.
 - Existe riesgo de muerte, lesión, incendio o explosión.
- El equipo debe almacenarse en un área bien ventilada donde el tamaño del espacio corresponda al área del espacio especificada para la operación. (para R32)

- Los conductos conectados al aparato no deben contener ninguna fuente de ignición. (para R32)
- El equipo debe almacenarse en un espacio sin fuentes de encendido que operen continuamente (por ejemplo: llamas abiertas, un equipo que opere a gas o un calentador eléctrico operativo).
- Mantenga las aberturas de ventilación necesarias libres de obstáculos.

Funcionamiento

- Asegúrese de que el cable de alimentación no pueda estirarse o dañarse durante el funcionamiento.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No toque (ni maneje) el aparato con las manos mojadas.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No coloque una estufa ni otros aparatos cerca del cable de alimentación.
 - Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.
- No permita que entre agua en las piezas eléctricas.
 - Existe riesgo de incendio, avería del aparato o descarga eléctrica.
- No almacene ni utilice gas inflamable o combustibles cerca del aparato.
 - Existe riesgo de incendio o avería del aparato.
- No utilice el aparato en un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo.
 - Podría producirse una falta de oxígeno.
- Si hay fugas de gas, apague el gas y abra una ventana para ventilar antes de encender el aparato.
 - No utilice el teléfono ni encienda o apague los interruptores. Existe riesgo de explosión o incendio.
- Si oye algún ruido extraño, huele o ve salir humo del aparato. Desconecte el interruptor automático o desconecte el cable de alimentación.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Detenga el funcionamiento y cierre la ventana en caso de tormenta o huracán. Si es posible, retire el aparato de la ventana antes de que llegue el huracán.
 - Existe riesgo de daños materiales, avería del aparato o descarga eléctrica.

- No abra la parrilla de entrada del aparato mientras está en funcionamiento. (No toque el filtro electrostático, si la unidad dispone del mismo).
 - Existe riesgo de lesiones personales, descarga eléctrica o avería del aparato.
- Si el aparato se moja (inundado o sumergido), póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Tenga cuidado de que no entre agua en el aparato.
 - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en el aparato.
- Ventile el aparato de vez en cuando si lo utiliza junto con una estufa, etc.
 - Existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Desconecte la alimentación principal al limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.
 - Existe riesgo de descarga eléctrica.
- Asegúrese de que nadie se sienta o apoye sobre la unidad exterior.
 - Podrían producirse lesiones
- No deje funcionando el aire acondicionado durante mucho tiempo cuando la humedad sea muy alta y haya una puerta o ventana abierta.
 - Podría condensarse la humedad y mojar o dañar el mobiliario. personales y daños en el aparato.
- No encienda el disyuntor ni la alimentación en caso de que el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la cubierta de la caja de control se hayan extraído o abierto.
 - De lo contrario, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica, una explosión o incluso la muerte.

 PRECAUCIÓN

Instalación

- Compruebe siempre las fugas de gas (refrigerante) después de la instalación o reparación del aparato.
 - Niveles bajos de refrigerante pueden producir una avería del aparato.
- Instale la manguera de drenaje para asegurarse de que el agua se drena correctamente.
 - Una mala conexión puede causar fugas de agua.
- Instale el aparato bien nivelado.
 - Para evitar las vibraciones o fugas de agua.
- Levante y transporte el aparato entre dos o más personas.
 - Evite lesiones personales.

- En caso de fugas de gas inflamable, cierre la válvula del gas y abra las ventanas para ventilar la habitación antes de encender el producto. No utilice el teléfono ni encienda o apague interruptores. Existe riesgo de explosión o incendio. (para R32)
- El equipo debe almacenarse en una forma que prevenga que ocurra un daño mecánico.
- No instale el aparato en lugares donde el ruido y el aire caliente procedentes de la unidad exterior puedan molestar a los vecinos.
 - Podría causar un problema a sus vecinos.
- Si una persona que no sea un profesional autorizado instala, repara o modifica los productos de acondicionamiento de aire LG, la garantía quedará anulada.
 - Todos los costes asociados a reparaciones serán, por tanto, responsabilidad total del propietario.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.

Funcionamiento

- No se exponga directamente al aire frío durante largos periodos de tiempo. (No se siente en la corriente de aire).
 - Podría ser perjudicial para su salud.
- No utilice este aparato para fines específicos, como la conservación de alimentos, obras de arte, etc. Se trata de un aire acondicionado de consumo, no de un sistema de refrigeración de precisión.
 - Existe riesgo de daños o pérdidas materiales.
- No bloquee la entrada ni la salida del flujo de aire.
 - Podría causar una avería en el aparato.
- Utilice un paño suave para limpiar. No utilice detergentes abrasivos, disolventes, etc.
 - Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños en las partes de plástico del aparato.
- No toque las partes de metal del aparato al sacar el filtro del aire. ¡Son muy afiladas!
 - Existe riesgo de lesiones personales.
- No se suba ni coloque nada sobre el aparato. (unidades exteriores)
 - Existe riesgo de lesiones personales y avería del aparato.

- Inserte siempre el filtro correctamente. Limpie el filtro cada dos semanas o más a menudo, si fuera necesario.
 - Un filtro sucio reduce la eficacia del aire acondicionado y puede producir un funcionamiento defectuoso o daños.
- No introduzca las manos u otros objetos en la entrada o salida del aire acondicionado mientras el aparato esté en funcionamiento.
 - Hay partes afiladas y móviles que podrían producir lesiones personales.
- No beba el agua que drena el aparato.
 - No es potable y podría causar graves problemas en la salud.
- Utilice un taburete o escalera firme cuando limpie o realice el mantenimiento del aparato.
 - Tenga cuidado y evite lesiones personales.
- El servicio debe realizarse solo como recomienda el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal adiestrado debe llevarse a cabo bajo la supervisión de la persona competente en el uso de refrigerantes inflamables. (para R32)
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, a menos que cuenten con las instrucciones o la supervisión de la persona responsable de su seguridad.
 - No deje desatendidos a los niños pequeños cuando estén jugando con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con disminución de sus capacidades físicas, sensoriales o mentales si lo hacen bajo supervisión o tras haber recibido instrucciones para un uso seguro y habiendo comprendido los posibles peligros. No permita a los niños jugar con este aparato. No permita a los niños realizar la limpieza o mantenimiento de usuario sin vigilancia.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personal con la cualificación necesaria para evitar peligros.
- No toque la tubería de refrigerante ni la tubería de agua ni ninguna pieza interna mientras la unidad esté funcionando o inmediatamente después de la operación.
 - Puede causar quemaduras o congelaciones.

Antes del Funcionamiento

Preparación para el Funcionamiento

1. Para la instalación del aparato, póngase en contacto con un especialista.
2. Utilice un circuito específico.

Utilización

1. Quedar expuesto al flujo directo del aire durante un prolongado espacio de tiempo puede resultar perjudicial para su salud. Las personas (así como animales o plantas) no deben quedar expuestas a ese flujo directo durante mucho tiempo.
2. Debido a la posibilidad de que se produzca una escasez de oxígeno, ventile la habitación cuando se utilice el aparato al mismo tiempo que estufas u otros aparatos de calefacción.
3. No utilice este acondicionador de aire para otros fines distintos a los especificados (por ejemplo, para el mantenimiento de dispositivos de precisión, para conservar alimentos, para animales o plantas y objetos de arte). Tales usos podrían ser perjudiciales para todos ellos.

Limpieza y Mantenimiento

1. Cuando desmonte el filtro, no toque las partes metálicas de la unidad . Cuando se manipulan cantos metálicos afilados se pueden provocar heridas.
2. No utilice agua para limpiar el interior del acondicionador de aire. La exposición al agua puede destruir el aislamiento, lo que podría provocar descargas eléctricas.
3. Cuando limpie la unidad, asegúrese primero de que el aparato y el interruptor automático están desconectados. El ventilador gira a velocidades muy altas durante el funcionamiento. Existe la posibilidad de provocar lesiones si se pone en marcha la unidad accidentalmente mientras se están limpiando las partes internas de la unidad.

Servicio Técnico

Para trabajos de reparación y mantenimiento, póngase en contacto con su concesionario del servicio técnico autorizado.


Instrucciones de uso

Colocación de las pilas

1. Deslice la tapa en la dirección de la flecha.
2. Introduzca las pilas nuevas asegurándose de respetar la polaridad (+) y (-) de las pilas.
3. Vuelva a colocar la tapa deslizándola a su posición.

NOTA

1. Utilice/cambie pilas del mismo tipo.
2. Si el sistema no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, retire las pilas para que se agoten.
3. Si la pantalla del mando a distancia comienza a oscurecerse, cambie las pilas.


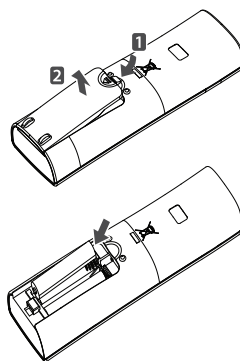


Mantenimiento del mando a distancia

1. Elija un lugar adecuado y accesible para su utilización.
2. Fije el soporte a la pared, etc con los tornillos incluidos.
3. Deslice el mando a distancia en el soporte.

NOTA

1. No exponga el mando a distancia a la luz solar directa.
2. Para una correcta comunicación, mantenga limpios el transmisor y el receptor. Utilice un paño suave para limpiarlos.
3. Si el mando a distancia interfiere con algún otro aparato, cambie su posición o consulte a un técnico.

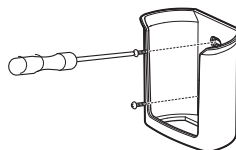


Método de utilización

1. El receptor de señal está en el interior de la unidad.
2. Dirija el mando a distancia hacia la unidad para su funcionamiento. No debe haber obstáculos entre ellos.

Utilización del mando a distancia

Puede utilizar el aire acondicionado de forma más cómoda con el mando a distancia.

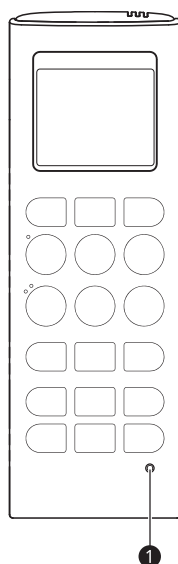

Botón	Pantalla	Descripción
	-	Se utiliza para encender y apagar la unidad.
AIR PURIFY		Se utiliza para activar o desactivar la función de purificación.
PLASMA		Se utiliza para iniciar o detener la función de purificación mediante plasma.
VANE ANGLE		Se utiliza para ajustar el ángulo de cada lama.
AIR FLOW		Usado para establecer el caudal de aire.
	88 °F	Se utiliza para seleccionar la temperatura de la habitación.
MODE	-	Se utiliza para seleccionar el modo de funcionamiento.
JET MODE	Po	Cambia la temperatura ambiente rápidamente.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Ajusta la velocidad del ventilador.
FUNC.	-	Se utiliza para ajustar o borrar la función adicional.
		Ajusta la dirección vertical u horizontal del flujo de aire.
ROOM TEMP		Se utiliza para comprobar la temperatura de la habitación.
SLEEP		Se utiliza para ajustar la hora de la función de desconexión.
ON	-	Se utiliza para ajustar la hora de puesta en marcha.
OFF	-	Se utiliza para ajustar la hora de apagado del dispositivo.
	-	Se utiliza para ajustar el temporizador. Se utiliza para ajustar el brillo. Se utiliza para comprobar la temperatura de la habitación. (si no se trata del modo de ajuste de hora).
SET/CLEAR	-	Se utiliza para ajustar o borrar el temporizador. Se utiliza para ajustar la hora actual. (mantenga el botón pulsado durante 3 segundos)
1 RESET	-	Inicializa los ajustes del aparato de aire acondicionado.

NOTA

- En algunos tipos de producto podrían no estar disponibles ni mostrarse determinadas funciones.
- Algunos productos no reciben las señales por cable.
- Cuando utilice el sistema de funcionamiento simultáneo, el sistema funcionará durante aproximadamente 1 - 2 minutos después de pulsar el botón del mando a distancia.
- La temperatura mostrada puede ser distinta de la temperatura real de la habitación si el mando a distancia está instalado en un lugar expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor.
- En función del producto, los mandos a distancia inalámbricos y con cable son opcionales o básicos.
- Los botones pueden variar según el tipo de modelo.
- Los botones pueden variar según el tipo de modelo.

Uso de la función Modo

Modo Refrigeración

Refrigera la habitación con una brisa agradable y limpia.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Refrigeración.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón  o  para configurar la temperatura deseada.
- 4 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Pulse el botón **ROOM TEMP** para comprobar la temperatura de la habitación.
- Cuando ajuste la temperatura deseada en un valor superior a la temperatura actual de la habitación, la unidad solo generará brisa de ventilación.

Modo de refrigeración potente

Refrigera la habitación con una brisa agradable y limpia.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Refrigeración.
- 3 Pulse el botón **JET MODE** o **JET COOL**.
 -  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Para cancelar el modo de refrigeración potente, pulse el botón **JET MODE** o **JET COOL**, **FAN SPEED** o **ROOM TEMP**.
- De este modo, la temperatura de la habitación disminuirá rápidamente.
- Existen algunos dispositivos que no disponen de función Refrigeración potente.
- La unidad funcionará a una velocidad más alta en el modo de refrigeración.

- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Modo Deshumidificación

Elimina la humedad a la vez que refrigera ligeramente el aire.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Deshumidificación.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Mientras este modo está activo no se puede ajustar la temperatura.
- Durante las estaciones lluviosas o en climas muy húmedos, es posible utilizar de forma simultánea los modos de deshumidificación y refrigeración para eliminar la humedad con eficacia.
- El elemento de menú de potencia de viento podría no seleccionarse parcialmente en determinados producto.

Modo Calefacción

Ofrece una cálida brisa al interior del edificio.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Calefacción.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón  o  para configurar la temperatura deseada.
- 4 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Pulse el botón **ROOM TEMP** para comprobar la temperatura de la habitación.
- Cuando ajuste la temperatura deseada en un valor inferior a la temperatura actual de la habitación, la unidad solo generará brisa de ventilación.
- El modo de calefacción no está disponible en los modelos que solo ofrecen refrigeración.
- Para comprobar la temperatura interior, pulse el botón de temperatura.

Modo de calefacción potente

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Calefacción.
- 3 Pulse el botón **JET MODE**.
 -  se muestra en la pantalla.

NOTA

- El modo de calefacción no está disponible en los modelos que solo ofrecen refrigeración.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Modo Ventilación

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo Ventilación.
 -  se muestra en la pantalla.
- 3 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- Viento natural basado en la lógica del caos
 - Para disfrutar de una sensación más fresca que con otras velocidades de ventilador, pulse el selector de velocidad de ventilador y elija el modo Caos.
 - En este modo, el viento sopla como una brisa natural al cambiar automáticamente la velocidad del ventilador basándose en la lógica del caos.
- Durante el modo de ventilador
 - El compresor exterior no funciona.
 - Dispone de una función para circular el aire interior, ya que envía aire a una temperatura no demasiado distinta de la temperatura interior.

Uso de la Función funcionamiento automático

Modo de funcionamiento automático

En este modo, la velocidad del ventilador y la temperatura se ajustan automáticamente, según la temperatura ambiente.

Modelo Sólo refrigeración

En este modo, no puede ajustar la velocidad del ventilador pero puede ajustar el deflector de aire para que gire automáticamente.

1 Encienda el aparato.


2 Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo de funcionamiento automático.

-  se muestra en la pantalla.



3 Presione el botón  o  para configurar la temperatura deseada.

- Please select the code depend on your feeling.

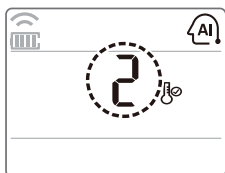

Código	Descripción
2	Fría
1	Ligero frío
0	neutro
-1	Ligeramente fresco
-2	Caliente

Modelo Refrigeración y calefacción

Este modo cambia el modo automáticamente para mantener la temperatura fija en $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo de funcionamiento automático.

-  se muestra en la pantalla.



3 Presione el botón  o  para configurar la temperatura deseada.

- Intervalo de ajuste de temperatura:
18 °C ~ 30 °C

4 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

Modo cambio automático - Ajuste de la temperatura de cambio de modo

Modelo Refrigeración y calefacción

La temperatura de cambio de modo es la diferencia de temperatura cuando se cambia de modo de refrigeración a modo de calefacción y de modo de calefacción a modo de refrigeración.

- 1 En el modo de funcionamiento automático, pulse el botón **FUNC.** para seleccionar el ajuste de temperatura de cambio de modo.

- 2 Pulse el botón  o  para seleccionar la temperatura deseada del cambio de modo.
 - El valor por defecto es 2 °C
 - Intervalo de ajuste de temperatura: 1 °C ~ 7 °C



NOTA

Cuando la temperatura seleccionada en 25 °C y la temperatura de la habitación es 20 °C, el modo de funcionamiento es de calefacción.

Si se ajusta la temperatura de cambio de modo a 2 °C, cuando la temperatura llega hasta 27 °C (25 °C + 2 °C), la unidad inicia el modo de refrigeración.

Uso de la función de ajuste temperatura

Ajuste de temperatura

Utilice esta función para elegir la temperatura que desea.

-  : aumenta 1 °C o 1 °F cada vez que se pulsa.
-  : reduce 1 °C o 1 °F cada vez que se pulsa.

NOTA

- 5 °C es adecuado para diferenciar entre la temperatura ambiente y la temperatura exterior.
- Función de refrigeración
 - El modo de refrigeración no funciona si la temperatura deseada es superior a la temperatura de la habitación. Seleccione una temperatura más baja.
 - Intervalo de ajuste de temperatura: 18 °C ~ 30 °C
- Función de calefacción
 - El modo de refrigeración no funciona si la temperatura deseada es inferior a la temperatura de la habitación.
 - Seleccione una temperatura más alta.

- Intervalo de ajuste de temperatura: 16 °C ~ 30 °C
- Al pulsar el **FAN SPEED** botón del control remoto por aproximadamente. 3 segundos, la temperatura ambiente se mostrará durante unos 5 segundos antes de volver al panel de visualización anterior.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Cambio entre Celsius y Fahrenheit

Mantenga pulsado el botón **ROOM TEMP** o **FUNC.** durante cinco segundos para cambiar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Funcionamiento de la función de Velocidad del ventilador

Ajuste de la velocidad del ventilador

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Presione el botón **FAN SPEED** repetidamente para ajustar la velocidad del ventilador.

NOTA

- El elemento del menú podría no seleccionarse parcialmente según las funciones del producto.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Funcionamiento de la función de Dirección de flujo de aire

Control de dirección del flujo de aire ascendente/descendente (opcional)

El flujo de aire ascendente/descendente (Flujo de aire vertical) puede ajustarse utilizando el mando a distancia.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón .
 - Las lamas oscilarán hacia arriba y hacia abajo.
- 3 Pulse el botón  de nuevo para ajustar la rejilla vertical en la dirección que desee para el flujo de aire.

NOTA

- Si pulsa el botón , la dirección del flujo de aire horizontal cambia automáticamente según el algoritmo de oscilación automática para distribuir el aire de la habitación de forma equitativa y, al mismo tiempo, para que el cuerpo humano se sienta más cómodo, como si recibiera una brisa natural.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'orientation du flux d'air du haut vers le bas. Déplacer manuellement l'orientation du flux d'air des persiennes verticales pourrait endommager le climatiseur.
- Cuando se apague la unidad, la lama de dirección del flujo de aire ascendente/descendente cerrará el orificio de salida del aire del sistema.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Control de dirección del flujo de aire hacia la izquierda/derecha (opcional)

El flujo de aire hacia la izquierda/derecha (horizontal) puede ajustarse con el mando a distancia.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón .
 - Las lamas oscilarán hacia la izquierda y hacia la derecha.
- 3 Pulse el botón  à nouveau pour régler les persiennes horizontales dans la direction de flux d'air désirée.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Viento Indirecto (opcional)

Esto ajusta la dirección del viento como viento indirecto.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.
- 3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Viento Directo (opcional)

Esto ajusta la dirección del viento como viento directo.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.
- 3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Modo inteligente (opcional)

Es la función para ajustar el funcionamiento del producto en Modo Inteligente.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.
- 3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

- Las funciones del modo Inteligente solo se pueden seleccionar en los modos de enfriamiento y calentamiento.
- Las funciones de modo Inteligente, Enfriamiento con Ahorro de Energía, modo de Refrescamiento no pueden ajustarse al mismo tiempo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Modo de refrescamiento (opcional)

Es la función para ajustar la operación del Modo de Refrescamiento del producto.

- 1 Encienda el aparato.
- 2 Pulse el botón **AIR FLOW** repetidamente hasta que el icono  se muestre.
- 3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.
- 4 Cuando se ajuste, se despliega con el efecto animado en el orden de  →  → .

NOTA


- La función del Modo de Refrescamiento solo puede seleccionarse en los modos de enfriamiento y calentamiento.
- Las funciones de modo Inteligente, Enfriamiento con Ahorro de Energía, modo de Refrescamiento no pueden ajustarse al mismo tiempo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Uso de la función opcional


Control individual del ángulo de la lama (opcional)

Esta es la función que controla los ángulos de las paletas individualmente en los productos de casete de techo.

- 1 Presione el botón **VANE ANGLE**.
 - Parpadeará el símbolo del control del ángulo de la lama.

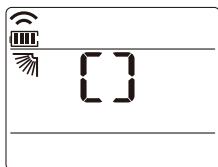

- 2 Ajuste el ángulo de cada lama pulsando el botón **VANE ANGLE**.

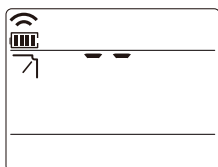

- 3 Pulse el botón **SET/CLEAR** para reservar o cancelar esta función.

NOTA

- Puede haber diferencias entre los botones arriba/abajo/izquierda/derecha del mando a distancia inalámbrico y las direcciones del puerto de salida de aire.
- Ajuste el ángulo que desee mientras comprueba el movimiento y el ángulo de las lamas del producto.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Purificación de aire / Purificación de plasma (opcional)

- Pulse el botón **AIR PURIFY** o **PLASMA**.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Si desea detener la función, pulse el botón **AIR PURIFY** o **PLASMA** de nuevo.
- Cuando el botón **AIR PURIFY** está pulsado mientras la unidad está detenida, la purificación de aire iniciará de forma independiente.
- El filtro de plasma es una tecnología desarrollada por LG para deshacerse de los contaminantes microscópicos en el aire de entrada generando un plasma de electrones con mucha carga. Este plasma mata y destruye los contaminantes para conseguir un aire limpio y higiénico.
- Esta función puede utilizarse en cualquier modo de funcionamiento y, cuando el filtro de plasma está en marcha, puede utilizarse cualquier velocidad del ventilador.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Indicador inteligente (Calidad del aire) Siempre en el ajuste de Encendido (Opcional)

- Pulse el botón **AIR PURIFY** por 3 segundos, el nivel de la calidad del aire siempre se mostrará en el Indicador Inteligente del producto.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Control de Luminosidad LCD (Opcional)

Es cómodo cuando se siente que la pantalla de la unidad es demasiado brillante.

- Pulse el botón .

Funcionamiento de funciones especiales

Configuración de Funciones Especiales

- 1 Presione el botón **FUNC.** repetidamente para seleccionar la función deseada.
- 2 Presione el botón **SET/CLEAR** para finalizar.

NOTA

- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.
- Algunas funciones pueden funcionar de manera diferente con el mando a distancia inalámbrico.

Cancelación de las funciones especiales

- 1 Presione el botón **FUNC.** repetidamente para seleccionar la función deseada.
- 2 Presione el botón **SET/CLEAR** para cancelar la función.

Limpieza automática (Opcional)

En el modo Refrigeración y Deshumidificación se genera humedad dentro de la unidad interior. Esta función elimina dicha humedad. Esta función elimina dicha humedad.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Si corta el suministro de red, el ventilador funciona durante 30 minutos y limpie el interior de la unidad interior.
- Algunas funciones no se pueden usar mientras Autolimpiado está en funcionamiento.

Limpieza inteligente (Opcional)

La limpieza inteligente se puede usar con la configuración manual o automática.

-  se muestra en la pantalla.

Funcionamiento de limpieza inteligente automática

Si el tiempo de funcionamiento acumulado del producto es superior a 30 horas, se pone en funcionamiento automáticamente la limpieza inteligente cuando se apaga el aparato.

Funcionamiento de limpieza inteligente manual

Con la unidad parada, pulse el botón **FUNC.** y seleccione limpieza inteligente.

NOTA

- El cepillo limpia el polvo del filtro moviéndose de izquierda a derecha en el filtro.
- El polvo aspirado se acumula en la caja de recogida.

Enfriamiento con ahorro de energía (opcional)

El enfriamiento de ahorro de energía es la función para ajustar la temperatura deseada durante la operación de enfriamiento para resaltar la comodidad del usuario y mejorar el desempeño del ahorro de energía.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Solo puede seleccionarse durante la operación de enfriamiento.
- Cuando presione el ahorro de energía mientras está enfriando a 22 °C o menos, se ajustará a 22 °C automáticamente.
- Durante la operación de ahorro de energía, la temperatura en el control remoto se puede mostrar de forma diferente que en la pantalla del aire acondicionado.
- Las funciones de modo Inteligente, Enfriamiento con Ahorro de Energía, modo de Refrescamiento no pueden ajustarse al mismo tiempo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Calefactor eléctrico (Opcional)

Sólo se puede configurar durante el modo de calefacción.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- La unidad interior muestra durante el modo de calefacción que el calefactor eléctrico está encendido, pero no se muestra en el mando a distancia por separado.
- Funciona en el modo de calefacción de suelo en los productos de consola.
- El modo de calefacción no está disponible en los modelos que solo ofrecen refrigeración.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Refrigeración confortable (Opcional)

Esta función controla automáticamente la intensidad de la refrigeración para mantener una sensación agradable sin apagar el producto después de que la temperatura interior alcance la temperatura deseada.

-  se muestra en la pantalla.

NOTA

- Solo puede seleccionarse durante la operación de enfriamiento.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Funciones del temporizador

Ajuste de la hora actual

1 Pulse el botón **SET/CLEAR** durante 3 segundos.

2 Pulse el botón  o  hasta que se ajuste el tiempo que desee.
 • Si mantiene pulsado el botón durante un periodo de tiempo prolongado, el tiempo cambiará más rápido en incrementos de diez minutos.

NOTA

Compruebe el indicador de A.M. y P.M.

Ajuste del temporizador de desconexión

1 Encienda el aparato.

2 Pulse el botón **SLEEP** para encender o apagar el temporizador.




3 Pulse el botón  o  hasta que se ajuste el tiempo que desee.
 • El máximo es siete horas.

4 Presione el botón **SET/CLEAR**.

Ajuste del temporizador de encendido

1 Pulse el botón **ON** para encender o apagar el temporizador.



2 Pulse el botón  o  hasta que se ajuste el tiempo que desee.

3 Presione el botón **SET/CLEAR**.

Ajuste del temporizador de apagado

1 Pulse el botón **OFF** para encender o apagar el temporizador.



2 Pulse el botón  o  hasta que se ajuste el tiempo que desee.

3 Presione el botón **SET/CLEAR**.

Cancelación del ajuste de temporizador

Cancelación del ajuste de temporizador

• Presione el botón **SET/CLEAR**.

NOTA

- Si desea cancelar un ajuste de temporizador concreto, pulse el botón de cada temporizador para activar o desactivar el temporizador de desconexión, el temporizador de encendido o el temporizador de apagado según desee. A continuación, pulse el botón **SET/CLEAR** mientras apunta con el mando a distancia hacia el receptor de señales.
- La luz del temporizador del acondicionador de aire y la pantalla se apagará.

Ajuste del modo del bloqueo

Se puede seleccionar modo para " solo frío" o solo caliente"

1. Pulse este   por 5 segundos o más , el modo de funcionamiento se cambia a "sólo frío"
 2. Pulse este   por 5 segundos o más , el modo de funcionamiento se cambia de "sólo frío" a "solo calefacción"
 3. Pulse este   durante 5 segundos o más , se lanza el modo de "sólo calefacción"
- En el modo de "sólo frío" o "sólo calefacción" , no se puede elegir "el cambio de modo".

NOTA

- Utilice otro controlador pero uno inalámbrico, se puede cambiar el modo de operación.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Selección de la dirección de salida de aire (para la consola)

Puede seleccionar la salida de aire.

1. Presione el botón ON / OFF para encender la unidad.
2. Presione el botón AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Si se selecciona  , solo se abrirá la salida de aire superior y soplará aire.
- Si se selecciona  , solo se abrirá la salida de aire inferior y soplará aire.
- Si se selecciona  , las salidas de aire superior / inferior se abrirán y soplarán aire.

NOTA

Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Comprobación del nivel de calidad de aire durante la operación de purificación de aire (Opcional)

Presione el botón  durante 3 segundos, el nivel de Calidad de aire siempre se mostrará en el indicador inteligente del producto.

Global

Color de pantalla	Calidad de aire	Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buena	54 ↓	12 ↓
Amarillo	Moderada	55-154	13-35
Naranja	Insalubre	155-254	36-55
Rojo	Baja	255 ↑	56 ↑

China/India

Color de pantalla	Calidad de aire	Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Buena	50 ↓	35 ↓
Amarillo	Moderada	51-150	36-75
Naranja	Insalubre	151-250	76-115
Rojo	Baja	251-350	116-150
Rosado	Muy baja	351-420	151-250
Violeta	Grave	421 ↑	251 ↑

NOTA


- La concentración de polvo se muestra de 8 a 999 en unidades de 1.
- La concentración de polvo se refiere a la hoja de datos del fabricante del sensor.
- Los criterios de concentración de polvo para el PM1.0 polvo se establecieron según los mismos criterios que el PM2.5 polvo. (Estándar de la empresa)
- La concentración y el nivel de polvo que se muestran en el producto pueden diferir de otros instrumentos de medición u otros productos.
- Los valores de concentración de polvo mostrados pueden diferir entre sí dependiendo de las diferencias en los métodos de medición de polvo y también de la densidad real del polvo.
- La evaluación de la concentración de polvo se lleva a cabo con el polvo de prueba estándar de nuestra empresa.
- Si utiliza un producto que genera vapor o partículas finas (humidificador, aparatos de cocina, aerosoles, etc.), la concentración de polvo puede cambiar.
- La concentración de polvo puede variar según el entorno de instalación y el entorno circundante.
- También se ve afectado por sofás, camas, alfombras, aspiradoras, humedad, humo, insectos, mascotas, etc.
- Se ve afectado por obras de construcción, bordes de carreteras y fábricas.
- Se puede medir que las concentraciones de polvo sean más altas en un ambiente donde se introduce aire externo, como cerca de la entrada, ventanas y aberturas de ventilación.
- Esta es una función adicional del producto y es posible que no funcione en algunos productos.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Cómo configurar el color del nivel de calidad del aire

1. Con el botón  pulsado, pulse el botón de reinicio.



2. Con el botón  o , configure el código de función y el valor de configuración.

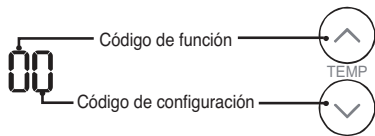

3. Presione el botón  hacia la unidad interior 1 vez.
Cada país tiene diferentes estándares para indicar la calidad General del aire.
Consulte la tabla siguiente.


Valor	Paso	Calidad General del Aire.
Tipo1 (1pitido)	4paso (para Corea)	Bueno/Moderado/Insalubre/ Pobre
Tipo2 (2pitido)	4paso (para Global)	Buena/Moderado/Insalubre/ Pobre
Tipo3 (3pitido)	6paso (para China)	Buena/Moderada/Poco saludable/ Pobre/ Muy pobre/Severo

4. Restablezca el controlador remoto para usar el modo de funcionamiento general.


Funcionamiento forzado

Procedimientos de manejo cuando no puede usarse el mando a distancia. Pulse el interruptor táctil (Botón ON/OFF (ENCENDIDO / APAGADO)) durante 2 segundos. Si desea detener el funcionamiento, pulse de nuevo el interruptor táctil. Cuando la corriente eléctrica vuelva tras un corte del suministro en el modo de funcionamiento forzado, las condiciones de funcionamiento se configurarán como sigue: Durante el funcionamiento forzado, continúa el modo inicial.


<Tipo cassette-1 dirección>

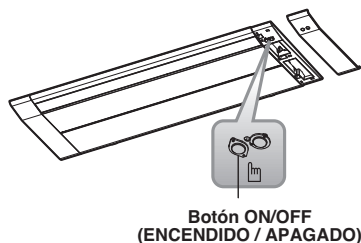


<Tipo cassette-2 dirección>

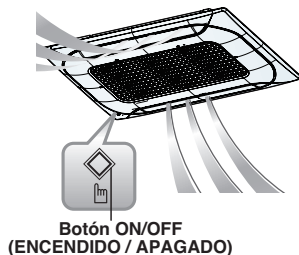

<Art Cool Gallery Series>

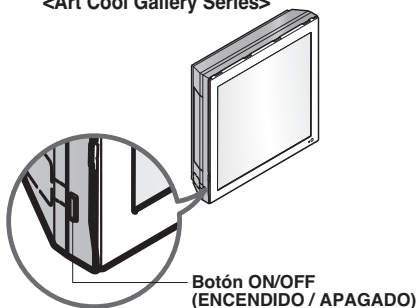

<Consola>

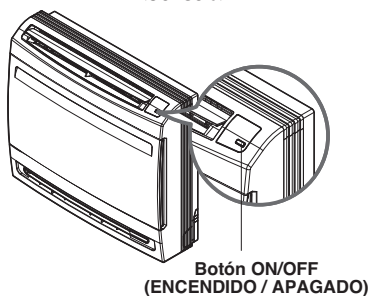

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Función de reinicio automático

Si tras un apagón de electricidad el suministro eléctrico se restablece, la función de reinicio automático configura de forma automática los parámetros de funcionamiento establecidos previamente.

Mantenimiento y servicio

Tipo cassette-1 dirección (Rejilla + Panel)

! PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


- Apague el sistema antes de limpiarlo. Limpie el aparato con un paño suave. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA El suministro eléctrico debe estar desconectado antes de limpiar la unidad interior.


Filtros de aire

Los filtros de aire situados detrás de la rejilla delantera deberán verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario.

<Tipo de rejilla>

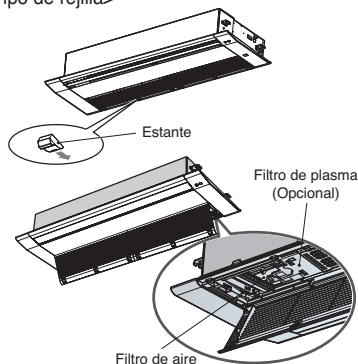

<Tipo de panel>

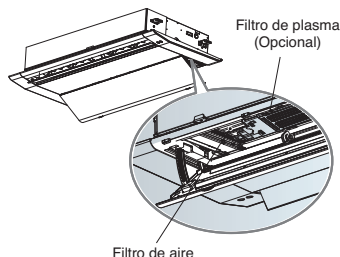


Chasis TT: Bandeja 6 EA
Chasis TU: Bandeja 4 EA

- Nunca utilice nada de lo siguiente:


- Agua a más de 40 °C.
Podría deformar / decolorar la unidad.
- Sustancias volátiles.
Podrían dañar las superficies del aire acondicionado.



<Tipo de rejilla>

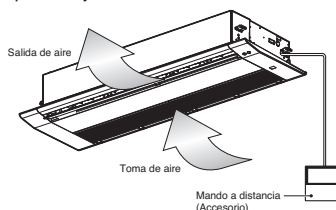

<Tipo de panel>

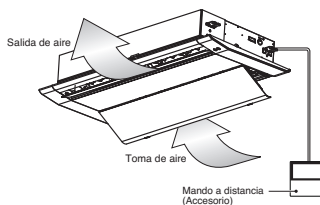

1. Retire el filtro de aire

! PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior. Podría provocar lesiones.

2. Retire el filtro de plasma (Opcional).

- Desenroscar 2 tornillos del filtro de plasma (Opcional).

3. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

- Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.
- Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

4. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.

- No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

5. Instale el filtro de plasma (Opcional) y el de aire.


Tipo cassette-1 dirección (Con Purificador de Aire)

Limpieza del filtro


⚠ PRECAUCIÓN

Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague la alimentación principal del sistema.

1. Tire de las manijas en ambos extremos del lado posterior marcado del panel frontal, luego abra la rejilla frontal y presione los dos ganchos hacia abajo y retire el prefiltro.

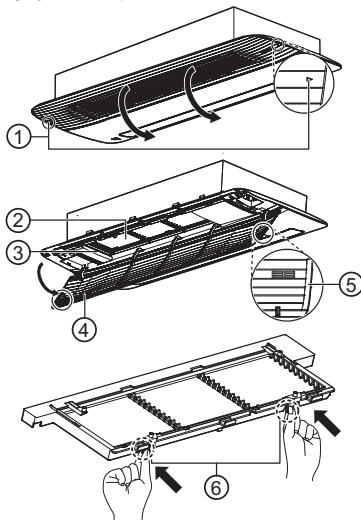

2. Limpiar con una aspiradora o un cepillo suave.
 - Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua y un detergente neutro.
3. Deje el filtro en la sombra hasta que esté completamente seco.
4. Instale el filtro en el orden inverso al que lo quitó, luego cierre la rejilla frontal.
 - Al instalar el filtro, inserte el gancho en el orificio cuadrado.

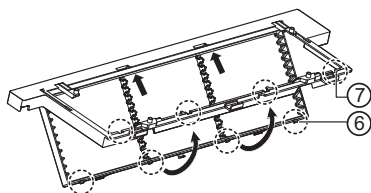

- ① Marcador
- ② Prefiltro
- ③ Caja de filtro
- ④ Rejilla de entrada delantera
- ⑤ Asa
- ⑥ Gancho
- ⑦ Agujero cuadrado

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que el filtro esté instalado correctamente en la caja del filtro. (Cuando inserte el filtro en la caja y empuje la manija, escuchará un sonido de clic cuando esté asegurado en su lugar.)
- Tenga cuidado de no dejar caer la rejilla frontal al retirar el filtro.
- No utilice líquidos volátiles ni agua que esté a 40 °C o más caliente.
- El uso del filtro cuando no está completamente seco podría provocar un mal funcionamiento del producto.
- Secar el filtro cerca del fuego o bajo la luz solar directa puede dañar el filtro.
- Al limpiar el filtro, tenga cuidado de no dañar la malla del filtro.

NOTA



- Si entra polvo en el filtro, podría haber una caída en la capacidad de enfriamiento.
- Limpiar una vez cada dos semanas.
- Si tiene el filtro limpio en un LG Electronics Centro de Servicio, se puede cobrar una tarifa adicional. (servicio pagado)
- El número y el tipo de filtros proporcionados pueden variar dependiendo del modelo.
- La forma y los componentes del producto pueden diferir según el modelo.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Limpieza del filtro de desodorización / filtro PM1.0 (Opcional)


1. Consulte 'Cómo Remover el filtro' acando se quita el filtro.
2. Agarre el asa del soporte de la caja del filtro y tire en la dirección de la flecha para quitar el Filtro PM1.0
 - No retire el soporte de la caja del filtro y la rejilla de entrada.

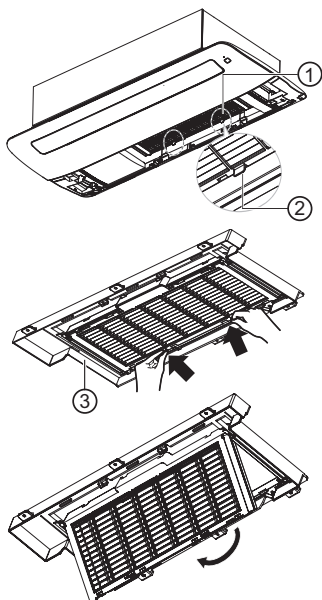

3. Como se muestra en la figura, tire del asa y retire el filtro de desodorización.

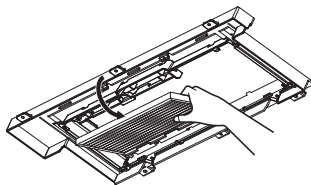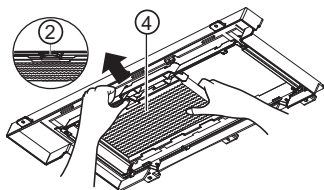

4. Lave el filtro después de comprobar el método de lavado en 'Información del Filtro'.
5. Después del lavado, reinstale el filtro de desodorización y el filtro PM1.0 en sus posiciones originales, respectivamente.
 - Cuando instale el filtro PM1.0, inserte el gancho en el orificio cuadrado.

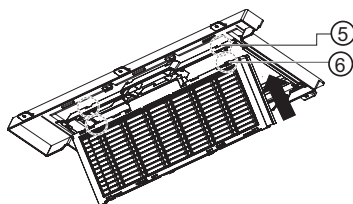

- ① Filtro PM1.0
- ② Asa
- ③ Soporte de caja de filtro
- ④ filtro de desodorización
- ⑤ Gancho
- ⑥ Agujero cuadrado

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.

NOTA

- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

! PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de que la caja del filtro esté correctamente ensamblada al portafiltro.
- Tenga cuidado de no dejar caer la rejilla frontal al retirar el filtro.
- No lave el filtro de polvo con agua caliente a más de 40 °C o líquidos volátiles.
- No lave el filtro desodorizante fotocatalítico en agua.
- Después de limpiar el filtro PM1.0, el timbre suena 7 veces si el agua no está completamente seca. Seque bien el filtro.
- Secar el filtro cerca del fuego o bajo la luz solar directa puede dañar el filtro.
- Use guantes durante la instalación.

NOTA

- La cantidad y el tipo de filtros proporcionados por cada modelo pueden diferir.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


Información del filtro

Nombre del filtro	Descripción del filtro
Filtro de desodorización 	• Déjelo secar durante 3 horas a la luz del sol o bajo luz fluorescente. • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día) • Limpiar el filtro con agua podría dañarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Limpiar el filtro sin desmontarlo. • Sumerja el filtro PM1.0 en agua, agitándolo varias veces para limpiarlo. • Si el filtro está muy sucio, póngalo en remojo en agua tibia durante 30 minutos con detergente suave y enjuáguelo bien con agua limpia. (No use detergentes ácidos como el ácido cítrico). • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. • Séquelo bien a la sombra durante aproximadamente un día. (Si queda humedad, el timbre sonará 7 veces). Secar con un calentador de aire caliente, como un secador de pelo, podría dañar o deformar el filtro. • El interior del filtro es afilado, por lo que no lo frote ni lo toque directamente.


Limpieza del sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Como se muestra en la figura siguiente, ponga su dedo en el indicador.

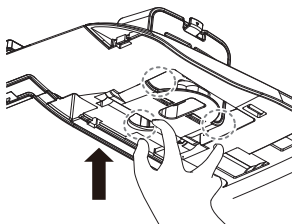


2. Abra el panel frontal y baje la caja del sensor PM1.0 como se muestra en la figura siguiente.

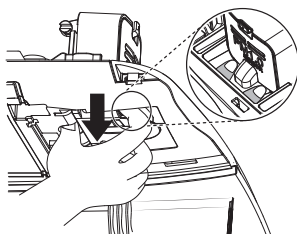


3. Una vez que la caja del Sensor PM1.0 esté completamente bajada, gire la caja del Sensor PM1.0 para asegurarla como se muestra en la siguiente figura.

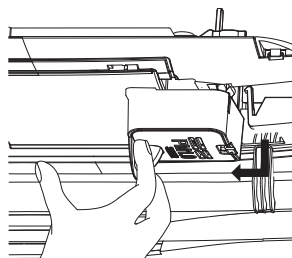

4. Abra la cubierta del sensor PM1.0 en el lado lateral de la caja.

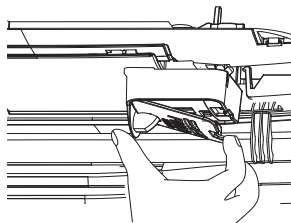

5. Utilice un hisopo de algodón ligeramente húmedo para limpiar el polvo de la lente y luego use un hisopo seco para eliminar la humedad.

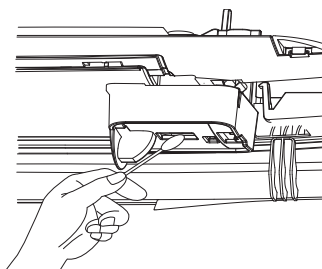

6. Cierre la tapa de la caja del Sensor PM1.0, luego instale la caja del Sensor PM1.0 en su posición original.

⚠ ADVERTENCIA

- Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.
- Tenga cuidado de no dejar caer el producto cuando retire la cubierta de la esquina del sensor PM1.0.
- Tenga cuidado con los accidentes por caídas al limpiar el Sensor PM1.0.

NOTA

- Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día)
- El sensor PM1.0 solo se incluye con el panel de purificación de aire.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Tipo cassette-4 dirección

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


Rejilla, caja y mando a distancia

- Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiarlo, pase un trapo suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA El suministro eléctrico debe estar desconectado antes de limpiar la unidad interior.



Filtros de aire

Los filtros de aire situados detrás de la rejilla delantera deberán verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario.

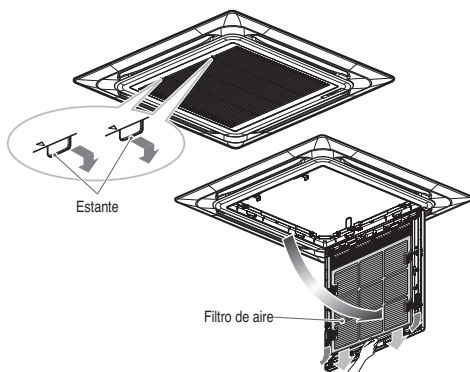

- Nunca utilice nada de lo siguiente:

- Agua a más de 40 °C. Podría deformar / decolorar la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar las superficies del aire acondicionado.

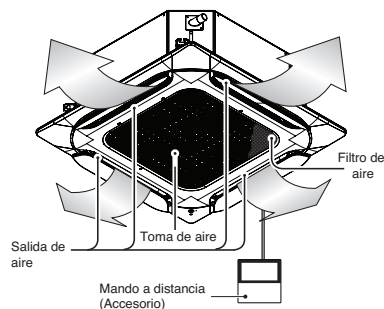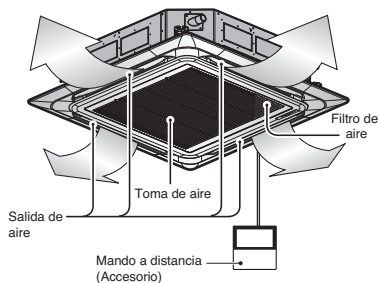

1. Retire los filtros de aire.

- Para retirar el filtro, sostenga la lengüeta y tire ligeramente hacia usted.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior. Podría provocar lesiones.

2. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

- Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.
- Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.


3. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.

- No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.


4. Coloque el filtro de aire.

Limpieza del filtro de desodorización / filtro PM1.0 (Opcional)


1. Presione los ganchos de fijación a ambos lados y abra la rejilla frontal.

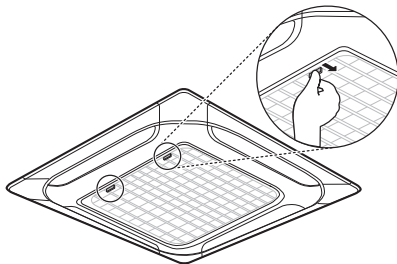

2. Retire el filtro PM1.0 presionando el gancho de fijación.

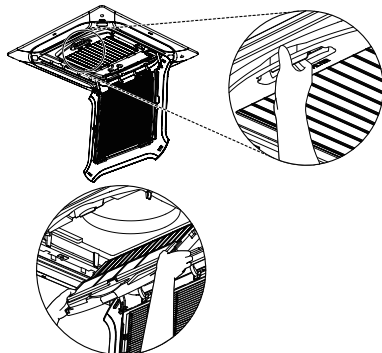

3. Retire el filtro de Desodorización del fotocatalista tirando hacia arriba.

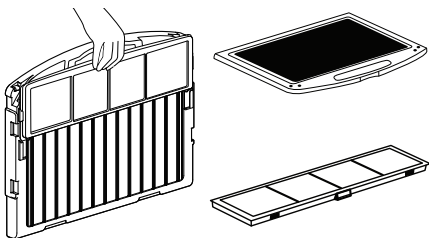

4. Después de ensamblar en orden inverso, cierre la rejilla frontal.

! ADVERTENCIA

Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.

! PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de que la caja del filtro esté correctamente ensamblada al portafiltro.
- Tenga cuidado de no dejar caer la rejilla frontal al retirar el filtro.
- No lave el filtro de polvo con agua caliente a más de 40 °C o líquidos volátiles.
- No lave el filtro desodorizante fotocatalítico en agua.
- Después de limpiar el filtro PM1.0, el timbre suena 7 veces si el agua no está completamente seca. Seque bien el filtro.
- Secar el filtro cerca del fuego o bajo la luz solar directa puede dañar el filtro.
- Use guantes durante la instalación.

NOTA

- La cantidad y el tipo de filtros proporcionados por cada modelo pueden diferir.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.


Información del filtro

Nombre del filtro	Descripción del filtro
Filtro de desodorización 	• Déjelo secar durante 3 horas a la luz del sol o bajo luz fluorescente. • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día) • Limpiar el filtro con agua podría dañarlo o deformarlo.
Filtro PM1.0 	• Limpiar el filtro sin desmontarlo. • Sumerja el filtro PM1.0 en agua, agitándolo varias veces para limpiarlo. • Si el filtro está muy sucio, póngalo en remojo en agua tibia durante 30 minutos con detergente suave y enjuáguelo bien con agua limpia. (No use detergentes ácidos como el ácido cítrico). • Se recomienda limpiarlo cada seis meses. • Séquelo bien a la sombra durante aproximadamente un día. (Si queda humedad, el timbre sonará 7 veces). Secar con un calentador de aire caliente, como un secador de pelo, podría dañar o deformar el filtro. • El interior del filtro es afilado, por lo que no lo frote ni lo toque directamente.


Limpieza del sensor PM1.0

Sensor PM1.0


1. Retire la cubierta de la esquina del Sensor PM1.0 en el panel frontal.

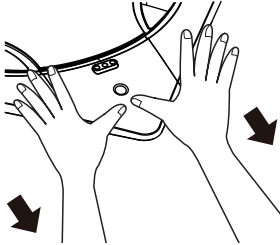

2. Abra el lateral de la caja del Sensor PM1.0 y retire la tapa de goma.

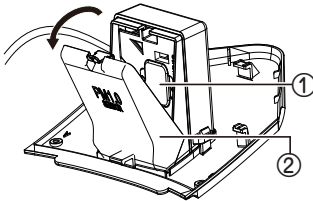

3. Use un hisopo de algodón para quitar el sucio de las lentes, y luego use un hisopo seco para retirar la humedad.

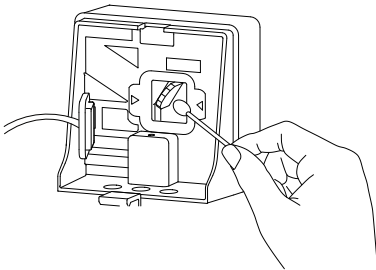

Apriete la tapa de goma, cierre la caja del sensor PM1.0 y monte la cubierta de la esquina del Sensor PM1.0 en su posición original.

- ① Tapón de goma
- ② Caja del sensor PM1.0

⚠ ADVERTENCIA

- Por seguridad, apague el interruptor de alimentación principal.
- Tenga cuidado de no dejar caer el producto cuando retire la cubierta de la esquina del sensor PM1.0.
- Tenga cuidado con los accidentes por caídas al limpiar el Sensor PM1.0.

NOTA

- Se recomienda limpiarlo cada seis meses. (en caso de que se utilice 8 horas al día)
- El sensor PM1.0 solo se incluye con el panel de purificación de aire.
- La función puede cambiar según el tipo de modelo.
- Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo.

Tipo cassette-Redondo

! PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


Rejilla, caja y mando a distancia

■ Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiarlo, pase un trapo suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA El suministro eléctrico debe estar desconectado antes de limpiar la unidad interior.


Filtros de aire

Los filtros de aire situados detrás de la rejilla delantera deberán verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario.

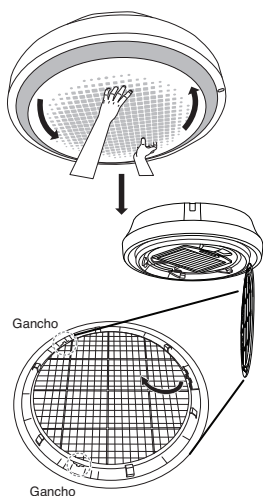

■ Nunca utilice nada de lo siguiente:

- Agua a más de 40 °C. Podría deformar / decolorar la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar las superficies del aire acondicionado.

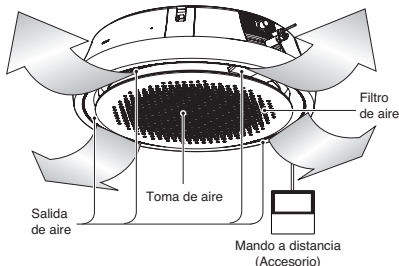

1. Retire los filtros de aire.

- Para retirar el filtro, sostenga la lengüeta y tire ligeramente hacia usted.

! PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior. Podría provocar lesiones.

2. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

- Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.
- Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

3. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.

- No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

4. Coloque el filtro de aire.

Conducto Empotrado En El Techo

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.

Parilla, carcasa y control remoto

- Apague el sistema antes de limpiarlo. Para limpiar, utilice un paño suave y seco. No utilice lejía ni productos abrasivos.

NOTA La alimentación debe estar desconectada antes de limpiar la unidad interior.


- No utilice nunca nada de lo siguiente:

- Agua más caliente de 40 °C
Podría deformar y/o decolorar.
- Sustancias volátiles
Podrían dañarse las superficies del acondicionador de aire.




Filtro de aire

Los filtros de aire de detrás de la unidad interior (el lado de succión) deberían verificarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más frecuentemente en caso de necesidad.

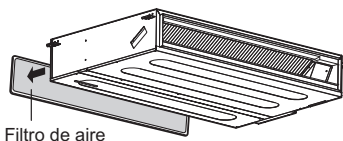


1. Retire los filtros de aire.

- Para retirar el filtro, sostenga la lengüeta y tire ligeramente hacia usted.

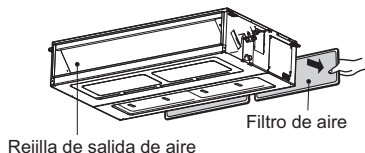

Rejilla de salida de aire

Filtro de aire



Rejilla de salida de aire

Filtro de aire

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando tenga que retirar el filtro de aire, no toque las piezas metálicas de la unidad interior. Podría provocar lesiones.

2. Limpie la suciedad del filtro con una aspiradora o lávelo con agua.

- Si está muy sucio, lávelo con un detergente neutro en agua tibia.
- Si utiliza agua caliente (40 °C o más), podría deformar el producto.

3. Una vez lavado con agua, deje secar bien a la sombra.

- No exponga el filtro de aire a la luz solar directa ni al calor de un fuego mientras lo seca.

4. Coloque el filtro de aire.

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

Art Cool Gallery Series

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de realizar labores de mantenimiento, desconecte la alimentación del sistema, cierre el interruptor y desenchufe el cable de alimentación.

Limpie la unidad con un paño seco y suave. No utilice lejía o sustancias abrasivas.

⚠ PRECAUCIÓN


No utilice nunca los siguientes elementos:

- Agua caliente por encima de los 40 °C. Podría causar la deformación y/o decoloración de la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.




Filtros de aire

Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberán revisarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con una solución de detergente y agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.

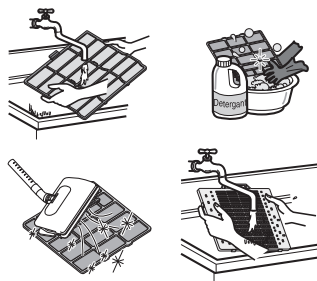

Filtros de plasma

Los filtros de plasma tras el filtro de aire deberán revisarse y limpiarse una vez cada 3 meses o más a menudo si fuera necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con agua templada y déjelos secar a la sombra y vuelva a instalarlos en su lugar.

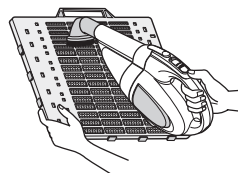

Filtros desodorantes


Retire los filtros desodorantes tras el filtro de aire y expóngalos a la luz directa del sol durante 2 horas. A continuación, vuelva a insertar los filtros en su posición original.

Desmontaje de filtros

Tipo Art Cool:

Extraiga la sección superior del panel frontal y elévelo. Extraiga un filtro con el panel frontal bien sujeto.

Con el botón PUSH presionado, tire de la agarradera para extraer un filtro de plasma. Tras la limpieza, déjelo secar completamente a la sombra. A continuación, vuelva a colocar el filtro y el filtro de plasma de forma ordenada. Coloque el gancho del panel frontal sobre el soporte, a fin de cerrar el panel frontal.

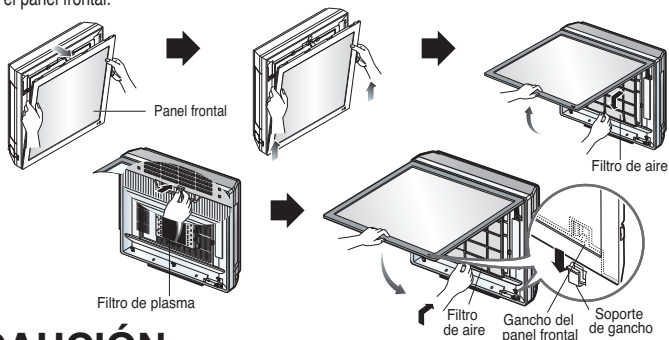


⚠ PRECAUCIÓN


No toque el filtro plasma en los 10 segundos siguientes a la apertura de la rejilla de entrada, podría causar descargas eléctricas.

Cómo sustituir una imagen o fotografía

1. Desconecte la unidad y, a continuación, abra la parte superior del panel frontal.

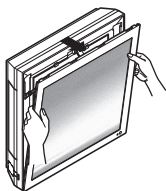


2. Extraiga ambas lengüetas de la parte inferior del panel frontal, como describe la siguiente imagen.

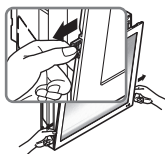

3. Presione y cierre la parte superior del panel frontal y, a continuación, extraiga la parte inferior del panel hasta fijarlo con seguridad.




4. Extraiga la obra o fotografía.

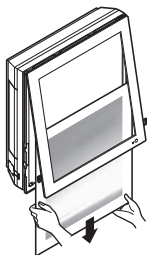


5. Coloque la obra que desea exhibir boca abajo sobre la estera y gire ésta; a continuación retire la cinta protectora fijada a la estera.




6. Coloque la obra/fotografía entre la estera y la imagen que ha retirado. (Esta unidad es idónea para obras o fotografías de 450 mm x 450 mm.)

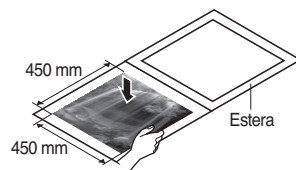


7. Cubra la estera y presione con sus manos para mejorar el contacto entre ambas superficies.

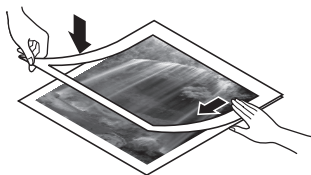

8. Deslice la fotografía/ilustración deseada entre las dos partes del colgador como se indica y fíjelas. Presione el panel frontal ligeramente para cerrar.

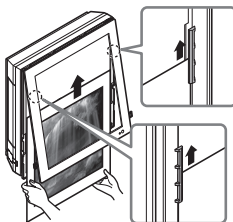


9. Presione hacia dentro ambas lengüetas de la parte inferior del panel y fíjelas. A continuación encienda de nuevo la unidad.

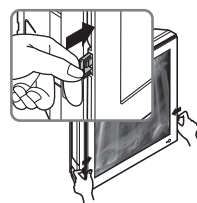

※ En caso de no utilizar la estera, el tamaño recomendado de una foto/imagen será:
522 mm x 522 mm

Al encender después de reemplazar el filtro e ilustración, el panel frontal ya no interviene.

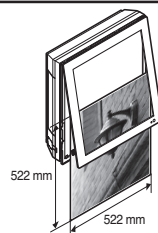

Montado en la pared

! PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.


No utilice nunca los siguientes elementos:

- Agua caliente por encima de los 40 °C. Podría causar la deformación y/o decoloración de la unidad.
- Sustancias volátiles. Podrían dañar la superficie del aire acondicionado.



Filtros de aire

Los filtros de aire tras el panel/rejilla frontal deberán revisarse y limpiarse una vez cada 2 semanas o más a menudo si es necesario. Consulte los diagramas auto-explicativos para cada tipo de modelo a fin de saber cómo retirar los filtros. Limpie los filtros con una aspiradora o con agua templada y jabonosa. Si la suciedad aún resulta notable, lave el producto con una solución de detergente y agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a instalar los filtros en su lugar, una vez secos.

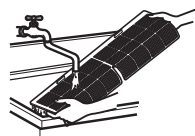



Limpie el filtro de aire

Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas o más, si es necesario.

1. Apague el suministro eléctrico y desconecte el cable de alimentación.
2. 5~24 kBTu/h : Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente.
30~36 kBTu/h : Abra el panel frontal como se muestra.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

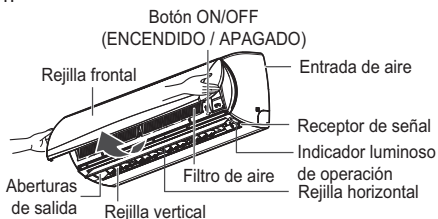
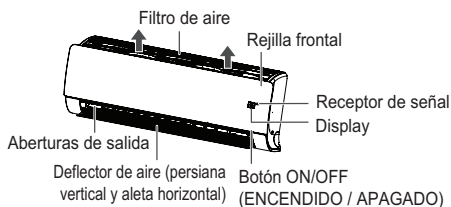


* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

3. 5~24 kBTu/h : Sujete la pestaña del filtro de aire, levántela ligeramente y retírela de la unidad.
30~36 kBTu/h : A continuación, extraiga levemente hacia delante la lengüeta del filtro a fin de desmontar el filtro de aire.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

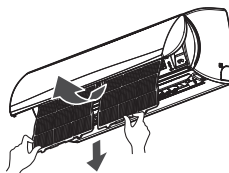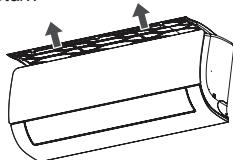

* La función puede cambiar según el tipo de modelo.

4. Limpie el filtro con un aspirador o con agua templada.
- Si tiene dificultad para eliminar la suciedad, lave el filtro en agua templada con detergente.
5. Seque el filtro a la sombra.

NOTA El filtro de aire puede romperse si se dobla.

Convertible

⚠ PRECAUCIÓN

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, apague el interruptor principal del sistema.

Parilla, carcasa y control remoto

■ Apagar el sistema antes de limpiar. Para la limpieza, hacer con una tela suave y seca. No utilizar blanqueador o abrasivos.

NOTA El cable de energía debe ser desconectado antes de limpiar la unidad interna.


- Nunca utilizar algunos de los siguientes :
- Agua caliente de más de 40 °C
Puede causar deformación y/o decoloración
 - Sustancias volátiles
Puede dañar la superficie del aire acondicionado



Filtros de aire

Los filtro de aire detrás de la rejilla delantera deberán ser comprobados y limpiados cada 2 semanas o más frecuentes si es necesario.

1. Levantar el panel del acceso frontal y tirar ligeramente la lengüeta del filtro hacia adelante para extraer el filtro.
2. Limpiar el filtro con un vacío o agua tibia con un poco de jabón.
 - Si la suciedad es conspicuo, lavar con una solución de detergente en agua tibia.
 - Si se utiliza agua caliente (40 °C o más), se podrá deformar.
3. Después de lavar con agua, secar bien en la sombra.
4. Reinstalar en filtro de aire.

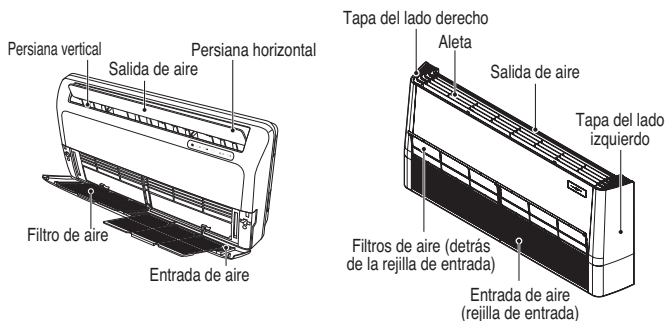

Consola

! PRECAUCIÓN

Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento, desconecte la alimentación principal del sistema, desconecte el disyuntor y desenchufe el cable de alimentación.

Limpieza del panel y los filtros

Limpie el aparato con un paño suave.

! PRECAUCIÓN


No utilice ninguno de estos.

- Agua a temperatura superior a 40 °C. Puede causar deformación y decoloración.
- Sustancias volátiles. Pueden dañar la superficie del aparato de aire acondicionado.

Filtro de aire

Los filtros de aire situados detrás del panel frontal / rejilla deberán comprobarse y limpiarse cada dos semanas o, si es necesario, con más frecuencia. Para retirar los filtros, consulte los esquemas más adelante. Limpie los filtros con un aspirador o con agua.

Si no se elimina fácilmente la suciedad, lávelos con una solución de detergente en agua templada. Déjelos secar a la sombra y vuelva a colocarlos en su posición.

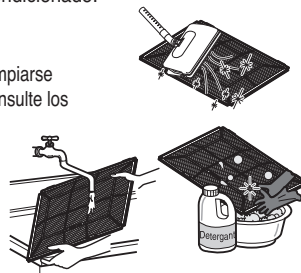


Filtro anti alergias

Retire el filtro anti alergias situado detrás del filtro del aire y déjelo expuesto a la luz solar directa durante dos horas.

Vuelva a colocar los filtros en su posición original.


Retirada de la rejilla

1. Abra la rejilla frontal tirando hacia delante.
2. Retire la unión de la rejilla de la ranura del panel frontal.
3. Separe las 2 bisagras de la rejilla de las ranuras del panel frontal.

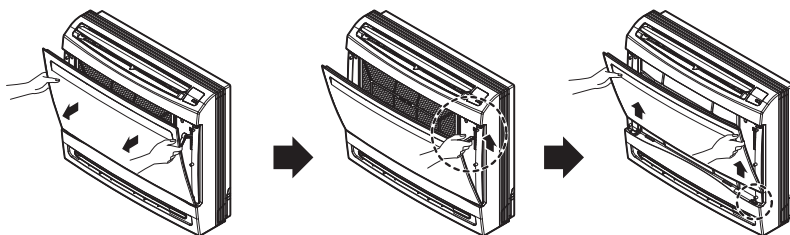

Retirada de los filtros

1. Tire ligeramente de la pestaña del filtro de aire para retirarlo.
2. Sujete las pestañas del marco y quite las 4 pinzas.

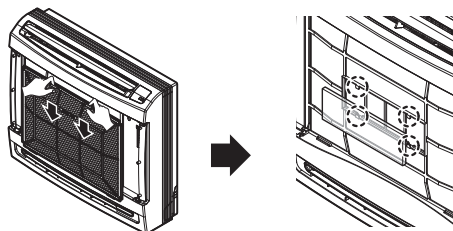

Cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado

Cuando no vaya a ser utilizado durante un tiempo prolongado.

1 Ponga en marcha el aire acondicionado con la configuración siguiente durante 2 o 3 horas.

- Tipo de funcionamiento: Modo de funcionamiento del ventilador.
- Esto ayudará a secar los mecanismos internos.

2 Desconecte el disyuntor.

⚠ PRECAUCIÓN

Desactive el disyuntor cuando no vaya a utilizar el aire acondicionado durante un tiempo prolongado.

Podría ensuciarse y provocar un incendio.

Información de utilidad

Los filtros de aire y su factura de electricidad. Si los filtros del aire se atascan con el polvo, la capacidad de refrigeración disminuirá y el 6 % de la electricidad utilizada por el aire acondicionado se desperdiciará.

Cuando vaya a utilizar de nuevo el aire acondicionado.

1 Limpie el filtro de aire y colóquelo en la unidad interior.

2 Compruebe que la entrada y salida de aire de la unidad interior / exterior no están obstruidas.

3 Compruebe que el cable de tierra está conectado correctamente. Puede que esté conectado al lado de la unidad interior.

Consejos para la utilización

No sobreenfríe la habitación.

Esto no es bueno para la salud y desperdicia electricidad.

Asegúrese de cerrar bien las puertas y ventanas.

Evite, en la medida de lo posible, que haya puertas y ventanas abiertas para mantener el aire frío en la habitación.

Mantenga cerradas las persianas y cortinas.

No deje que entre luz solar directamente en la habitación cuando el aire acondicionado esté funcionando.

Limpie regularmente el filtro de aire.

La obstrucción del filtro de aire disminuye la corriente de aire y los efectos de la refrigeración y deshumidificación. Límpielos al menos una vez cada dos semanas.

Mantenga uniforme la temperatura ambiente.

Ajuste la dirección de la corriente de aire vertical y horizontal para garantizar una temperatura uniforme en la habitación.

Ventile la habitación de vez en cuando.

Dado que las ventanas están cerradas, es conveniente abrirlas y ventilar la habitación de vez en cuando.

Antes de llamar al servicio de reparaciones...

Consejos para la localización de fallos! ¡Ahorre tiempo y dinero!

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio de reparaciones... Si el fallo persiste, póngase en contacto con su distribuidor.

El aire acondicionado no funciona.	• ¿Ha cometido algún error en el uso del temporizador? • ¿Se ha fundido el fusible o ha alterado el disyuntor del circuito?
La habitación tiene un olor peculiar.	• Compruebe que las paredes, alfombras, muebles o ropa de la habitación no huelen a humedad.
Parece que hay una fuga de condensación del aire acondicionado.	• La condensación se produce cuando la corriente de aire del aire acondicionado enfría el aire caliente de la habitación.
El aire acondicionado no funciona durante los 3 minutos siguientes a su puesta en marcha.	• Se trata del protector del mecanismo. • Espere unos tres minutos y se pondrá en marcha.
No enfría o calienta correctamente.	• ¿Está el filtro sucio? Lea las instrucciones para la limpieza del filtro. • Puede que la habitación estuviera muy caliente cuando encendió la primera vez el aire acondicionado. Deje algún tiempo para que se enfríe. • ¿Ha establecido correctamente la temperatura? • ¿Están obstruidos los respiraderos de entrada y salida de aire de la unidad interior?
El aire acondicionado funciona con mucho ruido.	• Un ruido semejante al agua corriendo. - Este es el sonido del freón que fluye dentro de la unidad de aire acondicionado. • Un ruido semejante al del aire comprimido expulsado a la atmósfera. - Este es el sonido del agua durante la deshumidificación que se efectúa dentro de la unidad de aire acondicionado.
Se oye un chasquido.	• Este sonido se produce por la expansión / restricción del panel delantero, etc., motivada por los cambios de temperatura.
El visualizador del mando a distancia no se ve apenas o en absoluto.	• ¿Tiene pocas pilas? • ¿Están las pilas colocadas con los polos (+) y (-) en la dirección opuesta?
El aire acondicionado cambia el flujo de aire generado durante la operación.	• Cuando el aire acondicionado alcanza la temperatura deseada, la tasa del flujo del aire se reduce para evitar la generación del flujo de aire frío durante la calefacción, o para minimizar el consumo de energía y el cambio de humedad interna durante el enfriamiento. - Este síntoma es normal.
Suena el timbre. (7 veces)	• ¿Está completamente cerrado el panel de succión? - Cierre completamente la rejilla de succión. • ¿Está el agua completamente seca después de limpiar el filtro PM1.0? - Si queda humedad, déjela secar a la sombra durante aproximadamente un día. • ¿Está rota la película del filtro PM1.0? - Comuníquese con el Centro de servicio de LG Electronics.

NOTA

- **RESISTENTE AL AGUA:** El lado exterior de este aparato es RESISTENTE AL AGUA. El lado interior no es resistente al agua y no deberá ser expuesto a un exceso de agua.
- Dependiendo del modelo, algunas funciones pueden no admitirse.



MANUEL D'UTILISATION CLIMATISEUR

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre climatiseur et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. L'installation doit être effectuée conformément aux normes électriques nationales par un personnel agréé uniquement. Cet équipement doit être muni d'un conducteur d'alimentation conforme à la réglementation nationale.

Traduction de l'instruction originale (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

9 AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNER

9 Avant de le faire fonctionner

9 Utilisation

9 Nettoyage et entretien

9 Service

10 INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

10 Insertion des piles

10 Installation de la télécommande sans fil

10 Méthode de fonctionnement

11 Utilisation de la télécommande sans fil

12 Utilisation de la fonction mode

14 Utilisation de la fonction Fonctionnement automatique

15 Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température

16 Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

16 Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

18 Utilisation de la fonction en option

19 Utilisation de fonctions spéciales

21 Minuterie

22 Sélection de la direction de sortie d'air (pour la console)

22 Paramètre de verrouillage du mode

25 Fonctionnement forcé

25 Fonction redémarrage automatique

26 ENTRETIEN ET MAINTENANCE

26 Cassette 1voies (plafond) (Grille + Panneau)

27 Cassette 1voies (plafond) (Avec Purificateur d'air)

31 Cassette 4voies (plafond)

34 Cassette Tour (plafond)

35 Conduite masquée dans le plafond

36 Art Cool Gallery Series

38 Montage mural

39 Convertible

40 Console

41 Lorsque le climatiseur NE VA ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période

41 Conseils d'utilisation

42 Avant d'appeler le service technique...

Consignes de sécurité

Les symboles suivants sont affichés sur les unités intérieure et extérieure.

	Lisez soigneusement les précautions de ce manuel avant de faire fonctionner l'unité.		Cet appareil est rempli de réfrigérant inflammable (pour R32).
	Ce symbole indique que le manuel d'utilisation doit être lu attentivement.		Ce symbole indique qu'un personnel de service devrait manipuler cet équipement en se référant au Manuel d'installation

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

FRANÇAIS

⚠ Ce symbole s'affiche pour indiquer des problèmes et des utilisations qui peuvent présenter des risques. Lire attentivement la partie qui comporte ce symbole et suivre les instructions afin d'éviter tout risque.

⚠ AVERTISSEMENT

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures graves ou la mort.

⚠ ATTENTION

Cela indique que tout manquement à suivre les instructions peut entraîner des blessures légères ou endommager l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT

Installation

- N'utilisez pas un coupe-circuit défectueux ou à valeur nominale insuffisante. Utilisez cet appareil sur un circuit dédié.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Pour un travail électrique, contactez le distributeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un Centre de Service Après Vente Agréé.
 - Ne démontez ni réparez le produit. Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Faites toujours une connexion reliée à la terre.
 - Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Installez fermement le panneau et le couvercle du tableau de commande.
 - Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Installez toujours un circuit et un disjoncteur dédiés.
 - Un câblage ou une installation inappropriés peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Utilisez un disjoncteur ou fusible à valeur nominale appropriée.
 - Autrement vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne modifiez ni prolongez le cordon d'alimentation.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- N'installez pas, n'enlevez pas, ne remettez pas en place l'unité vous-même (si vous êtes un utilisateur).
 - Vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.
- Prenez soin lorsque vous déballez et installez ce produit.
 - Les bords aiguisés peuvent provoquer des blessures. Faites attention en particulier aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Contactez toujours le revendeur ou un centre de service après vente agréé pour effectuer l'installation.
 - Autrement, vous pourriez provoquer un incendie, un choc électrique, une explosion ou vous blesser.
- N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.
 - Ceci peut provoquer des blessures, un accident ou bien endommager le produit.
- N'allumez pas le disjoncteur ni l'alimentation lorsque le panneau frontal, le boîtier, le capot supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
 - À défaut, vous vous exposez à un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de décès.
- Vérifiez que la zone d'installation n'est pas abîmée par le temps.
 - Si la base s'écroule, le climatiseur pourrait tomber avec elle, provoquant des dommages matériels, une défaillance du produit et des blessures.personal injury.
- Utilisez une pompe à vide ou un gaz Inerte (azote) lorsque vous faites des essais de fuite ou la purge d'air. Ne compressez pas l'air ou l'oxygène et n'utilisez pas de gaz inflammable. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
 - Risque de décès, de blessure, d'incendie ou d'explosion.

- L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé où la taille de la pièce correspond à la surface requise spécifiée pour l'opération. (pour R32)
- Les conduits raccordés à un appareil ne doivent pas contenir une source d'inflammation. (pour R32)
- L'appareil doit être stocké dans une pièce qui ne contient pas de sources d'inflammation en fonctionnement continu (par exemple: des flammes nues, un appareil à gaz en marche ou un radiateur électrique allumé).
- Garder les ouvertures de ventilation requises dégagées d'obstacles

Utilisation

- Assurez-vous qu'on ne puisse pas tirer des câbles ou les endommager en cours de fonctionnement.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne touchez pas (ne faites pas fonctionner) le produit avec les mains humides.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas de radiateurs ou d'autres appareils près du cordon d'alimentation.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Veillez à ne pas faire couler d'eau sur les parties électrique.
 - Ceci pourrait provoquer un incendie, une défaillance de l'appareil ou un choc électrique.
- N'emmagasinez ni utilisez de substances inflammables ou combustibles près de ce produit.
 - Ceci entraînerait un risque d'incendie ou de défaillance du produit.
- N'utilisez pas ce produit dans un espace fermé hermétiquement pendant une longue période de temps.
 - Il peut se produire un manque d'oxygène.
- S'il y a une fuite de gaz inflammable, fermez le robinet à gaz et ouvrez une fenêtre pour ventiler la pièce avant de mettre en marche le climatiseur.
 - N'utilisez pas le téléphone ni déplacez les interrupteurs sur les positions marche/arrêt. Ceci risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
- Si le climatiseur dégage des sons, des odeurs ou de la fumée, mettez le disjoncteur sur la position arrêt (off) ou débranchez le cordon d'alimentation.
 - Il y a risque de choc électrique ou d'incendie.

- Arrêtez le climatiseur et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, enlevez le produit de la fenêtre avant que l'ouragan arrive.
 - Il y a risque de dommages à la propriété, de défaillance du produit ou de choc électrique.
- N'ouvrez pas la grille d'entrée d'air du produit en cours de fonctionnement. (Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'unité en est équipée.)
 - Autrement, vous risquez de subir des blessures physiques, un choc électrique ou de provoquer une défaillance du produit.
- Contactez le centre de service après vente agréé si le produit est trempé (rempli d'eau ou submergé).
 - Ceci risque de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Veuillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou d'endommager le produit.
- Ventilez la pièce de temps en temps lorsque vous l'utilisez simultanément avec une poêle, etc.
 - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Arrêtez le climatiseur avant de procéder à des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.
 - Autrement, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Assurez-vous que personne ne peut marcher ou tomber sur l'unité extérieure.
 - Ceci pourrait provoquer des blessures personnelles et des dommages au produit.
- Ne laissez pas le climatiseur marcher trop longtemps lorsque l'humidité est très élevée et qu'il y a une porte ou une fenêtre ouverte.
 - De l'humidité peut se condenser et inonder ou endommager le mobilier.
- N'allumez pas le disjoncteur ni l'alimentation lorsque le panneau frontal, le boîtier, le capot supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
 - À défaut, vous vous exposez à un risque d'incendie, de choc électrique, d'explosion ou de décès.



ATTENTION

Installation

- Vérifiez toujours s'il y a des fuites de gaz (frigorigène) suite à l'installation ou réparation du produit.
 - Des niveaux de frigorigène trop bas peuvent provoquer une défaillance du produit.

- Installez le raccord de drainage de manière à assurer un drainage approprié.
 - Une mauvaise connexion peut provoquer des fuites d'eau.
- Maintenez le produit de niveau lors de son installation.
 - Installation de niveau afin d'éviter vibrations ou des fuites d'eau.
- Faites appel à deux ou plusieurs personnes pour enlever et transporter ce produit.
 - Evitez des blessures.
- Toute personne impliquée dans un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat actuel valide émis par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, reconnaissant sa compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie. (pour R32)
- L'appareil doit être stocké de manière à éviter tout dommage mécanique.
- N'installez pas l'appareil à un endroit où le bruit ou l'air chaud émanant de l'unité extérieure risque de constituer une nuisance pour le voisinage.
 - Votre installation pourrait gêner vos voisins.
- Si une personne autre qu'un professionnel agréé installe, répare ou modifie les produits de climatisation LG Electronics, la garantie est annulée.
 - Tous les frais de réparation sont alors à la charge du propriétaire.
- N'installez pas l'unité dans des atmosphères potentiellement explosives.

Utilisation

- N'exposez pas la peau directement sous le jet d'air froid pendant des longues périodes de temps (Ne vous asseyez pas sous le courant d'air).
 - Ceci peut nuire à votre santé.
- N'utilisez pas ce produit pour des objectifs spéciaux tels que la préservation d'aliments, d'oeuvres d'art, etc. C'est un climatiseur de confort, pas un système frigorifique de précision.
 - Il y a risque de dommage à la propriété ou pertes matérielles.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie d'air.
 - Ceci peut provoquer une défaillance du produit.
- Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage. N'employez pas de détergents agressifs, de dissolvants, etc.
 - Ceci risquerait de provoquer un incendie, un choc électrique ou des dommages aux pièces plastiques du produit.
- Ne touchez pas les pièces métalliques du produit lorsque vous enlevez le filtre à air. Elles sont très aiguisées!
 - Vous risquez de subir des blessures.

- Ne marchez ni ne mettez rien sur le produit (unités extérieures).
 - Ceci risquerait de provoquer des blessures et une défaillance du produit.
- Insérez toujours fermement le filtre. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si besoin.
 - Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et pourrait provoquer un dysfonctionnement ou des dommages à l'appareil.
- N'insérez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air en cours de fonctionnement du produit.
 - Il y a des bords aiguisés et des pièces mobiles qui pourraient vous blesser.
- Ne buvez pas l'eau drainée du produit.
 - Ceci n'est pas hygiénique et pourrait provoquer de sérieux problèmes de santé.
- Utilisez un outil ou une échelle solide lorsque vous faites des opérations de nettoyage ou de maintenance du produit.
 - Faites attention et évitez des blessures.
- Le service ne doit être effectué que comme recommandé par le fabricant de l'équipement. L'entretien et la réparation requérant l'assistance d'un autre personnel compétent doivent être effectués sous la supervision d'une personne compétente pour l'utilisation de réfrigérants inflammables. (pour R32)
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient accompagnées ou qu'elles aient reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
 - Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de huit ans et des personnes souffrant d'une déficience physique, sensorielle ou mentale ou manquant d'expérience et de connaissances si elles sont sous surveillance ou ont reçu des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques en jeu. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger.
- Évitez de toucher la tuyauterie de réfrigérant pendant et après l'utilisation.
 - Cela pourrait provoquer une brûlure ou une engelure.

Avant de le faire fonctionner

Avant de le faire fonctionner

1. Contactez un installateur spécialisé pour qu'il vous l'installe.
2. Utilisez un circuit dédié.

Utilisation

1. Une exposition prolongée à un débit d'air direct pourrait nuire à votre santé. Ne laissez pas les occupants, les animaux ou les plantes exposés trop longtemps à un débit d'air direct.
2. A cause d'un possible risque de manque d'oxygène, aérez la pièce lorsque vous faites fonctionner des fours ou d'autres appareils chauffants.
3. N'utilisez pas cette climatisation à des fins non spécifiques (par exemple pour conserver des appareils de précision, de la nourriture, des animaux, des plantes et des objets d'art). Une telle utilisation pourrait provoquer des dégâts sur ce matériel.

Nettoyage et entretien

1. Ne touchez pas les pièces en métal de l'appareil lorsque vous retirez le filtre. Vous risquez de vous blesser en manipulant des bords pointus en métal.
2. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'intérieur du système de climatisation. Le contact avec l'eau pourrait détruire l'isolation, ce qui pourrait provoquer de possibles électrocutions.
3. En nettoyant l'appareil, vérifiez d'abord que le courant et l'interrupteur sont éteints. Pendant le fonctionnement, le ventilateur tourne à une vitesse très élevée. Il peut entraîner des blessures si la mise en marche de l'appareil s'enclenche accidentellement lors du nettoyage des parties internes de l'appareil.


Service

Pour la réparation et l'entretien, contactez votre revendeur agréé.

Instructions de fonctionnement

Insertion des piles

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles en le tirant dans le sens de la flèche.
2. Insérez des piles neuves en respectant les indications de polarité (+) et (-).
3. Remettez le couvercle dans sa position d'origine et refermez-le.

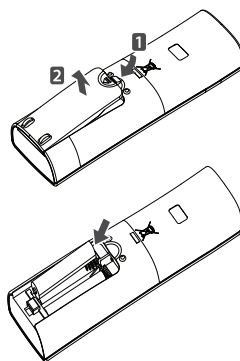


REMARQUE

1. Utilisez toujours deux piles de même type.
2. En cas d'inutilisation prolongée, retirez les piles pour préserver leur durée de vie.
3. Si l'afficheur de la télécommande commence à pâlir, remplacez les deux piles.


Installation de la télécommande sans fil

1. Choisissez un endroit adapté à la fois sûr et facile d'accès.
2. Fixez le socle sur un mur ou autre à l'aide des vis fournies.
3. Glissez la télécommande dans le socle.

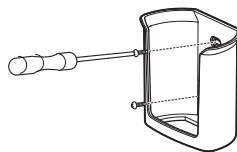

REMARQUE

1. La télécommande ne doit jamais être exposée aux rayons directs du soleil.
2. L'émetteur et le récepteur du signal doivent toujours être propres pour garantir une bonne communication. Utilisez un chiffon doux pour le nettoyage.
3. Si d'autres appareils fonctionnent également avec une télécommande, changez-les d'emplacement ou contactez un représentant du service après-vente.




Méthode de fonctionnement

1. Le récepteur du signal se trouve à l'intérieur de l'unité.
2. Pour vous servir de la télécommande, dirigez-la vers l'unité. Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre les deux.

Utilisation de la télécommande sans fil

Vous pouvez faire fonctionner la climatisation plus facilement avec la télécommande.

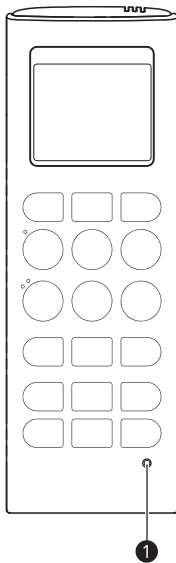

Bouton	Écran d'affichage	Description
	-	Utilisé pour allumer/éteindre l'appareil.
AIR PURIFY		Utilisé pour démarrer ou arrêter la fonction de purification de l'air.
PLASMA		Utilisé pour démarrer ou arrêter la fonction de purification par plasma.
VANE ANGLE		Permet de régler l'orientation de chaque ailette.
AIR FLOW		Utilizzato per impostare il flusso d'aria.
	88 °	Permet de sélectionner la température de la pièce.
MODE	-	Permet de sélectionner le mode de fonctionnement.
JET MODE		Pour changer rapidement la température ambiante.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Pour régler la vitesse du ventilateur.
FUNC.	-	Permet de régler ou d'effacer une fonction supplémentaire.
		Pour régler la direction de l'air verticalement ou horizontalement.
ROOM TEMP		Permet de vérifier la température de la pièce.
SLEEP		Utilisé pour définir la durée de la fonction veille.
ON	-	Permet de définir l'heure de mise en marche.
OFF	-	Permet de définir l'heure d'arrêt de l'appareil.
	-	Permet de régler le remplacer Temporisateur par Minuteur. Permet de régler la luminosité. Permet de vérifier la température de la pièce. (s'il n'est pas en mode réglage de temps)
SET/CLEAR	-	Permet de régler le temporisateur ou de le remettre à zéro. Utilisé pour définir l'heure actuelle. (maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes)
1 RESET	-	Reinitialisation des réglages de la télécommande.

REMARQUE

- Selon le type de produit, certaines fonctions ne sont pas disponibles ni affichées à l'écran.
- Certains produits ne reçoivent pas les signaux filaires.
- Lorsque vous utilisez le système de fonctionnement simultané, le système fonctionnera environ 1 - 2 minutes après avoir appuyé sur le bouton du dispositif de régulation à distance.
- La température affichée peut être différente de la température réelle de la pièce si la télécommande est installée à un endroit directement exposée aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Selon le produit, les télécommandes sans fil et filaire sont incluses ou en option.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Les boutons peuvent varier selon le modèle.

Utilisation de la fonction mode

Mode refroidissement

Un courant d'air confortable et pur refroidit la pièce.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
 -  s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyez sur  ou  pour régler la température.
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP** pour contrôler la température de la pièce.
- Si le réglage de la température désirée est plus élevée que la température ambiante, l'appareil ne produira qu'un vent de ventilation.

Refroidissement puissant Mode

Un courant d'air confortable et pur refroidit la pièce.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode refroidissement.
- 3 Appuyez sur le bouton **JET MODE** ou **JET COOL**.
 -  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Pour annuler le Mode de refroidissement puissant, appuyez sur le bouton **JET MODE** ou **JET COOL**, le bouton **FAN SPEED** ou le bouton **ROOM TEMP**.
- Cela permet de réduire rapidement la température ambiante.
- Certains appareils n'ont pas la fonction de refroidissement puissant.
- Le ventilateur de l'appareil fonctionne à une vitesse élevée en mode de refroidissement.
- Les caractéristiques peuvent être sujetes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Mode déshumidification

Permet d'éliminer l'humidité tout en refroidissant légèrement l'air.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode déshumidification.
 -  s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- La température ne peut pas être réglée lorsque ce mode est en fonction.
- Pendant la saison des pluies ou dans des climats très humides, il est possible de faire fonctionner simultanément un mode de déshumidification et de refroidissement pour éliminer l'humidité efficacement.
- L'option puissance du vent dans le menu peut ne pas être partiellement sélectionné en fonction du produit.

Mode chauffage

Permet de faire circuler un courant d'air chaud à l'intérieur du bâtiment.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
 -  s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyez sur  ou  pour régler la température.
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Appuyez sur le bouton **ROOM TEMP** pour contrôler la température de la pièce.
- Si le réglage de la température désirée est moins élevée que la température ambiante, l'appareil ne produira qu'un vent de ventilation.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Pour vérifier la température ambiante, appuyez sur le bouton température de la pièce.

Mode chauffage rapide

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode chauffage.
- 3 Appuyer sur le bouton **JET MODE**.
 -  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode ventilateur

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode ventilateur.
 -  s'affiche sur l'écran.
- 3 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- Vent naturel basé sur la logique du zéphyr
 - Pour une nouvelle sensation, différente des autres vitesses du ventilateur, appuyez sur le Sélecteur de vitesse de ventilateur d'intérieur et réglez-le sur le mode zéphyr. Dans ce mode, le vent souffle comme une brise naturelle et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur selon la logique du zéphyr.
- Pendant le mode ventilateur
 - Le compresseur extérieur ne fonctionne pas. Dispose d'une fonction qui fait circuler l'air intérieur en évacuant l'air dont la température est similaire à celle de l'intérieur.

Utilisation de la fonction Fonctionnement automatique

Mode de fonctionnement automatique

Dans ce mode, la vitesse du ventilateur et la température sont automatiquement réglées sur la base de la température ambiante.

Modèle à refroidissement seul

Dans ce mode, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur, mais vous pouvez régler le déflecteur d'air pour qu'il tourne automatiquement.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran.



- 3 Press  ou  pour régler la température.
 - Veuillez sélectionner le code en fonction de votre ressenti.



Code	Description
2	Froid
1	Frais
0	Neutre
-1	Un peu chaud
-2	Chaud

Modèle à refroidissement et chauffage

Ce mode permet de changer automatiquement le mode de fonctionnement pour maintenir la température réglée à $\pm 2^\circ\text{C}$

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode Fonctionnement automatique.
 -  s'affiche sur l'écran.



- 3 Press  ou  pour régler la température.
 - Réglage de la plage de température: $18^\circ\text{C} \sim 30^\circ\text{C}$
- 4 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

Mode d'inversion automatique - Réglage de la température de changement du mode



Modèle à refroidissement et chauffage

La température de changement du mode est la différence de température qui doit être atteinte pour passer du mode refroidissement au mode chauffage ou inversement.

- 1 En mode de fonctionnement automatique, appuyez sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner le réglage de la température de changement du mode.
- 2 Appuyez sur le bouton $\uparrow$ ou $\downarrow$ pour régler la température de changement du mode souhaitée.
 - La valeur par défaut est 2 °C
 - Réglage de la plage de température:
1 °C ~ 7 °C

REMARQUE

Lorsque la température est réglée à 25 °C et que la température ambiante est de 20 °C le mode de fonctionnement est le chauffage. Si vous réglez la température de changement du mode à 2 °C et que la température ambiante monte à 27 °C (25 °C + 2 °C), l'unité actionne le mode refroidissement.

Utilisation de la Fonction de Réglage de la Température

Réglage de la température

Utilisez cette fonction pour régler la température désirée.

- $\uparrow$: Appuyez pour augmenter de 1 °C ou de 1 °F
- $\downarrow$: Appuyez pour diminuer de 1 °C ou de 1 °F

REMARQUE

- 5 °C est une différence correcte entre la température de la pièce et celle extérieure.
- Mode Froid
 - Le mode froid ne fonctionne pas si la température désirée est supérieure à la température ambiante. Abaissez la température désirée.
 - Réglage de la plage de température:
18 °C ~ 30 °C
- Opération de chauffage
 - Le mode chauffage ne fonctionne pas si la température désirée est inférieure à la température ambiante.
 - Relevez la température désirée.
 - Réglage de la plage de température:
16 °C ~ 30 °C

- Lorsque vous appuyez sur le bouton **FAN SPEED** de la télécommande pendant environ. 3 secondes, la température ambiante sera affichée pendant environ 5 secondes avant de revenir à l'écran précédent.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Réglage de l'affichage en degrés Celsius ou Fahrenheit

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **ROOM TEMP** ou de **FUNC.** pendant 5 secondes pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction de vitesse du ventilateur

Réglage de la vitesse du ventilateur

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FAN SPEED** pour régler la vitesse du ventilateur.

REMARQUE

- L'élément du menu peut ne pas être partiellement sélectionné selon la fonction du produit.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.

Utilisation de la fonction de sens d'écoulement de l'air

Contrôle de direction du flux d'air vers le haut/le bas (en option)

Le flux d'air haut/bas (flux d'air vertical) peut être réglé à l'aide de la télécommande.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton .
 - Les volets vont osciller en haut et en bas.
- 3 Appuyez sur le bouton  à nouveau pour régler les persiennes verticales dans la direction de flux d'air désirée.

REMARQUE

- Si vous appuyez sur le bouton , l'orientation du flux d'air horizontal est modifiée automatiquement en fonction de l'algorithme de Basculement automatique pour distribuer l'air dans la pièce de manière uniforme tout en procurant une sensation de confort au corps, comme si la brise était naturelle.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'orientation du flux d'air du haut vers le bas. Déplacer manuellement l'orientation du flux d'air des persiennes verticales pourrait endommager le climatiseur.
- Lorsque l'appareil est éteint, le volet de direction du flux d'air haut/bas va fermer l'évent de sortie d'air du système.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Contrôle de direction du flux d'air gauche/droit (en option)

Le flux d'air gauche/droit (horizontal) peut être réglé à l'aide de la télécommande.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton .
 - Les volets vont osciller à gauche et à droite.
- 3 Appuyez sur le bouton  à nouveau pour régler les persiennes horizontales dans la direction de flux d'air désirée.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vent indirect (en option)

Il ajuste la direction du vent au vent indirect.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que  l'icône clignote.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vent direct (en option)

Il ajuste la direction du vent au vent direct.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que  l'icône clignote.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode intelligent (en option)

C'est la fonction pour régler le fonctionnement en Mode Intelligent du produit.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que  l'icône clignote.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

- La fonction Mode intelligent peut uniquement être sélectionnée dans les modes de refroidissement et de chauffage.
- Les fonctions Mode intelligent / Refroidissement à économie d'énergie / Mode Rafraîchissement ne peuvent pas être définies en même temps.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Mode de rafraîchissement (en option)

C'est la fonction qui permet de définir le Mode de Rafraîchissement du produit.

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **AIR FLOW** jusqu'à ce que  l'icône clignote.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.
- 4 Une fois réglé, il s'affiche avec l'effet animé dans l'ordre  →  → .

REMARQUE


- La fonction Mode Rafraîchissement ne peut être sélectionnée que dans les modes refroidissement et chauffage.
- Les fonctions Mode intelligent / Refroidissement à économie d'énergie / Mode Rafraîchissement ne peuvent pas être définies en même temps.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la fonction en option


Réglage individuel de l'orientation de l'ailette (en option)

Il s'agit de la fonction qui contrôle individuellement les angles des aubes dans les produits de cassette de plafond.

- 1 Appuyer sur le bouton **VANE ANGLE**.
 - Le symbole de réglage individuel de l'orientation de l'ailette clignote.

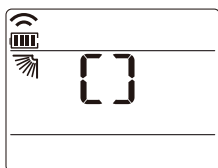

- 2 Réglez l'orientation de chaque ailette en appuyant sur le bouton **VANE ANGLE**.

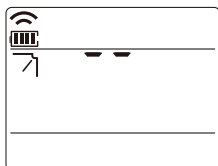

- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pour réserver ou annuler cette fonction.

REMARQUE

- Il peut y avoir des différences entre les boutons haut / bas / gauche / droite sur la télécommande sans fil et l'orientation du flux d'air évacué.
- Réglez l'orientation désirée tout en vérifiant le mouvement et l'orientation des ailettes du produit.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Purification de l'air/Purification par plasma (en option)

- Appuyez sur le bouton **AIR PURIFY** ou **PLASMA**.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous souhaitez l'arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton **AIR PURIFY** ou **PLASMA**.
- Lorsque le bouton **AIR PURIFY** est enfoncé alors que l'unité est arrêtée, la Purification de l'Air démarre indépendamment.
- Le filtre à plasma est une technologie élaborée par LG pour se débarrasser des contaminants microscopiques dans l'air aspiré, et ce, en générant un plasma d'électrons fortement chargés. Ce plasma tue et détruit les contaminants pour fournir un air pur et sain.
- Cette fonction peut être utilisée dans n'importe quel mode de fonctionnement et toute vitesse du ventilateur peut être utilisée pendant le fonctionnement du filtre plasma.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Indicateur intelligent (qualité de l'air) Réglage toujours activé (Selon les modèles)

- Appuyez sur le bouton **AIR PURIFY** pendant 3 secondes, le niveau de qualité de l'air sera toujours affiché sur l'indicateur intelligent du produit.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Contrôle de la luminosité de l'écran LCD (selon les modèles)

Elle vous permet de bénéficier d'un éclairage plus doux si vous trouvez l'écran trop lumineux.

- Appuyez sur le bouton .

Utilisation de fonctions spéciales

Définition des fonctions spéciales

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner la fonction désirée.
- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CLEAR** pour terminer.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- Certaines fonctions peuvent fonctionner différemment de l'écran de la télécommande.

Annulation de fonctions spéciales

- 1 Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **FUNC.** pour sélectionner la fonction désirée.
- 2 Appuyer sur le bouton **SET/CLEAR** pour annuler la fonction..

Autonettoyage (selon les modèles)

En mode de refroidissement et déshumidification, de l'humidité est générée à l'intérieur de l'unité intérieure. Cette fonction supprime cette humidité.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Si vous mettez l'appareil hors tension, le ventilateur fonctionne pendant 30 minutes et nettoie l'intérieur de l'unité intérieure.
- Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lorsque la fonction nettoyage automatique est en marche.

Nettoyage intelligent (selon les modèles)

La fonction de nettoyage intelligent peut être utilisée en mode manuel ou automatique.

-  s'affiche sur l'écran.

Nettoyage intelligent automatique

Si le temps d'utilisation cumulé de l'appareil dépasse 30 heures, la fonction de nettoyage intelligent démarre automatiquement lorsque l'unité est éteinte.

Nettoyage intelligent manuel

Quand l'unité est éteinte, appuyez sur la touche **FUNC.** pour sélectionner la fonction de nettoyage intelligent.

REMARQUE

- La brosse enlève la poussière du filtre en balayant le filtre de gauche à droite ou de droite à gauche. La poussière recueillie est collectée dans le bac à poussière.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Refroidissement à économie d'énergie (en option)

Le Refroidissement à économie d'énergie est la fonction qui permet d'ajuster la température souhaitée pendant le fonctionnement du refroidissement pour améliorer le confort de l'utilisateur et améliorer les performances d'économie d'énergie.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Il ne peut être sélectionné que pendant l'opération de refroidissement.
- Lorsque vous appuyez sur Refroidissement à économie d'énergie pendant le refroidissement à 22 °C ou moins, il est automatiquement réglé sur 22 °C.
- Pendant l'opération de Refroidissement à économie d'énergie, la température sur la télécommande peut être affichée différemment de l'affichage du climatiseur.
- Les fonctions Mode intelligent / Refroidissement à économie d'énergie / Mode Rafraîchissement ne peuvent pas être définies en même temps.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Chauffage électrique (Selon les modèles)

Cette fonction ne peut être réglée que pendant le fonctionnement du mode chauffage.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- L'unité intérieure affiche le symbole correspondant pendant le fonctionnement du mode chauffage, le chauffage auxiliaire est automatiquement activé, mais il ne s'affiche pas sur la télécommande sans fil.
- Sur les climatiseurs muraux, cette fonction est active dans le mode chauffage au sol.
- Le mode chauffage n'est pas disponible pour les modèles au mode refroidissement seulement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Refroidissement confort (en option)

Le refroidissement de confort est la fonction qui sert à contrôler automatiquement l'intensité de refroidissement afin de maintenir la sensation agréable sans éteindre l'appareil après que la température intérieure ait atteint la tempé.

-  s'affiche sur l'écran.

REMARQUE

- Il ne peut être sélectionné que pendant l'opération de refroidissement.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Minuterie

Réglage de l'heure actuelle

- 1 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR** pendant 3 secondes.
- 2 Appuyez sur le bouton  ou  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
 - Si vous appuyez et maintenez le bouton enfoncé, l'heure sera rapidement ajusté par périodes de 10 minutes.

REMARQUE

Vérifiez les indicateurs AM et PM.

Réglage de la minuterie de mise en veille

- 1 Mettre l'appareil sous tension.
- 2 Appuyez sur le bouton **SLEEP** pour allumer ou éteindre le minuteur.



- 3 Appuyez sur le bouton  ou  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
 - 7 heures est le réglage maximum.
- 4 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Réglage de la minuterie Marche


- 1 Appuyez sur le bouton **ON** pour allumer ou éteindre le minuteur.



- 2 Appuyez sur le bouton  ou  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Réglage de la minuterie Arrêt

- 1 Appuyez sur le bouton **OFF** pour allumer ou éteindre le minuteur.



- 2 Appuyez sur le bouton  ou  jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche.
- 3 Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

Annulation du réglage de la minuterie

Vous pouvez annuler tous les réglages de minuterie.

- Appuyez sur le bouton **SET/CLEAR**.

REMARQUE

- Si vous souhaitez annuler un réglage spécifique de la minuterie, appuyez sur le bouton de minuterie selon que vous souhaitez allumer ou éteindre la minuterie de mise en marche, de mise à l'arrêt ou de mise en veille. Appuyez ensuite sur le bouton **SET/CLEAR** tout en pointant la télécommande vers le récepteur de signal.
- Le voyant de la minuterie sur le climatiseur et l'écran s'éteignent.

Paramètre de verrouillage du mode

Vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement : "refroidissement uniquement" ou "réchauffement uniquement"

1. Appuyez sur ce   pendant 5 secondes au moins ; le mode de fonctionnement passe à "refroidissement uniquement".
 2. Appuyez sur ce   pendant 5 secondes au moins ; le mode de fonctionnement passe de "refroidissement uniquement" à "réchauffement uniquement".
 3. Appuyez sur ce   pendant 5 secondes au moins ; le mode "réchauffement uniquement" est arrêté.
- En modes "refroidissement uniquement" et "réchauffement uniquement", il n'est pas possible de choisir de changer de mode.

REMARQUE

- Vous pouvez utiliser une autre télécommande, mais, pour changer de mode de fonctionnement, vous devez en utiliser une sans fil.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Sélection de la direction de sortie d'air (pour la console)

Vous pouvez sélectionner la sortie d'air.

1. Appuyez sur le bouton ON / OFF pour démarrer l'unité.
2. Appuyez sur le bouton AIR OUTLET.



- Si  est sélectionné, seule la sortie d'air supérieure sera ouverte et soufflera de l'air.
- Si  est sélectionné, seule la sortie d'air inférieure sera ouverte et soufflera de l'air.
- Si  est sélectionné, les sorties d'air supérieure / inférieure seront ouvertes et souffleront de l'air.

REMARQUE

Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Vérification du qualité de l'air pendant l'opération de purification de l'air (en option)

Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes, le qualité de l'air sera toujours affiché sur l'indicateur intelligent du produit.

Global

Couleur d'affichage	Qualité de l'air	Concentration de poussière ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Vert	Bon	54 ↓	12 ↓
Jaune	Moyen	55-154	13-35
Orange	Malsain	155-254	36-55
Rouge	Insuffisant	255 ↑	56 ↑

Chine / Inde

Couleur d'affichage	Qualité de l'air	Concentration de poussière ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Vert	Bon	50 ↓	35 ↓
Jaune	Moyen	51-150	36-75
Orange	Malsain	151-250	76-115
Rouge	Insuffisant	251-350	116-150
Rose	Très insuffisant	351-420	151-250
Violet	Sévère	421 ↑	251 ↑

REMARQUE


- La concentration de poussière est affichée de 8 à 999 par unité de 1.
- La concentration de poussière se réfère à la fiche technique du fabricant du capteur.
- Les critères de concentration de poussière pour les PM1.0 poussières ont été établis en fonction des mêmes critères que les PM2.5 poussières. (Norme d'entreprise)
- La concentration et le niveau de poussière affichés sur le produit peuvent différer des autres instruments de mesure ou d'autres produits.
- Les valeurs de concentration de poussière affichées peuvent différer les unes des autres en fonction des différences entre les méthodes de mesure de la poussière et également de la densité de poussière réelle.
- L'évaluation de la concentration de poussière est réalisée avec la poussière d'essai standard de notre entreprise.
- Si vous utilisez un produit générant de la vapeur ou des particules fines (humidificateur, appareils de cuisson, sprays, etc.), la concentration de poussière peut changer.
- La concentration de poussière peut varier en fonction de l'environnement d'installation et de l'environnement environnant.
- Il est également affecté par les canapés, les lits, les tapis, les aspirateurs, l'humidité, la fumée, les insectes, les animaux domestiques, etc.
- Il est affecté par les chantiers, les bords de routes et les usines.
- Les concentrations de poussière peuvent être mesurées comme étant plus élevées dans un environnement où de l'air extérieur est introduit, comme près de l'entrée, des fenêtres et des ouvertures de ventilation.
- Ceci est une fonction supplémentaire du produit et peut ne pas fonctionner avec certains produits.
- Les caractéristiques peuvent être sujettes à modifications en fonction du modèle utilisé.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Comment définir la couleur du niveau de qualité de l'air

1. Avec le bouton  enfoncé, appuyez sur le bouton de réinitialisation.



2. A l'aide des touches  ou , réglez le code de fonction et la valeur de réglage.

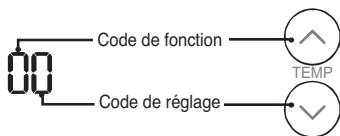

3. Appuyez 1 fois sur le bouton  vers l'unité intérieure.
Chaque pays a des normes différentes pour indiquer la qualité globale de l'air.
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous.

Valeur	Étape	Qualité Globale de l'air.
Type1 (1bip)	4étape (pour la Corée)	Bonne/Modérée/Malsaine/ Mauvaise
Type2 (2bip)	4étape (pour le Monde)	Bonne/Modérée/Malsaine/ Mauvaise
Type3 (3bip)	6étape (pour la Chine)	Bonne/Modérée/Malsaine/ Mauvaise/Très mauvaise / Grave

4. Réinitialisez la télécommande pour qu'elle utilise le mode de fonctionnement général.


Fonctionnement forcé

C'est la procédure à utiliser quand on ne peut pas utiliser la télécommande. Appuyez sur l'interrupteur tactile (Bouton ON/OFF) pendant 2 secondes.

Si vous souhaitez arrêter le fonctionnement, appuyez de nouveau sur l'interrupteur tactile.


Si le courant revient après une panne de courant pendant le mode de fonctionnement forcé, les conditions de fonctionnement sont automatiquement réglées de la manière suivante : Pendant le fonctionnement forcé, le mode initial continue.

<Cassette 1 voies (plafond)>

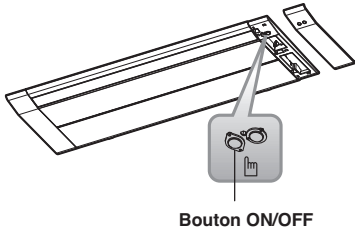


Bouton ON/OFF

<Cassette 2 voies (plafond)>

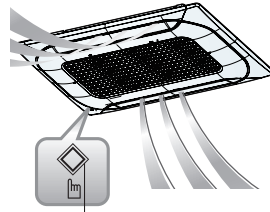


Bouton ON/OFF

<Art Cool Gallery Series>

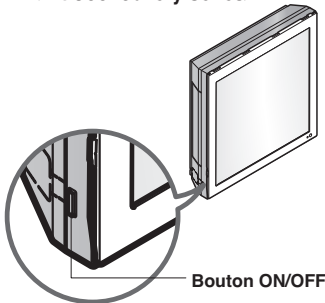

Bouton ON/OFF

<Console>

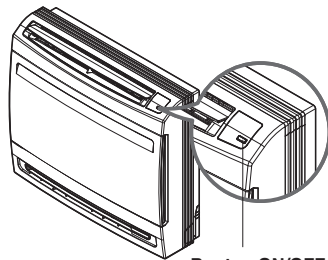

Bouton ON/OFF

* La présentation peut varier selon le type de modèle.

Fonction redémarrage automatique

Si le courant revient après une panne de courant, le fonctionnement redémarrage automatique est la fonction qui permet de revenir automatiquement aux conditions de fonctionnement précédentes.

Entretien et Maintenance

Cassette 1 voies (plafond) (Grille + Panneau)

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

- Arrêtez le système avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de l'eau de javel ou des abrasifs.


REMARQUE

Le courant électrique doit être coupé avant de nettoyer l'unité intérieure.


FILTRES D'AIR

Les filtres d'air derrière la grille de façade doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

<Type de grille>

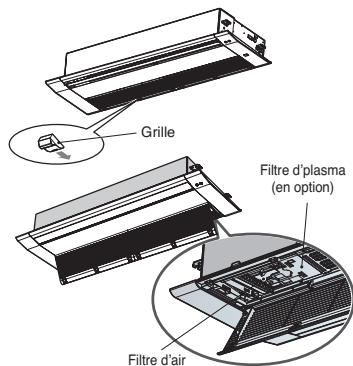

<Type de panneau>

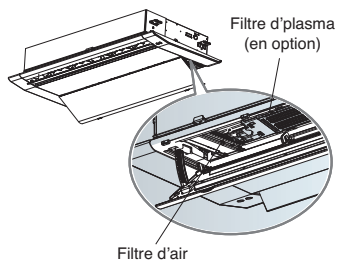


Châssis TT : 6 de chaque
Châssis TU : 4 de chaque

- N'utilisez jamais aucun des produits suivants:


- Eau plus chaude que 40 °C. Pourrait provoquer une déformation et/ou une décoloration.
- Substances volatiles. Pourraient endommager les surfaces du climatiseur.



<Type de grille>

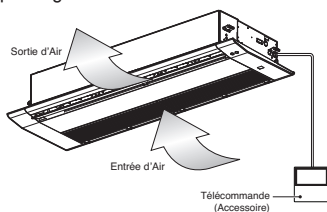

<Type de panneau>

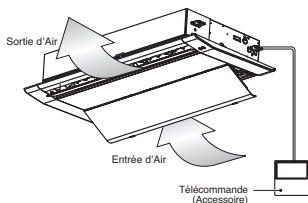

1. Retirez le filtre à air

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité intérieure. Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Retirez le filtre à plasma (en option).

- Dévissez 2 vis du filtre à plasma (en option).

3. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

- Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
- Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

4. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

- N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

5. Installez le filtre à plasma (en option) et le filtre à air.


Cassette 1voies (plafond) (Avec Purificateur d'air)

Nettoyage du filtre


⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer tout entretien, coupez l'alimentation principale du système.

1. Tirez sur les poignées aux deux extrémités de la face arrière marquée du panneau avant, puis ouvrez la grille avant et appuyez sur les deux crochets et retirez le préfiltre.

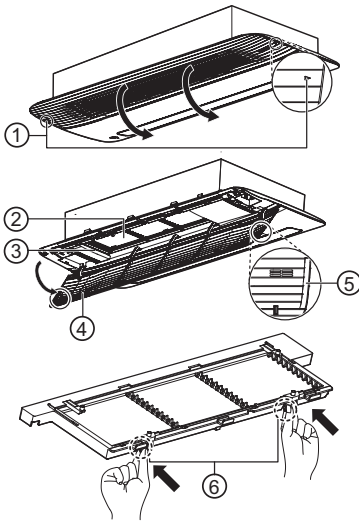

2. Nettoyez avec un aspirateur ou une brosse douce.
 - Si le filtre est très sale, laver avec de l'eau et un détergent neutre.
3. Laisser le filtre sécher à l'ombre jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
4. Installez le filtre dans l'ordre inverse duquel il a été retiré, puis fermez la grille avant.
 - Lors de l'installation du filtre, insérez le crochet dans le trou carré.

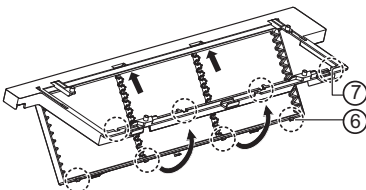

- ① Marqueur
- ② Pré-filtre
- ③ Cas de filtre
- ④ Grille d'admission avant
- ⑤ Poignée
- ⑥ Crochet
- ⑦ Trou carré

⚠ AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.

⚠ ATTENTION


- Assurez-vous que le filtre est correctement installé dans le boîtier du filtre. (Lorsque vous insérez le filtre dans le boîtier et poussez la poignée, vous entendrez un déclic lorsqu'il est fixé en place.)
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- N'utilisez pas de liquides volatils ou d'eau à 40 °C ou plus.
- L'utilisation du filtre lorsqu'il n'est pas complètement sec peut entraîner un dysfonctionnement du produit.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Lors du nettoyage du filtre, veillez à ne pas endommager les mailles du filtre.

REMARQUE



- Si de la poussière pénètre dans le filtre, il peut y avoir une baisse de la capacité de refroidissement.
- Nettoyez environ une fois toutes les deux semaines.
- Si vous faites nettoyer le filtre dans un LG Electronics Centre de service, des frais supplémentaires peuvent être facturés. (service payant)
- Le nombre et le type de filtres fournis peuvent différer selon le modèle.
- La forme et les composants du produit peuvent différer selon le modèle.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

Nettoyage du filtre de désodorisation/filtre PM1.0 (en Option)


1. Reportez-vous à 'Comment retirer le filtre' lors du retrait du filtre.
2. Saisissez la poignée sur le support du boîtier du filtre et tirez dans le sens de la flèche pour retirer le Filtre PM1.0
 - Ne retirez pas le support du boîtier du filtre et la grille d'admission.

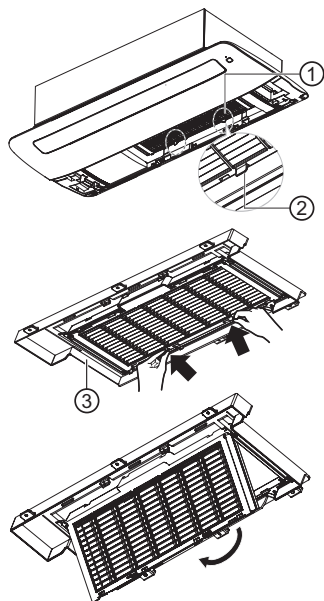

3. Comme indiqué sur la figure, tirez sur la poignée et retirez le filtre de désodorisation.

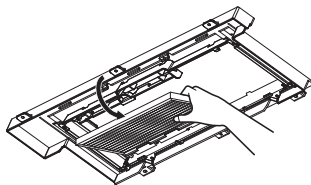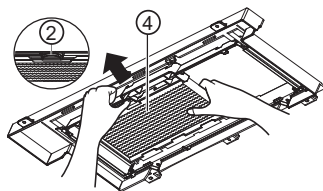

4. Lavez le filtre après avoir vérifié la méthode de lavage dans 'Informations sur le filtre'.
5. Après le lavage, réinstallez le filtre de désodorisation et le filtre PM1.0 dans leurs positions d'origine, respectivement.
 - Lors de l'installation du filtre PM1.0, insérez le crochet dans le trou carré.

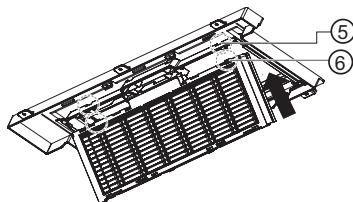

- ① Filtre PM1.0
- ② Poignée
- ③ Support de boîtier de filtre
- ④ filtre désodorisant
- ⑤ Crochet
- ⑥ Trou carré

⚠ AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.

REMARQUE

- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

⚠ ATTENTION

- Veillez à ce que le boîtier du filtre soit correctement assemblé au porte-filtre.
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- Ne lavez pas le filtre à poussière avec de l'eau chaude à plus de 40 °C ou des liquides volatils.
- Ne lavez pas le filtre désodorisant photocatalytique dans l'eau.
- Après le nettoyage du filtre PM1.0, le buzzer retentit 7 fois si l'eau n'est pas complètement sèche. Séchez soigneusement le filtre.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Portez des gants lors de l'installation.

REMARQUE

- La quantité et le type de filtres fournis par chaque modèle peuvent différer.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.


Informations sur le filtre

Nom du filtre	Description du filtre
Filtre désodorisant 	• Sécher pendant 3 heures à la lumière du soleil ou sous une lumière fluorescente. • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne) • Le lavage du filtre à l'eau peut l'endommager ou le déformer.
Filtre PM1.0 	• Nettoyez le filtre sans le démonter. • Plongez le filtre PM1.0 dans l'eau, en le secouant plusieurs fois pour le nettoyer. • Si le filtre est très sale, le faire tremper pendant 30 minutes dans de l'eau tiède avec un détergent doux et rincer abondamment à l'eau propre. (N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.) • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. • Sécher à l'ombre pendant environ une journée. (S'il reste de l'humidité, la sonnerie retentira 7 fois.) Le séchage à l'aide d'un appareil de chauffage à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un appareil de chauffage, peut endommager ou déformer le filtre. • L'intérieur du filtre est tranchant, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.


Nettoyage du capteur PM1.0

Capteur PM1.0


1. Comme le montre la figure ci-dessous, placez votre doigt dans l'indicateur.

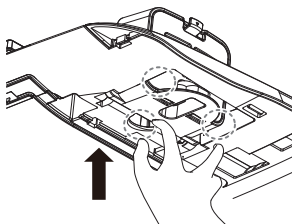


2. Ouvrez le panneau avant et abaissez le boîtier du capteur PM1.0 comme indiqué dans la figure ci-dessous.

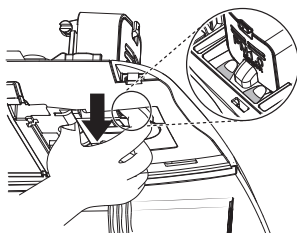


3. Une fois que le boîtier du capteur PM1.0 est complètement abaissé, tournez le boîtier du capteur PM1.0 pour le fixer comme indiqué sur la figure ci-dessous.

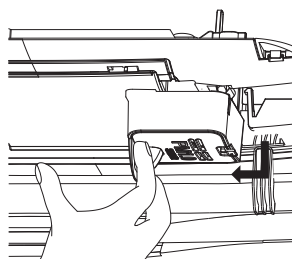

4. Ouvrez le couvercle du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier.

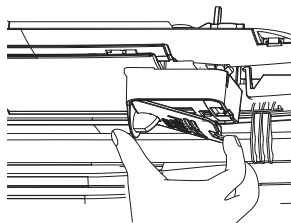

5. Utilisez un coton-tige légèrement humide pour essuyer la poussière de l'objectif, puis utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'humidité.

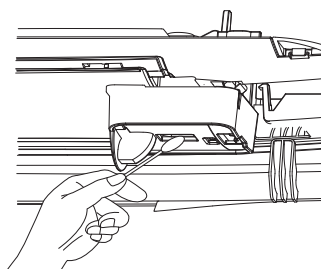

6. Fermez le couvercle du boîtier du capteur PM1.0, puis installez le boîtier du capteur PM1.0 dans sa position d'origine.

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit lors du retrait du couvercle d'angle du capteur PM1.0.
- Faites attention aux chutes d'accidents lors du nettoyage du capteur PM1.0.

REMARQUE

- Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne)
- Le capteur PM1.0 est uniquement inclus avec le panneau de purification d'air.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

Cassette 4voies (plafond)

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.


Grille, Couvercle et Commande à distance

- Arrêtez le système avant de le nettoyer. Pour le nettoyer, utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas de l'eau de javel ou des abrasifs.


REMARQUE Le courant électrique doit être coupé avant de nettoyer l'unité intérieure.

FILTRES D'AIR

Les filtres d'air derrière la grille de façade doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

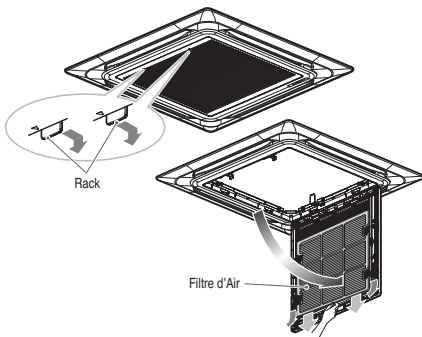

- N'utilisez jamais aucun des produits suivants:
 - Eau plus chaude que 40 °C. Pourrait provoquer une déformation et/ou une décoloration.
 - Substances volatiles. Pourraient endommager les surfaces du climatiseur.

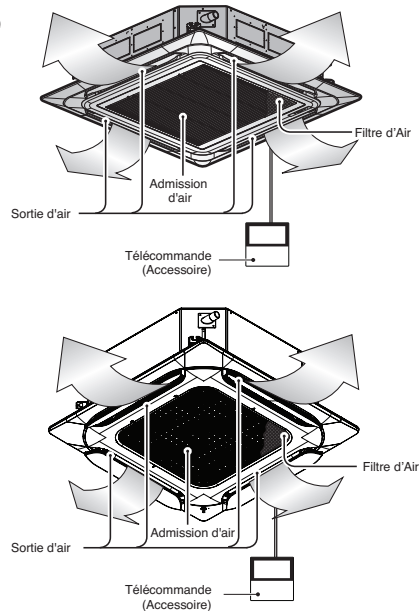

1. Enlevez les Filtres d'Air.

- Prenez l'onglet et pousser légèrement vers le fond pour enlever le filtre.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité intérieure.

Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

- Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
- Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.


3. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

- N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.


4. Remplacez le filtre d'air.

Nettoyage du filtre de désodorisation/filtre PM1.0 (en Option)


1. Appuyez sur les crochets de fixation des deux côtés et ouvrez la grille avant.

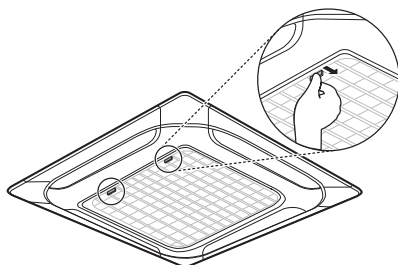

2. Retirez le filtre PM1.0 en appuyant sur le crochet de fixation.

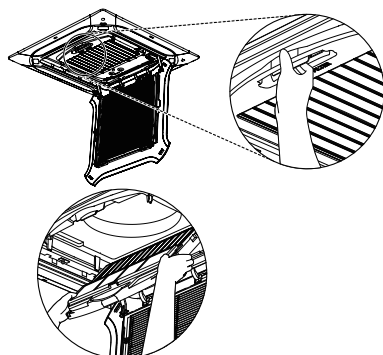

3. Retirez le filtre de désodorisation du photocatalyseur en le tirant vers le haut.

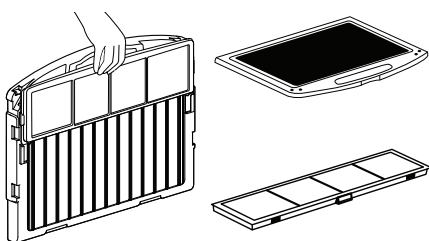

4. Après le montage dans l'ordre inverse, fermez la grille avant.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.


⚠ ATTENTION

- Veillez à ce que le boîtier du filtre soit correctement assemblé au porte-filtre.
- Veillez à ne pas faire tomber la grille avant lors du retrait du filtre.
- Ne lavez pas le filtre à poussière avec de l'eau chaude à plus de 40 °C ou des liquides volatils.
- Ne lavez pas le filtre désodorisant photocatalytique dans l'eau.
- Retirez le filtre de désodorisation du photocatalyseur en le tirant vers le haut. Séchez soigneusement le filtre.
- Le séchage du filtre près d'un feu ou à la lumière directe du soleil peut endommager le filtre.
- Portez des gants lors de l'installation.

REMARQUE

- La quantité et le type de filtres fournis par chaque modèle peuvent différer.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.


Informations sur le filtre

Nom du filtre	Description du filtre
Filtre désodorisant 	• Sécher pendant 3 heures à la lumière du soleil ou sous une lumière fluorescente. • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne) • Le lavage du filtre à l'eau peut l'endommager ou le déformer.
Filtre PM1.0 	• Nettoyez le filtre sans le démonter. • Plongez le filtre PM1.0 dans l'eau, en le secouant plusieurs fois pour le nettoyer. • Si le filtre est très sale, le faire tremper pendant 30 minutes dans de l'eau tiède avec un détergent doux et rincer abondamment à l'eau propre. (N'utilisez pas de détergents acides tels que l'acide citrique.) • Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. • Sécher à l'ombre pendant environ une journée. (S'il reste de l'humidité, la sonnerie retentira 7 fois.) Le séchage à l'aide d'un appareil de chauffage à air chaud, tel qu'un sèche-cheveux ou un appareil de chauffage, peut endommager ou déformer le filtre. • L'intérieur du filtre est tranchant, ne le frottez pas et ne le touchez pas directement.


Nettoyage du capteur PM1.0

Capteur PM1.0


1. Retirez le couvercle d'angle du capteur PM1.0 sur le panneau avant.

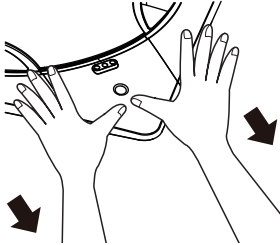

2. Ouvrez le boîtier du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier du capteur PM1.0 et retirez le capuchon en caoutchouc.

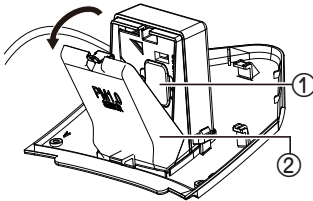

3. Utilisez un coton-tige pour essuyer la saleté de la lentille, puis utilisez un coton-tige sec pour éliminer l'humidité.

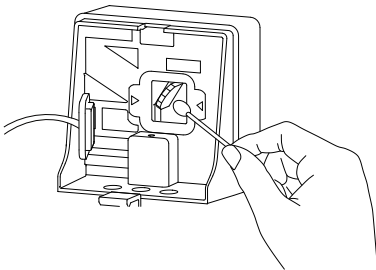

Ouvrez le boîtier du capteur PM1.0 sur le côté du boîtier du capteur PM1.0 et retirez le capuchon en caoutchouc.

- ① Bouchon en caoutchouc
- ② Boîtier de capteur PM1.0

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour plus de sécurité, éteignez l'interrupteur principal.
- Veillez à ne pas faire tomber le produit lors du retrait du couvercle d'angle du capteur PM1.0.
- Faites attention aux chutes d'accidents lors du nettoyage du capteur PM1.0.

REMARQUE

- Il est recommandé de le nettoyer tous les six mois. (en supposant 8 heures d'utilisation quotidienne)
- Le capteur PM1.0 est uniquement inclus avec le panneau de purification d'air.
- L'élément peut varier selon le modèle.
- Certaines fonctions ne sont pas prises en charge selon le modèle.

Cassette Tour (plafond)

! ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.


Grille, Couvercle et Commande à distance

■ Arrêtez le système avant de le nettoyer. Pour le nettoyer, utilisez un tissu doux et sec. N'utilisez pas de l'eau de javel ou des abrasifs.

REMARQUE Le courant électrique doit être coupé avant de nettoyer l'unité intérieure.


FILTRES D'AIR

Les filtres d'air derrière la grille de façade doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire.

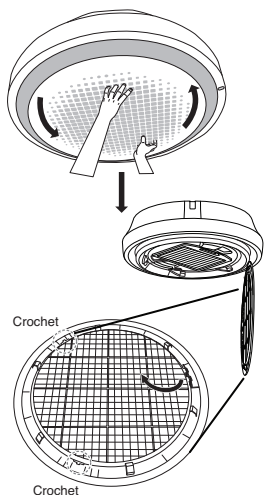

■ N'utilisez jamais aucun des produits suivants:

- Eau plus chaude que 40 °C. Pourrait provoquer une déformation et/ou une décoloration.
- Substances volatiles. Pourraient endommager les surfaces du climatiseur.

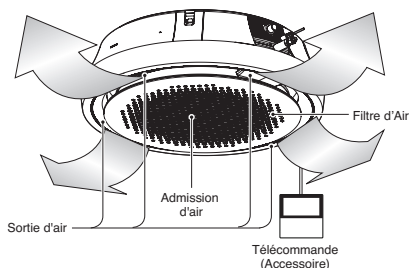

1. Enlevez les Filtres d'Air.

- Prenez l'onglet et pousser légèrement vers le fond pour enlever le filtre.

! ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité intérieure.

Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

- Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
- Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

3. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

- N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

4. Remplacez le filtre d'air.

Conduite masquée dans le plafond

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.


Grille, boîtier, et télécommande

- Mettez le système hors tension avant de procéder au nettoyage de l'appareil. Utiliser un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'eau de javel ou de substances abrasives.


REMARQUE Le cordon d'alimentation électrique doit être débranché avant de procéder au nettoyage des parties internes de l'appareil.

Filtre à air


Les filtres à air disposés à l'arrière de l'appareil (côté aspiration) devraient être vérifiés et nettoyés tous les quinze jours ou plus souvent si nécessaire.

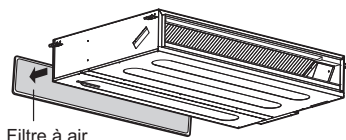

Filtre à air

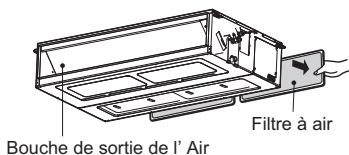

Bouche de sortie de l' Air

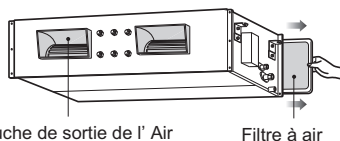

Bouche de sortie de l' Air

Filtre à air

* La présentation peut varier selon le type de modèle.

- N'utilisez aucun des produits suivants :
 - l'eau dont la température excède 40 °C qui peut déformer la structure et/ou la décolorer.
 - les substances volatiles qui peuvent endommager la surface du climatiseur.



1. Enlevez les Filtres d'Air.

- Prenez l'onglet et pousser légèrement vers le fond pour enlever le filtre.

⚠ ATTENTION

Lorsque vous avez à enlever le filtre d'air, ne touchez pas les parties en métal de l'unité intérieure.

Cela peut vous provoquer des blessures.

2. Nettoyez la saleté du filtre d'air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau.

- Si la saleté est visible, lavez avec un détergent neutre dans de l'eau tiède.
- Si vous utilisez de l'eau chaude (40 °C ou plus), cela peut entraîner une déformation.

3. Après le lavage, séchez bien à l'ombre.

- N'exposez pas le filtre d'air au soleil d'une façon directe, ou à la chaleur d'une flamme pour le sécher.

4. Remplacez le filtre d'air.

Art Cool Gallery Series

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer toute opération d'entretien, veuillez placer l'interrupteur principal du système sur la position arrêt, puis débranchez l'interrupteur et le cordon d'alimentation.

Nettoyez l'unité avec un tissu doux et sec. N'utilisez pas d'eau de Javel ou des abrasifs.

⚠ ATTENTION


N'utilisez jamais aucun des produits suivants :

- De l'eau chaude à plus de 40 °C. Ceci peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Des substances volatiles. Ceci peut endommager les surfaces du climatiseur.



Filtres à air

Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être examinés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse tiède. Si la saleté ne peut pas être enlevée facilement, lavez avec de l'eau tiède additionnée de détergent. Après le nettoyage, faites-les sécher convenablement à l'ombre puis remettez-les à leur place.

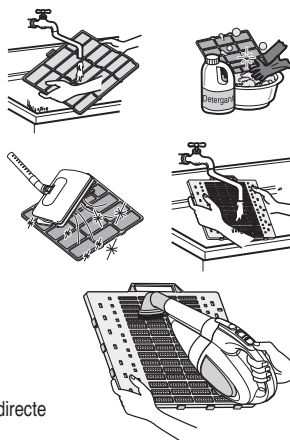

Filtres plasma

Les filtres plasma placés derrière le filtre à air doivent être examinés et nettoyés tous les 3 mois ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur. En cas de saleté manifeste, lavez-les avec de l'eau, faites-les bien sécher à l'ombre, puis remettez-les à leur place.

Filtres déodorants


Enlevez les filtres déodorants qui sont derrière le filtre à air et exposez-les à la lumière directe du soleil pendant 2 heures. Puis remettez-le à leur place.

Enlèvement des filtres

Modèle Art Cool :

Retirez la partie supérieure du panneau avant et relevez-la.

- Retirez le filtre en maintenant le panneau avant. Appuyez sur le bouton PUSH puis desserrez les vis pour retirer le filtre plasma. Séchez-le entièrement à l'ombre après l'avoir nettoyé. Puis remplacez le filtre plasma et le filtre dans le bon ordre. Réinsérez le crochet du panneau avant dans l'orifice afin de fermer le panneau avant.

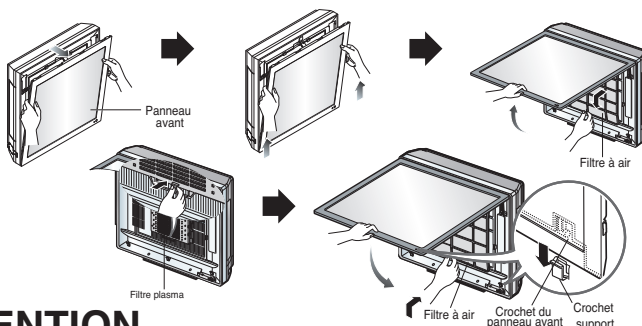


⚠ ATTENTION

Attendez au moins 10 secondes avant de toucher au filtre plasma après ouverture de la grille d'entrée d'air ; autrement, vous risquez de subir un choc électrique.

Comment remplacer l'image et la photo


1. Mettez hors tension puis ouvrez la partie supérieure du panneau avant.

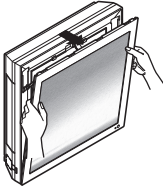


2. Tirez sur les maillons de la partie inférieure du panneau avant, comme indiqué sur l'image ci-dessous.




3. Poussez et fermez la partie supérieure du panneau avant et puis tirez en avant la partie inférieure du panneau jusqu'à ce qu'il soit fixé.

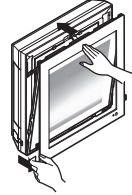


4. Retirez l'image.

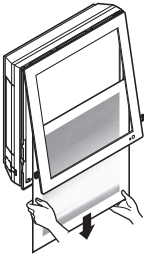


5. Tournez l'image vers le bas et retournez le napperon puis ôtez l'adhésif protecteur fixé à celui-ci.

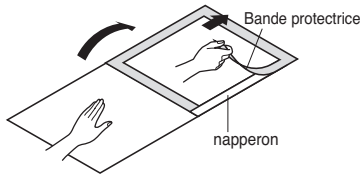


6. Placez l'image/photo entre l'image retirée et le napperon. (taille de la photo/image recommandée : 450 mm x 450 mm)

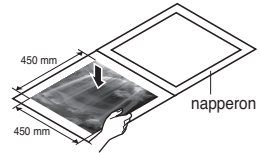


7. Recouvrez le napperon et appuyez avec les mains pour un contact ferme.

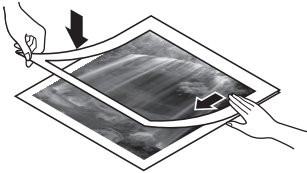

8. Glissez la photo ou le dessin désiré sous les deux attaches comme montré ci-après, et fixez-les. Appuyez légèrement sur la partie avant pour refermer.

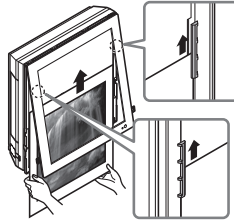


9. Poussez les deux maillons de la partie inférieure du panneau à l'intérieur et fixez-les. Puis mettez sous tension.

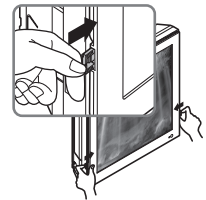

※ Si aucun tapis n'est utilisé, la taille recommandée pour la photo/image est de:
522 mm x 522 mm

Au moment de la mise sous tension et après avoir remis en place le filtre et l'image, le panneau avant n'intervient pas.

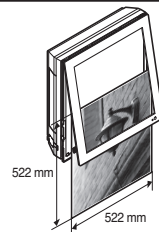

Montage mural

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.


N'utilisez jamais aucun des produits suivants :

- De l'eau chaude à plus de 40 °C. Ceci peut provoquer une déformation ou une décoloration.
- Des substances volatiles. Ceci peut endommager les surfaces du climatiseur.



Filtres à air

Les filtres à air placés derrière la grille avant doivent être examinés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus souvent si nécessaire. Pour enlever les filtres, reportez-vous aux diagrammes explicatifs correspondant à chaque modèle. Nettoyez les filtres à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau savonneuse tiède. Si la saleté ne peut pas être enlevée facilement, lavez avec de l'eau tiède additionnée de détergent. Après le nettoyage, faites-les sécher convenablement à l'ombre puis remettez-les à leur place.

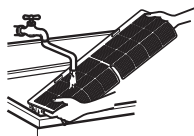



Nettoyer le filtre à air

Nettoyer le filtre à air une fois toutes les 2 semaines, ou plus si nécessaire.

1. Éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation.
2. 5~24 kBTu/h : Tenez le bouton du filtre à air, soulevez-le légèrement
30~36 kBTu/h : Ouvrez le panneau avant tel que montré.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

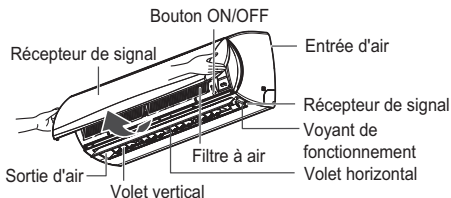
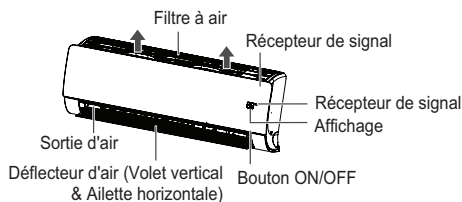


* La présentation peut varier selon le type de modèle.

3. 5~24 kBTu/h : Tout en maintenant enfoncé le bouton du filtre à air, soulevez-le légèrement et sortez-le de l'unité.
30~36 kBTu/h : Tirez ensuite la languette du filtre légèrement en avant pour enlever le filtre à air.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

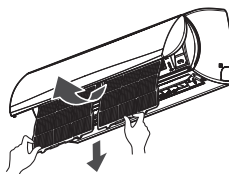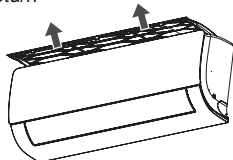

* La présentation peut varier selon le type de modèle.

4. Nettoyez le filtre à l'aide d'un aspirateur ou sous l'eau chaude.
- Si la saleté part difficilement, lavez le filtre dans de l'eau tiède additionnée de détergent.
5. Laissez sécher le filtre à l'ombre.

REMARQUE

Quand il est plié, le filtre à air peut être abîmé.

Convertible

⚠ ATTENTION

Avant d'effectuer n'importe quel entretien, couper l'alimentation principale du système.

Volet, boîtier et télécommande

- ❑ Mettre le climatiseur hors tension avant de nettoyer en essuyant avec un linge doux et sec. Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'abrasif.

REMARQUE Mettre le climatiseur hors tension avant de nettoyer l'unité intérieure.

- ❑ Ne jamais utiliser :
 - Eau à plus de 40 °C
 - Risque de déformation et/ou de décoloration.
 - Substances volatiles
 - Risque d'endommagement des surfaces du climatiseur.




FRANÇAIS

Filtre à air

Les éléments du filtre à air implantés derrière la grille avant doivent être vérifiés et nettoyés toutes les 2 semaines ou plus fréquemment s'il y a lieu.

1. Ouvrir le panneau d'accès avant et tirer légèrement l'onglet de filtre vers le haut afin de déposer le filtre.
2. Nettoyer le filtre à l'aide d'un aspirateur ou avec de l'eau chaude savonneuse.
 - En cas d'accumulation de poussière, laver avec une solution d'eau tiède et de détergent.
 - L'eau très chaude (à partir de 40 °C) risque de déformer le filtre.
3. Laisser complètement sécher à l'ombre après le nettoyage à l'eau.
4. Remettre le filtre à air en place.

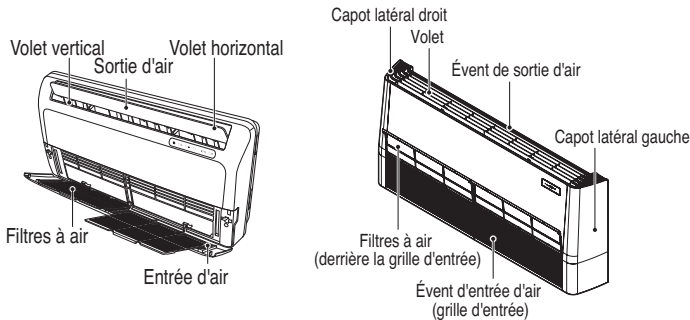

Console

! ATTENTION

Avant de procéder à une opération de maintenance, coupez l'alimentation principale du système, déconnectez le disjoncteur et débranchez le câble d'alimentation.

Nettoyage du panneau et des filtres

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil. N'utilisez ni détergents ni produits abrasifs.

! ATTENTION


N'utilisez jamais les substances suivantes :

- Eau à plus de 40 °C. Cela risquerait de provoquer une déformation ou une décoloration de l'appareil.
- Des substances volatiles. Elles pourraient endommager la surface de l'appareil.

Filtres à air

Vous devez contrôler et nettoyer les filtres à air situés derrière le panneau avant et la grille tous les 15 jours ou plus souvent si nécessaire. Pour retirer les filtres, voir les schémas explicites ci-dessous. Nettoyez les filtres avec un aspirateur ou de l'eau chaude savonneuse.

Si la saleté ne s'enlève pas facilement, utilisez une solution à base détergent dilué dans de l'eau tiède. Une fois lavés, faites sécher les filtres à l'ombre, puis remettez-les en place.

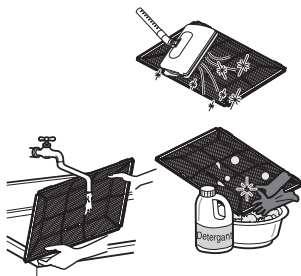


Filtre anti-allergie

Retirez le filtre anti-allergie situé derrière le filtre à air et exposez-le à la lumière directe du soleil pendant deux heures. Remettez ensuite les filtres en place.


Dépose de la grille

1. Ouvrez la grille avant en tirant vers l'avant
2. Tirez ensuite pour sortir l'attache de grille de la gorge du panneau avant.
3. Tirez ensuite pour extraire les 2 charnières des gorges du panneau avant.

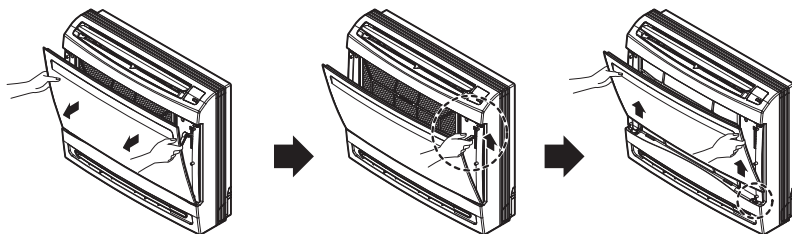

Retrait des filtres

1. Tirez la languette du filtre légèrement vers l'avant afin d'extraire le filtre de son logement.
2. Maintenez les languettes du cadre et retirez les crochets en 4 endroits.

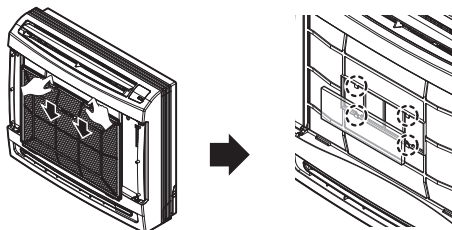

Lorsque le climatiseur NE VA ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période

Lorsqu'il NE VA PAS ÊTRE UTILISÉ pendant une longue période.

- 1** Démarrer le climatiseur dans les conditions suivantes pendant 2 ou 3 heures.
 - Type de fonctionnement: Mode Ventilation.
 - Cela séchera les mécanismes internes.

- 2** Éteignez l'interrupteur.

⚠ ATTENTION

Éteignez l'interrupteur lorsque le climatiseur ne va pas être utilisé pour une longue période.

Cela peut produire saleté et provoquer une incendie.

Information utile

Les filtres d'air et sa note d'électricité.

Si les filtres d'air sont obstrués par la poussière, la capacité de réfrigération diminuera et il sera gaspillé 6 % de l'électricité utilisée pour opérer le climatiseur.

Lorsque le climatiseur sera utilisé de nouveau.

- 1** Nettoyez le filtre d'air et remplacez-le dans l'unité intérieure.

- 2** Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure n'est pas obstruée.

- 3** Vérifiez que la prise de terre est connectée correctement. Elle peut être connectée sur le côté de l'unité intérieure.

Conseils d'utilisation

Ne réfrigérez pas l'air ambiant en excès.

Ce n'est pas bon pour la santé et gaspille de l'électricité.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres sont bien fermées.

Évitez si possible d'ouvrir les portes et les fenêtres pour garder l'air ambiant frais.

Gardez les persiennes et les rideaux fermés.

Ne permettez pas l'entrée directe du soleil quand le climatiseur est en marche.

Nettoyez le filtre d'air régulièrement.

Les blocages dans le filtre d'air réduisent le courant d'air et diminuent les effets de réfrigération et anti-humidité. Nettoyez-le au moins une fois toutes les deux semaines.

Gardez stable la température ambiante.

Ajustez la direction du courant d'air verticalement et horizontalement pour assurer une température ambiante stable.

Ventilez l'habitation périodiquement.

Puisque les fenêtres restent fermées, il est bon de les ouvrir et de ventiler l'habitation périodiquement.

Avant d'appeler le service technique...

Guide de Dépannage! Épargnez du temps et de l'argent!

Vérifiez les points suivants avant de demander une réparation ou une maintenance... Si le mauvais fonctionnement continue, veuillez contacter le représentant de vente.

Le climatiseur ne marche pas.	• Avez-vous commis une erreur dans le réglage de la minuterie? • Le fusible a sauté ou l'interrupteur du circuit a été débranché?
L'habitation a une odeur particulière.	• Vérifiez si ce n'est pas l'odeur d'humidité des murs, des moquettes, des meubles ou des éléments de tissu de l'habitation.
Il semble que le climatiseur a une fuite.	• La condensation a lieu lorsque le courant d'air du climatiseur réfrigère l'air chaud de l'habitation.
Le climatiseur ne marche pas pendant 3 minutes lorsqu'il est remis en marche.	• C'est une sécurité du système. • Attendez trois minutes et le fonctionnement démarrera.
Il ne réfrigère pas ou ne chauffe pas efficacement.	• Le filtre d'air est sale? Regardez les instructions pour le nettoyage du filtre d'air. • L'habitation a dû être très chaude lorsque le climatiseur a été mis en marche. Laissez passer quelques minutes pour qu'elle devienne plus fraîche. • Avez-vous régler la température correctement? • Les ventilations de l'entrée ou sortie d'air de la unité intérieure sont obstruées?
Le fonctionnement du climatiseur est bruyant.	• Si vous entendez un bruit d'eau qui coule. - C'est le son du fluide qui coule à l'intérieur du climatiseur. • Si vous entendez le bruit d'un air comprimé. - C'est le son de l'humidité lorsqu'elle est transformée en eau à l'intérieur de l'unité de climatisation.
Vous entendez un craquement.	• Ce son est généré par l'expansion/contraction du panneau avant, etc., à cause des changements de température.
La visualisation dans la commande à distance est faible ou il n'y a pas du tout de visualisation.	• Les batteries sont usées? • Les batteries sont bien placées (+) (-)?
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant le fonctionnement.	• Lorsque le climatiseur atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air frais pendant le chauffage ou de minimiser la consommation d'énergie et le changement d'humidité intérieure pendant le refroidissement. - Ce symptôme est normal.
Le buzzer retentit. (7 fois)	• Le panneau d'aspiration est-il complètement fermé? Fermez complètement la grille d'aspiration. • L'eau est-elle complètement sèche après le nettoyage du filtre PM1.0? S'il reste de l'humidité, laissez-le sécher à l'ombre pendant environ une journée. • Le film filtrant PM1.0 est-il déchiré? Contactez le centre de service LG Electronics.

REMARQUE

- **RÉSISTANCE À L'EAU:** La partie extérieure de cet appareil est **RÉSISTANTE À L'EAU**. La partie intérieure n'est pas résistante à l'eau et elle ne doit pas être exposée à l'eau en excès.
- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

KLIMAANLAGE KLIMAGERÄT

DEUTSCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Gerätes aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal und muss gemäß den nationalen Bestimmungen für elektrische Anschlüsse erfolgen.
Dieses Gerät muss mit einem Versorgungsleiter versehen sein, der den nationalen Vorschriften entspricht.

Übersetzung der ursprünglichen Instruktion (R410A/R32)

INHALTSVERZEICHNIS

3 SICHERHEITSANWEISUNGEN

9 VOR DER INBETRIEBNAHME

- 9 Vorbereitung auf die Inbetriebnahme
- 9 Benutzung
- 9 Reinigung und Pflege
- 9 Kundendienst

10 BEDIENUNGSANLEITUNG

- 10 Einlegen der Batterien
- 10 Kabellose Fernbedienung Wartung
- 10 Bedienung
- 11 Verwendung der Funkfernbedienung
- 12 Verwendung der Modusfunktion
- 14 Verwendung der Auto-Betriebsfunktion
- 15 Verwendung der Temperatureinstellungen
- 16 Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit
- 16 Verwendung der Funktion Luftstromrichtung
- 18 Optionale Funktion verwenden
- 19 Verwendung von Spezialfunktionen
- 21 Timer-Funktionen
- 22 Einstellung der Modussperre
- 22 Luftaustrittsrichtung auswählen (für Konsole)
- 25 Benutzerbetrieb
- 25 Automatische Neustart-Funktion

26 WARTUNG UND SERVICE

- 26 Kassetten-Deckentyps-1weg (Gitter + Blenden)
- 27 Kassetten-Deckentyps-1weg (Mit Luftreiniger)
- 31 Kassetten-Deckentyps-4weg
- 34 Kassetten-Deckentyps-Rund
- 35 Unterputz-Rohrführungsmodell
- 36 Art Cool Gallery Series
- 38 An Der Wand Montiert
- 39 Convertible
- 40 Konsole
- 41 Wenn Sie das Klimagerät länger nicht benutzen wollen
- 41 Hinweisen für den Betrieb
- 42 Bevor Sie den Kundendienst verständigen....

Sicherheitsanweisungen

Auf Innen- und Außeneinheiten werden die folgenden Symbole angezeigt.

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät bedienen.		Diese Vorrichtung ist mit einem flammbaren Kühlmittel gefüllt (für R32).
	Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen werden sollte.		Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Service-Fachkraft beim Umgang mit diesem Gerät die Anleitung im Installationshandbuch befolgen sollte.

Die folgenden Sicherheitsrichtlinien dienen dazu, unvorhergesehene Risiken oder Beschädigungen durch unsicheren oder nicht ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts zu vermeiden. Die Richtlinien sind unterteilt in die Hinweise 'WARNUNG' und 'ACHTUNG', wie nachfolgend beschrieben.

! Dieses Symbol wird angezeigt, um auf Punkte und Bedienvorgänge hinzuweisen, die ein Risiko bergen können. Lesen Sie den mit diesem Symbol gekennzeichneten Teil sorgfältig und befolgen Sie die Anweisungen, um Risiken zu vermeiden.

! WARNUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisung zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen kann.

! ACHTUNG

Damit wird angezeigt, dass die Nichtbeachtung der Anweisungen zu leichten Verletzungen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann.

! WARNUNG

Installation

- Keinen defekten Überlastungsschalter oder Überlastungsschalter mit zu geringer Leistung verwenden. Gerät nur in einem dedizierten Schaltkreis betreiben.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Elektrischen Anschlüsse nur vom Händler, Verkäufer, einem qualifizierten Elektriker oder Service-Center durchführen lassen.
 - Gerät nicht auseinander bauen oder reparieren. Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.

- Das Gerät muss immer geerdet werden.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Blende und Abdeckung des Reglerkastens gut befestigen.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Immer einen dedizierten Schaltkreis und Überlastungsschalter verwenden.
 - Unsachgemäße Anschlüsse oder Montage bergen Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Eine Sicherung mit ordnungsgemäßer Nennleistung verwenden.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Netzkabel nicht verändern oder verlängern.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Das Gerät niemals selbst (vom Kunden) montieren, entfernen oder neu installieren.
 - Es besteht Feuer-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Das Gerät vorsichtig auspacken und montieren.
 - Scharfe Kanten bergen Verletzungsgefahr. Besonders auf Gehäusekanten und Lamellen des Kondensators und Verdampfers achten.
- Zur Montage immer den Händler oder ein qualifiziertes Service-Center verständigen.
 - Es besteht Feuer-, Stromschlag-, Explosions- oder Verletzungsgefahr.
- Gerät nicht auf einem defekten Standfuß montieren.
 - Es besteht die Gefahr von Verletzungen, Unfällen und Beschädigungen des Gerätes.
- Den Überlastungsschalter oder Netzschalter nicht einschalten, wenn die Frontblende, das Gehäuse, die obere Geräteabdeckung oder der Schaltkasten abgenommen oder geöffnet wurde.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Lebensgefahr.
- Der Montageort sollte im Laufe der Zeit nicht instabil werden.
 - Bei einem instabilen Montageort könnte das Klimagerät herunterfallen und Sachbeschädigungen, Geräteausfälle und Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie für die Leckprüfung oder zur Entlüftung eine Vakuumpumpe oder Schutzgas (Stickstoff). Luft oder Sauerstoff nicht komprimieren und keine brennbaren Gase verwenden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.
 - Ansonsten besteht Lebens-, Verletzungs-, Brand- oder Explosionsgefahr.
- Das Gerät muss in einem gut belüfteten Bereich aufbewahrt werden, in dem die Raumgröße dem für den Betrieb angegebenen Raum entspricht. (für R32)
- Leitungen, die an ein Gerät angeschlossen sind, dürfen keine Zündquelle enthalten. (für R32)

- Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, ohne die Zündquellen kontinuierlich zu betreiben (z. B. offene Flammen, ein Betriebsgasgerät oder eine Elektroheizung.)
- Halten Sie alle erforderlichen Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen.

Betrieb

- Das Netzkabel darf während des Betriebs nicht herausgezogen oder beschädigt werden.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Gerät niemals mit feuchten Händen berühren (betreiben).
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Keine Heizkörper oder andere Geräte in der Nähe des Netzkabels aufstellen.
 - Es besteht Feuer- und Stromschlaggefahr.
- Es darf kein Wasser in elektrische Bauteile eindringen.
 - Dadurch kann das Gerät beschädigt oder ein Feuer/ Stromschlag verursacht werden.
- Keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes lagern.
 - Es besteht die Gefahr von Feuer und des Ausfalls des Gerätes.
- Gerät nicht für eine längere Zeit in geschlossenen Räumen betreiben.
 - Es könnte ein Sauerstoffmangel eintreten.
- Bei austretendem brennbaren Gasen vor dem Betrieb des Gerätes das Gas abdrehen und Fenster zur Belüftung öffnen.
 - Das Telefon nicht verwenden und keine Schalter betätigen. Es besteht Explosions- oder Feuergefahr.
- Falls durch das Gerät ungewöhnliche Geräusche oder Rauch verursacht werden, die Sicherung ausschalten oder das Netzteilkabel abziehen.
 - Es besteht Stromschlag- oder Feuergefahr.
- Bei Gewitter oder Sturm das Gerät abstellen und Fenster schließen. Gerät nach Möglichkeit vor dem Gewitter vom Fenster entfernen.
 - Dadurch können Sachbeschädigungen, Geräteausfälle oder Stromschläge verursacht werden.
- Einlassgitter des Gerätes während des Betriebs nicht öffnen. (Den elektrostatischen Filter, falls vorhanden, nicht berühren.)
 - Es besteht die Gefahr von Sachbeschädigungen, Stromschlägen oder Geräteausfällen.

- Falls das Gerät nass wird (überflutet oder in Flüssigkeit getaucht), verständigen Sie ein qualifiziertes Service-Center.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Es darf kein Wasser in das Gerät gelangen.
 - Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Sachbeschädigungen.
- Gerät beim Betrieb zusammen mit einem Ofen, usw. von Zeit zu Zeit belüften.
 - Es besteht Feuer- oder Stromschlaggefahr.
- Bei Reinigung oder Wartung des Gerätes die Hauptstromversorgung abschalten.
 - Es besteht die Gefahr von Stromschlägen.
- Es muss gewährleistet werden, dass niemand auf das Außengerät tritt oder fällt.
 - Es besteht die Gefahr von Verletzungen sowie von Beschädigungen des Gerätes.
- Das Klimagerät sollte bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit oder bei geöffneten Türen/Fenstern nicht lange betrieben werden.
 - Feuchtigkeit könnte kondensieren und Möbel befeuchten oder beschädigen.
- Den Überlastungsschalter oder Netzschalter nicht einschalten, wenn die Frontblende, das Gehäuse, die obere Geräteabdeckung oder der Schaltkasten abgenommen oder geöffnet wurde.
 - Ansonsten besteht Brand-, Stromschlag-, Explosions- und Lebensgefahr.

 ACHTUNG

Installation

- Nach der Montage oder Reparatur des Gerätes immer auf Gaslecks (Kältemittel) überprüfen.
 - Ein niedriger Kältemittelstand kann zum Ausfall des Gerätes führen.
- Ablassschlauch zum ordnungsgemäßen Wasserabfluss montieren.
 - Mangelhafte Verbindungen können Wasserlecks verursachen.
- Das Gerät immer waagrecht montieren.
 - So werden Vibrationen oder Wasserlecks vermieden.
- Das Gerät muss von mind. zwei Personen angehoben oder transportiert werden.
 - Achten Sie auf mögliche Verletzungsgefahren.
- Die Wartung darf nur gemäß Empfehlung von Gerätehersteller erfolgen. Wartung und Instandhaltung, die die Unterstützung von anderen Fachkräften erfordern, sind unter der Aufsicht der bei der Verwendung von brennbaren Kältemitteln zuständigen Person durchzuführen. (für R32)

- Das Gerät muss so aufbewahrt werden, dass keine mechanischen Beschädigungen auftreten.
- Das Gerät so montieren, dass umliegende Nachbarn nicht durch warme Abluft oder Lärm des Außengerätes belästigt werden.
 - So vermeiden Sie Streitfälle mit den Nachbarn.
- Installation, Reparatur oder Änderungen müssen durch einen zertifizierten Betrieb mit zertifizierten Personal durchgeführt werden. Anderenfalls wird keine Garantie gewährt.
 - Alle mit der Reparatur verbundenen Kosten gehen dann zu Lasten des Eigentümers.
- Installieren Sie das Gerät nie in einer potenziell explosiven Umgebung.

Betrieb

- Setzen Sie sich nicht für eine längere Zeit direkt der Kaltluft aus. (Nicht im Luftzug sitzen.)
 - Dies könnte zu Gesundheitsschäden führen.
- Gerät nicht für besondere Zwecke, wie z. B. für Lebensmittel oder Kunstgegenstände usw., verwenden. Es handelt sich um ein Klimagerät und nicht um ein Präzisions-Kühlsystem.
 - Dadurch können Sachbeschädigungen verursacht werden.
- Lufteinlass und -auslass nicht verdecken.
 - Ansonsten könnte das Gerät ausfallen.
- Zur Reinigung ein weiches Tuch verwenden. Keine scharfen Reiniger, Lösungen usw. verwenden.
 - Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlägen oder Beschädigungen der Kunststoffteile des Gerätes.
- Metallteile des Gerätes beim Entfernen des Luftfilters nicht berühren. Sie sind sehr scharfkantig!
 - Es besteht Verletzungsgefahr.
- Nicht auf das Gerät treten und nichts ablegen. (Außengeräte)
 - Es besteht die Gefahr von Verletzungen und Geräteausfällen.
- Filter immer sorgfältig einsetzen. Filter alle zwei Wochen oder bei Bedarf öfter reinigen.
 - Verschmutzte Filter verringern die Leistung des Klimagerätes und könnten zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Gerätes führen.
- Während des Betriebs niemals die Hände oder Gegenstände durch Lufteinlass oder -auslass in das Gerät führen.
 - Scharfe Kanten und sich bewegende Teile bergen Verletzungsgefahren.

- Vom Gerät abgeschiedenes Wasser niemals trinken.
 - Es ist unhygienisch und kann zu erheblichen Gesundheitsschäden führen.
- Bei der Reinigung des Gerätes einen festen Untergrund oder eine stabile Leiter verwenden.
 - Achten Sie auf mögliche Verletzungsgefahren.
- Jede Person, die an der Arbeit an einem Kältemittelkreislauf beteiligt ist oder sich in einen Kältemittelkreislauf einbringt, sollte ein gültiges Zertifikat von einer von der Industrie akkreditierten Beurteilungsbehörde abgeben, die ihre Kompetenz zur Kälteerzeugung in Übereinstimmung mit einer von der Industrie anerkannten Beurteilungsspezifikation genehmigt. (für R32)
- Dieses Gerät sollte nicht durch Personen (einschließlich Kindern) mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder Anleitung zur sachgerechten Bedienung durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person.
 - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass das Gerät nicht zum Spielen verwendet wird.
- Dieses Gerät sollte nicht durch Kinder im Alter von unter 8 Jahren sowie Personen mit verminderten physikalischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und Sachkenntnis bedient werden, es sei unter Aufsicht oder vorheriger Anleitung zur sicheren und sachgerechten Bedienung einschließlich der Unterweisung über mögliche Gefahren. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.
- Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Hersteller, vom Servicebetrieb oder von ausgebildetem Fachpersonal durch ein spezielles Kabel ausgetauscht werden.
- Berühren Sie die Kältemittel- und Wasserleitung sowie interne Teile nicht während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Betrieb.
 - Es besteht die Gefahr von Verbrennungen bzw. Erfrierungen.

Vor der Inbetriebnahme

Vorbereitung auf die Inbetriebnahme

1. Wenden Sie sich für die Installation an einen Fachinstallateur.
2. Gerät einem dedizierten Schaltkreis.

Benutzung

1. Dem direkten Luftstrom über längere Zeit ausgesetzt zu sein, kann der Gesundheit schaden. Setzen Sie Personen, Tiere oder Pflanzen nicht über längere Zeit dem direkten Luftstrom aus.
2. Bei gleichzeitigem Betrieb einer Heizung sorgen Sie für gute Belüftung des Raums, da es andernfalls zu Sauerstoffmangel kommen kann.
3. Benutzen Sie dieses Klimagerät nicht für unsachgemäße Zwecke (z. B. Aufbewahrung von Präzisionsmaschinen, Lebensmitteln, Tieren oder Pflanzen). Eine solche Benutzung des Geräts kann schädigend sein.

Reinigung und Pflege

1. Berühren Sie bei der Entfernung des Filters nicht die Metallteile des Geräts. Bei der Handhabung von Gegenständen mit scharfen Metallrändern können Verletzungen auftreten.
2. Benutzen Sie zur Reinigung des Geräteinnern kein Wasser. Wird das Gerät Wasser ausgesetzt, kann die Isolierung beschädigt werden, was Stromschläge verursachen kann.
3. Vor der Reinigung des Geräts stellen Sie sicher, dass der Netzschalter und der Trennschalter ausgeschaltet sind. Während des Betriebs dreht sich der Ventilator bei hoher Geschwindigkeit. Bei versehentlichem Einschalten des Netzschalters während der Reinigung der inneren Teile des Geräts besteht Verletzungsgefahr.

Kundendienst

Wenden Sie sich für Reparaturen und Wartung an einen autorisierten Servicepartner.


Bedienungsanleitung

Einlegen der Batterien

1. Schieben Sie die Batterieklappe zum Öffnen in Pfeilrichtung.
2. Legen Sie die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (+) und (-) der Batterien.
3. Setzen Sie die Batterieklappe wieder auf die Fernbedienung.


HINWEIS

1. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlichen Typs.
2. Falls das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Falls die Anzeige der Fernbedienung schwächer wird, tauschen Sie beide Batterien gegen neue aus.

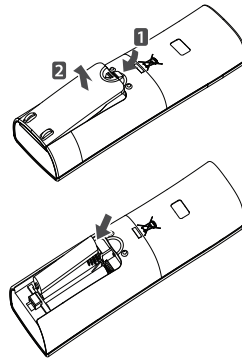


Kabellose Fernbedienung Wartung

1. Bewahren Sie die Fernbedienung an einem leicht erreichbaren Ort auf.
2. Befestigen Sie die Halterung mit den beiliegenden Schrauben z. B. an der Wand.
3. Legen Sie die Fernbedienung in der Halterung ab.

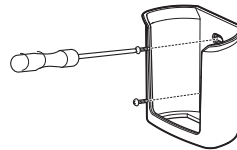

HINWEIS

1. Die Fernbedienung sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
2. Zur störungsfreien Übertragung sollten Signalsender- und -empfänger stets sauber gehalten werden. Reinigen Sie beide ggf. mit einem weichen Tuch.
3. Mehrere fernbedienbare Geräte im Raum sollten entfernt voneinander aufgestellt werden. Bitten Sie ggf. einen Techniker um Hilfe.




Bedienung

1. Der Signalempfänger befindet sich im Gerät.
2. Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät.
Achten Sie darauf, dass sich kein Hindernis zwischen Fernbedienung und Gerät befindet.

Verwendung der Funkfernbedienung

Sie können die Klimaanlage mit der Fernbedienung bequemer bedienen.

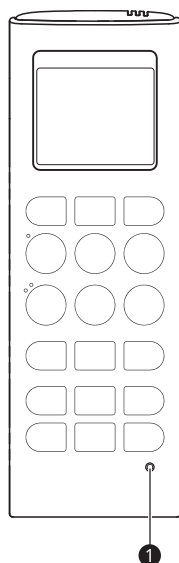

Taste	Anzeige	Beschreibung
	-	Ein- und Ausschalten des Gerätes.
AIR PURIFY		Zum Ein- und Ausschalten der Luftreinigungsfunktion.
PLASMA		Ein- und Ausschalten der Plasma-Reinigungsfunktion.
VANE ANGLE		Einstellung der einzelnen Flügelstellungen.
AIR FLOW		Setzen des Luftstroms.
	88 °C	Einstellung der Raumtemperatur.
MODE	-	Auswahl des Betriebsmodus.
JET MODE		Um die Raumtemperatur schnell zu ändern.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.
FUNC.	-	Zur Einstellung oder zum Löschen von Zusatzfunktionen.
		Um die Richtung des Luftstroms vertikal oder horizontal einzustellen.
ROOM TEMP		Anzeige der aktuellen Raumtemperatur.
SLEEP		Zur Einstellung der Zeit für die Schlummerfunktion.
ON	-	Zur Einstellung der Startzeit.
OFF	-	Zur Einstellung der Stoppzeit.
	-	Einstellen des Timers. Einstellen der Helligkeit. Anzeige der aktuellen Raumtemperatur. (Wenn es sich nicht um den Zeiteinstellungsmodus handelt)
SET/CLEAR	-	Aktivieren/deaktivieren des Timers. Einstellen der aktuellen Uhrzeit. (Tasten 3 Sekunden lang halten)
1 RESET	-	Um die Einstellungen der Fernbedienung zurückzusetzen.

HINWEIS

- Je nach Produkttyp sind einige Funktionen möglicherweise nicht verfügbar und werden nicht angezeigt.
- Einige Produkte können die kabelgebundenen Signale nicht empfangen.
- Wenn Sie ein System nutzen, das den gleichzeitigen Betrieb unterstützt, dann arbeitet das System ca. 1 - 2 Minuten, nachdem Sie die Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben.
- Die angezeigte Temperatur kann von der tatsächlichen Raumtemperatur abweichen, wenn die Fernbedienung an einem Ort installiert wurde, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist oder sich in der Nähe einer Wärmequelle befindet.
- Je nach Produkt sind die drahtlose und kabelgebundene Fernbedienung optional oder gehören zur Grundausstattung.
- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Tasten können sich entsprechend der Art des Modells ändern.

Verwendung der Modusfunktion

Kühlmodus

Das kühlt den Raum mit einem angenehmen und sauberen Wind.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- 4 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Drücken Sie zur Anzeige der Raumtemperatur die Taste **ROOM TEMP**.
- Wenn die gewünschte Temperatur höher als die aktuelle Raumtemperatur eingestellt wird, erzeugt das Gerät nur Lüftungswind.

Leistungskühlmodus

Das kühlt den Raum mit einem angenehmen und sauberen Wind.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Kühlmodus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **JET MODE** oder **JET COOL**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Zum Abbrechen des Leistungskühlmodus drücken Sie die Taste **JET MODE** oder **JET COOL** die Taste **FAN SPEED** oder die Taste **ROOM TEMP**.
- Damit wird die Raumtemperatur schnell gesenkt.
- Einige Geräte haben keinen Leistungskühlmodus.
- Im Kühlmodus arbeitet das Gerät mit höher Lüfterdrehzahl.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Entfeuchtungsmodus

Es entfernt Luftfeuchtigkeit, während die Luft gleichzeitig leicht gekühlt wird.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste, um den Entfeuchtungsmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Wenn dieser Modus in Betrieb ist, kann die Temperatureinstellung nicht angepasst werden.
- Während der Regenzeit oder bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es möglich, den Entfeuchter und den Kühlmodus gleichzeitig zu betreiben, um die Feuchtigkeit effektiv zu entfernen.
- Der Menüpunkt Windstärke kann je nach Produkt teilweise nicht ausgewählt werden.

Heizmodus

Dadurch wird das Innere des Gebäudes mit warmem Wind versorgt.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Heizmodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Temperatur einzustellen.
- 4 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Drücken Sie zur Anzeige der Raumtemperatur die Taste **ROOM TEMP**.
- Wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Raumtemperatur eingestellt wird, erzeugt das Gerät nur Lüftungswind.
- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Drücken Sie zur Anzeige der Raumtemperatur die Taste für die Raumtemperatur.

Leistungsheizmodus

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Heizmodus zu wählen.
- 3 Drücken Sie die Taste **JET MODE**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Lüftermodus

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **MODE**, um den Lüftermodus zu wählen.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Natürlicher Wind, der auf Chaoslogik basiert
 - Um ein frischeres Gefühl als bei anderen Lüftergeschwindigkeiten zu erhalten, drücken Sie den Wählschalter für die Innenlüftergeschwindigkeit und stellen Sie den Chaosmodus ein. In diesem Modus bläst der Wind wie eine natürliche Brise, indem die Lüftergeschwindigkeit automatisch auf der Grundlage der Chaoslogik geändert wird.
- Verwendung der Auto-Betriebsfunktion
 - Der Außenkompressor arbeitet nicht. Wählen Sie eine Funktion, bei der die Raumluft umgewälzt wird, da hierbei die Luft mit einem geringeren Temperaturunterschied als die Raumluft ausgeschieden wird.

Verwendung der Auto-Betriebsfunktion

Auto-Betriebsfunktion

In diesem Modus stellen sich die Lüftergeschwindigkeit und die Temperatur auf der Grundlage der Raumtemperatur automatisch ein.

Nur Kühlmodell

In diesem Modus können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht einstellen, aber Sie können die Luftleitletelle einstellen, damit sie sich automatisch dreht.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste , um den automatischen Betriebsmodus zu wählen.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.



3 Drücken Sie die Taste  oder  , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

- Bitte wählen Sie den Code Ihrem Gefühl entsprechend aus.



Code	Beschreibung
2	Kalt
1	Ein wenig kalt
0	Normal
-1	Ein wenig warm
-2	Warm

Kühl- und Heizmodell

Dieser Modus ändert automatisch den Modus, um die eingestellte Temperatur bei ± 2 °C aufrechtzuerhalten.

1 Schalten Sie das Gerät ein.

2 Drücken Sie wiederholt die **MODE**-Taste , um den automatischen Betriebsmodus zu wählen.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.




3 Drücken Sie die Taste  oder  , um die gewünschte Temperatur einzustellen.

- Einstellbarer Temperaturbereich:
18 °C ~ 30 °C

4 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

Automatischer Wechselbetrieb - Temperatur für Moduswechsel einstellen

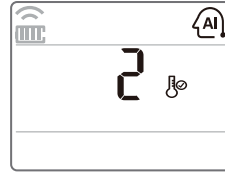

Kühl- und Heizmodell

Bei der Temperatur für den Moduswechsel handelt es sich um den Temperaturunterschied beim Wechsel vom Kühlungsbetrieb in den Heizbetrieb bzw. Vom Heizbetrieb in den Kühlungsbetrieb.

- 1 Drücken Sie im Automatikbetrieb die Taste **FUNC.**, um die Temperatur für den Moduswechsel einzustellen.
- 2 Drücken Sie die Taste oder , um den gewünschten Temperaturänderungsmodus einzustellen.
 - Die Standardeinstellung lautet 2 °C
 - Einstellbarer Temperaturbereich: 1 °C ~ 7 °C

HINWEIS

Bei einer eingestellten Temperatur von 2,5 °C und einer Raumtemperatur von 20 °C wird der Betriebsmodus Heizen eingestellt.

Wenn die Temperatur für den Moduswechsel auf 2 °C eingestellt wird, startet das Gerät bei einer Raumtemperatur bis zu 27 °C (25 °C + 2 °C), den Kühlungsbetrieb.

Verwendung der Temperatureinstellungen

Temperatureinstellung

Verwenden Sie diese Funktion, um die gewünschte Temperatur anzupassen.

- : Mit jedem Druck erhöht sich die Temperatur um 1 °C oder 1 °F.
- : Mit jedem Druck verringert sich die Temperatur um 1 °C oder 1 °F.

HINWEIS

- Der Unterschied zwischen Raum- und Außentemperatur sollte etwa 5 °C betragen.
- Kühlungsbetrieb
 - Der Kühlmodus funktioniert nicht, wenn die gewünschte Temperatur höher als die Raumtemperatur ist. Bitte stellen Sie die gewünschte Temperatur geringer ein.
 - Einstellbarer Temperaturbereich: 18 °C ~ 30 °C
- Heizbetrieb
 - Der Heizmodus funktioniert nicht, wenn die gewünschte Temperatur niedriger als die Raumtemperatur ist.

- Bitte stellen Sie die gewünschte Temperatur höher ein.
- Einstellbarer Temperaturbereich: 16 °C ~ 30 °C
- Wenn Sie auf der Fernbedienung die Taste **FAN SPEED** ca. 3 Sekunden lang drücken, wird die Raumtemperatur ca. 5 Sekunden lang angezeigt, bevor wieder das vorherige Anzeigefeld erscheint.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Umschaltung zwischen Celsius/ Fahrenheit

Drücken und halten Sie die Taste **ROOM TEMP** oder **FUNC.** 5 Sekunden lang, um von Celsius auf Fahrenheit oder von Fahrenheit auf Celsius umzuschalten.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Verwendung der Funktion Lüftergeschwindigkeit

Lüftergeschwindigkeit einstellen

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **FAN SPEED**, um die Lüftergeschwindigkeit einzustellen.

HINWEIS

- Gewisse Menüs können gemäß der Produktfunktionen nicht teilweise ausgewählt werden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.

Verwendung der Funktion Luftstromrichtung

Steuerung der Luftstromrichtung nach oben/unten (Optional)

Die Luftstromrichtung nach oben/unten (vertikaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung angepasst werden.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste .
 - Dann werden die Lüftungsschlitze nach oben oder unten gerichtet.
- 3 Drücken Sie nochmals die Tasten für den , um die vertikale Luftklappe für die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

HINWEIS

- Über die wird die  horizontale Luftstromrichtung automatisch nach einem Auto-Schwingen-Algorithmus angepasst, um die Raumluft gleichmäßig zu verteilen und gleichzeitig eine angenehme, natürliche Luftzirkulation zu erzeugen.
- Die Luftstromrichtung nach oben und nach unten darf nur über die Fernbedienung geändert werden. Durch das Verschieben der vertikalen Luftklappen mit der Hand könnte den Mechanismus beschädigt werden.
- Ist das Gerät ausgeschaltet, sind die Lüftungsschlitze für die Luftstromrichtung nach oben/unten geschlossen, sodass keine Luft über den Lustauslass des Systems nach innen einströmt.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Steuerung der Luftstromrichtung nach links/rechts (Optional)

Die Luftstromrichtung nach links/rechts (horizontaler Luftstrom) kann mit der Fernbedienung angepasst werden.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste .
 - Die Lüftungsschlitze schwingen nach links und rechts.
- 3 Drücken Sie nochmals die Tasten für den , um die horizontale Luftklappe für die gewünschte Luftstromrichtung einzustellen.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Indirekter Luftstrom (Optional)

Stellt die Luftführung auf einen indirekten Luftstrom.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.
- 3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Direkter Luftstrom (Optional)

Stellt die Luftführung auf einen direkten Luftstrom.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.
- 3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Smart Modus (Optional)

Setzt das Gerät in den Smart Modus.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.
- 3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.

HINWEIS

- Der Smart Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus verwendet werden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Refresh Modus (Optional)

Setzt das Gerät in den Refresh Modus.

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie den **AIR FLOW**, bis das -Symbol erscheint.
- 3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abzubrechen.
- 4 Wenn der Modus gesetzt wurde wird der folgende animierte Effekt dargestellt .

HINWEIS

- Der Refresh Modus kann nur im Kühl- oder Heizmodus verwendet werden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Optionale Funktion verwenden


Einzelsteuerung der Flügelstellung (Optional)

Dies ist die Funktion, mit der die Lamellenwinkel bei Deckenkassettenprodukten individuell gesteuert werden.

- 1 Drücken Sie die Taste **VANE ANGLE**.
 - Das Symbol für die Steuerung der einzelnen Lamellenwinkel blinkt.



- 2 Stellen Sie jeden Lamellenwinkel ein, indem Sie die Taste **VANE ANGLE** drücken.

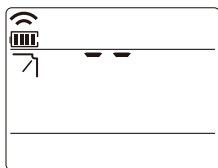

- 3 Drücken Sie den **SET/CLEAR**, um die Funktion abubrechen.

HINWEIS

- Es kann Unterschiede zwischen den Aufwärts/Abwärts/Links/Rechts-Tasten auf der drahtlosen Fernbedienung und der Richtung der Windauslassöffnungen geben.
- Stellen Sie den gewünschten Winkel ein, während Sie die Bewegung und den Winkel der Schaufeln des Produkts überprüfen.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Luft-/Plasmareinigung (optional)

- Drücken Sie die Taste **AIR PURIFY** oder **PLASMA**.
 -  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Zum Anhalten drücken Sie die Taste **AIR PURIFY** oder **PLASMA** erneut.
- Wenn die **AIR PURIFY**-Taste gedrückt wird, während das Gerät angehalten wurde, startet die Luftreinigung unabhängig.
- Der Plasmafilter ist eine von LG entwickelte Technik, mit der mikroskopische Verunreinigungen aus der Ansaugluft entfernt werden. Das geschieht, indem ein Plasma mit hoch aufgeladenen Elektronen erzeugt wird. Das Plasma beseitigt die Verunreinigungen vollständig und sorgt so für eine saubere und hygienische Raumluft.
- Die Plasmafilterfunktion kann in jedem Betriebsmodus und bei jeder Ventilatorumdrehzahl benutzt werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Smart-Anzeige (Luftqualität) Immer-Ein-Einstellung (Optional)

- Drücken Sie die **AIR PURIFY**-Taste 3 Sekunden lang, dann wird die Stufe der Luftqualität immer in der intelligenten Anzeige des Gerätes angezeigt.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Einstellen der Helligkeit der LCD-Anzeige (optional)

Sehr praktisch, wenn Sie das Gefühl haben, dass das Display der Einheit zu hell ist.

- Drücken Sie die Taste .

Verwendung von Spezialfunktionen

Einstellung der Sonderfunktionen

- 1 Drücken Sie wiederholt die . Taste **FUNC.**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- 2 Drücken Sie zur Fertigstellung die Taste **SET/CLEAR**.

HINWEIS

- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.
- Einige Funktionen können auf der Fernbedienungsanzeige anders funktionieren.

Löschen von Spezialfunktionen

- 1 Drücken Sie wiederholt die . Taste **FUNC.**, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**, um die Funktion zu löschen.

Automatische Reinigung (Optional)

Im Kühl- und Entfeuchtungsmodus wird im Innengerät Feuchtigkeit erzeugt. Diese Funktion entfernt diese Feuchtigkeit.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Wenn Sie den Strom abschalten, wird der Lüfter 30 Minuten lang betrieben und reinigt das Innere des Innengeräts.
- Einige Funktionen können nicht benutzt werden, wenn die Funktion Auto Clean in Betrieb ist.

Intelligente Reinigung (Optional)

Die intelligente Reinigungsfunktion kann manuell oder automatisch durchgeführt werden.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

Automatischer intelligenter Reinigungsbetrieb

Sobald die erreichte Betriebszeit des Gerätes 30 Stunden erreicht, wird die intelligente Reinigung während einer Betriebspause des Gerätes gestartet.

Manueller intelligenter Reinigungsbetrieb

Drücken Sie bei angehaltenem Gerät die Taste **FUNC.**, um den intelligenten Reinigungsbetrieb auszuwählen.

HINWEIS

- Die Bürste beseitigt automatisch Verunreinigungen am Filter durch Hin- und Herbewegen des Luftfilters nach links und rechts. Die Verunreinigungen werden abgesaugt und im Staubbehälter gesammelt.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Kühlen

Energiesparmodus(Optional)

Der Kühlen Energiesparmodus ist eine Funktion, um die gewünschte Temperatur im Kühlmodus zu setzen und den Komfort des Nutzers sowie die Energieeinsparung zu verbessern.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion ist nur im Kühlmodus verfügbar.
- Wenn der Kühlen Energiesparmodus im Kühlmodus bei 22 °C oder niedriger gesetzt wird, ändert sich die Sollwerttemperatur auf 22 °C.
- Während der Kühlen Energiesparmodus aktiv ist, kann sich die angezeigte Sollwerttemperatur von der tatsächlichen Sollwerttemperatur unterscheiden.
- Smart Modus / Kühlen Energiesparmodus / Refresh Modus können nicht gleichzeitig verwendet werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Elektrischer Erhitzer (Optional)

Elektrischer Erhitzer (Optional)

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Im Heizbetrieb wird das Symbol für das Innengerät angezeigt, die Zusatzheizung wird automatisch eingeschaltet, das Symbol für die Zusatzheizung erscheint jedoch nicht in der Anzeige der kabellosen Fernbedienung.
- Diese Funktion ist für Konsolengeräte im Bodenheizungsbetrieb verfügbar.
- Der Heizmodus ist für Geräte, die nur kühlen können, nicht verfügbar.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Komfort Kühlung(optional)

Diese Funktion kontrolliert automatische den Luftstrom, um diesen auf einem gleichbleibenden Level zu halten, selbst wenn die gewünschte Sollwerttemperatur erreicht wurde.

-  erscheint auf dem Anzeigebildschirm.

HINWEIS

- Diese Funktion ist nur im Kühlmodus verfügbar.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Timer-Funktionen

Einstellen der aktuellen Uhrzeit

- 1 Halten Sie die Taste **SET/CLEAR** drei Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  oder , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
 - Wenn Sie die Taste lange gedrückt halten, ändert sich die Zeit in 10-Minuten-Schritten schneller.

HINWEIS

Prüfen Sie auch die Einstellung A.M. (vormittags) oder P.M. (nachmittags).

Einstellen des Sleep-Timers

- 1 Schalten Sie das Gerät ein.
- 2 Drücken Sie die Taste **SLEEP**, um den Timer ein- oder auszuschalten.



- 3 Drücken Sie mehrmals die Tasten  oder , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.
 - Bis zu 7 Stunden im Voraus.
- 4 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

Einstellung des Ein-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie die Taste **ON**, um den Timer ein- oder auszuschalten.



- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  oder , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

- 3 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

Einstellung des Aus-Zeitprogramm

- 1 Drücken Sie die Taste **OFF**, um den Timer ein- oder auszuschalten.



- 2 Drücken Sie mehrmals die Tasten  oder , bis die gewünschte Uhrzeit eingestellt ist.

- 3 Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

Löschen der Timer-Einstellung

Sie können alle Timer-Einstellungen aufheben.

- Drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**.

HINWEIS

- Wenn Sie eine bestimmte Timer-Einstellung aufheben möchten, drücken Sie die jeweilige Timer-Taste, um den Sleep-Timer, Ein- oder Aus-Timer wie gewünscht ein- oder auszuschalten. Dann drücken Sie die Taste **SET/CLEAR**, während Sie die Fernbedienung auf den Signalempfänger richten.
- Die Timer-Anzeige am Klimagerät sowie die Anzeige werden ausgeblendet.

Einstellung der Modussperre

Sie können den Betriebsmodus als "nur Kühlen" oder "nur Heizen" auswählen.

1. Falls Sie diese   für 5 Sekunden oder länger drücken, ändert sich der Betriebsmodus auf "Nur Kühlen".
 2. Falls Sie diese   für 5 Sekunden oder länger drücken, ändert sich der Betriebsmodus auf "Nur Heizen".
 3. Drücken Sie diese   für 5 Sekunden oder länger, um den "nur Heizen"-Modus freizugeben.
- Im "nur Kühlen"- oder "nur Heizen"-Modus kann eine Modusänderung nicht vorgenommen werden.

HINWEIS

- Verwenden Sie eine andere Steuerung als eine Drahtlose, um den Betriebsmodus ändern zu können.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Luftaustrittsrichtung auswählen (für Konsole)

Sie können den Luftauslass auswählen.

1. Drücken Sie die ON / OFF-Taste, um das Gerät zu starten.
2. Drücken Sie die AIR OUTLET-Taste.

AIR
OUTLET

- Wenn  ausgewählt ist, wird nur der obere Luftauslass geöffnet und Luft geblasen.
- Wenn  ausgewählt ist, wird nur der untere Luftauslass geöffnet und Luft geblasen.
- Wenn  ausgewählt ist, werden die oberen / unteren Luftauslässe geöffnet und Luft geblasen.

HINWEIS

Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Überprüfung der Luftqualität während des Luftreinigungsbetriebs (optional)

Drücken Sie die -Taste 3 Sekunden lang, dann wird die Stufe der Luftqualität immer in der intelligenten Anzeige des Gerätes angezeigt.

Global

Anzeigefarbe	Luftqualität	Staubkonzentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Grün	Gut	54 ↓	12 ↓
Gelb	Moderat	55-154	13-35
Orange	Ungesund	155-254	36-55
Rot	Mangelhaft	255 ↑	56 ↑

China/Indien

Anzeigefarbe	Luftqualität	Staubkonzentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Grün	Gut	50 ↓	35 ↓
Gelb	Moderat	51-150	36-75
Orange	Ungesund	151-250	76-115
Rot	Mangelhaft	251-350	116-150
Rosa	Schlecht	351-420	151-250
Violett	Sehr schlecht	421 ↑	251 ↑

HINWEIS


- Die Staubkonzentration wird mit einer Einheit von 1 von 8 bis 999 angezeigt.
- Die Staubkonzentration bezieht sich auf das Datenblatt des Sensorherstellers.
- Die Staubkonzentrationskriterien für den PM1.0 Staub wurden auf der Grundlage der gleichen Kriterien wie für den PM2.5-Staub festgelegt. (Firmenstandard)
- Die auf dem Produkt angezeigte Staubkonzentration und -menge kann sich von anderen Messgeräten oder anderen Produkten unterscheiden.
- Die angezeigten Staubkonzentrationswerte können voneinander abweichen, abhängig von den Unterschieden in den Staubmessverfahren und auch von der tatsächlichen Staubdichte.
- Die Bewertung der Staubkonzentration wird mit dem Standard-Teststaub unseres Unternehmens durchgeführt.
- Wenn Sie ein Produkt verwenden, das Dampf oder feine Partikel erzeugt (Luftbefeuchter, Kochgeräte, Sprays usw.), kann sich die Staubkonzentration ändern.
- Die Staubkonzentration kann je nach Installationsumgebung und Umgebung variieren.
- Sie wird auch durch Sofas, Betten, Teppiche, Staubsauger, Feuchtigkeit, Rauch, Wanzen, Haustiere usw. beeinträchtigt.
- Außerdem wird sie von Baustellen, Straßen und Fabriken beeinflusst.
- Staubkonzentrationen können in einer Umgebung, in der Außenluft zugeführt wird, z. B. in der Nähe des Eingangs, der Fenster und Lüftungsöffnungen, höher gemessen werden.
- Das ist eine Zusatzfunktion des Gerätes und funktioniert vielleicht bei einigen Modellen nicht.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Einrichtung der Farbe des Luftqualitätsniveaus

1. Während Sie die Taste  gedrückt halten, drücken Sie die Reset-Taste.



2. Durch Verwendung der Taste  oder  können der Funktionscode und der Einstellwert eingestellt werden.

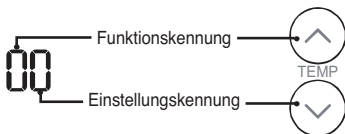

3. Drücken Sie die Taste  in Richtung des Innenraumgerätes 1 Mal.
Jedes Land hat andere Standards zur Anzeige der Gesamtluftqualität.
Bitte beziehen Sie sich auf die nachfolgende Tabelle.

Wert	Schritt	Gesamtluftqualität
Typ 1 (1 Piepton)	4 Stufen (für Korea)	Gut/Moderat/Ungesund/ Schlecht
Typ 2 (2 Pieptöne)	4 Stufen (global)	Gut/Moderat/Ungesund/ Schlecht
Typ 3 (3 Pieptöne)	6 Stufen (für China)	Gut/Moderat/Ungesund/ Schlecht/Sehr schlecht/ Schwerwiegend

4. Setzen Sie die Fernsteuerung zurück, um den allgemeinen Betriebsmodus zu nutzen.


Benutzerbetrieb

Diese Funktion ist erforderlich, wenn die Fernbedienung nicht verfügbar ist. Den Tact-Schalter zum Aktivieren mindestens für zwei Sekunden gedrückt halten.


Die Funktion wird aufgehoben, sobald die Tact-Taste noch einmal gedrückt wird.

Beim Wiederkehren des Stroms nach einem Stromausfall wird der Betriebsmodus automatisch wie folgt eingestellt: Im Benutzermodus kehrt die zuletzt eingestellt Funktion wieder zurück.


<Kassetten-Deckentyps-1weg>

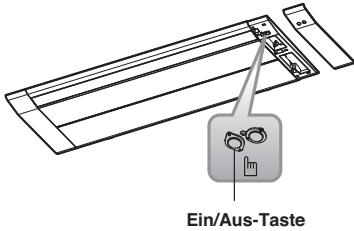


<Kassetten-Deckentyps-2weg>

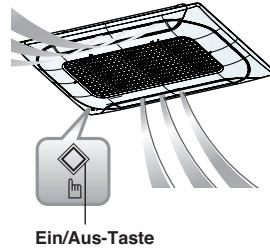

<Art Cool Gallery Series>

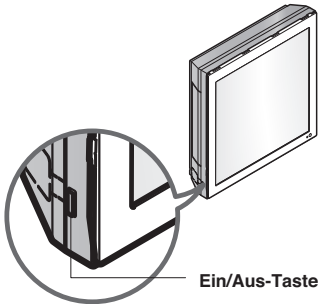

<Konsole>

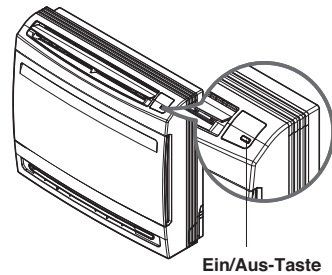

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

Automatische Neustart-Funktion

Diese Funktion dient dazu, den normalen betrieb des gerätes beim Wiederkehren des Stroms nach einem stromausfall unverzüglich wiederherzustellen.

Wartung und Service

Kassetten-Deckentyps-1weg (Gitter + Blenden)

! ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.

- Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem. Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.


HINWEIS

Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.


Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Frontgitter sollten mindestens alle 2 Wochen überprüft und gereinigt werden, gegebenenfalls auch öfters.

<Gitter-Modell>

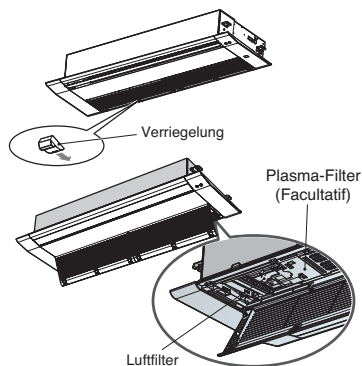

<Blenden-Modell>

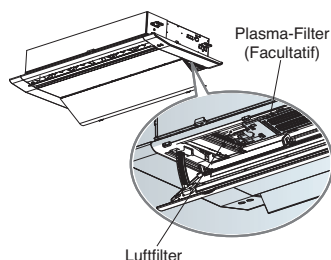


- Niemals folgendes verwenden:


- Wasser, das heißer als 40 °C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
- Flüchtige Substanzen. Diese könnten die Oberfläche des Klimageräts beschädigen.



<Gitter-Modell>

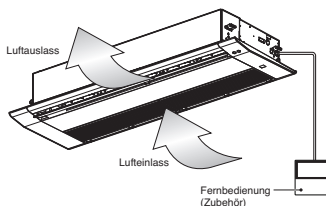

<Blenden-Modell>

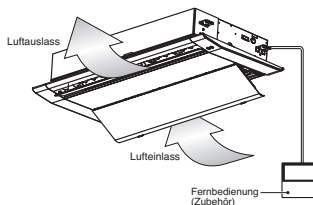

1. Luftfilter herausnehmen

! ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren. Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Plasma-Filter (Facultatif) herausnehmen.

- Lösen Sie 2 Schrauben vom Plasmafilter (Facultatif).

3. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.

- Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
- Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

4. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.

- Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

5. Plasma (Facultatif)- und Luftfilter einsetzen.

TT-Gehäuse: 6 er-Regal
TU-Gehäuse: 4 er-Regal


Kassetten-Deckentyps-1weg (Mit Luftreiniger)

Filter reinigen

! ACHTUNG

Vor der Durchführung einer Wartung schalten Sie die Stromzufuhr zum System ab.

1. Ziehen Sie an den Griffen an beiden Enden der markierten Rückseite der Frontplatte, öffnen Sie dann das Frontgitter, drücken Sie die beiden Haken nach unten und entfernen Sie den Vorfilter.

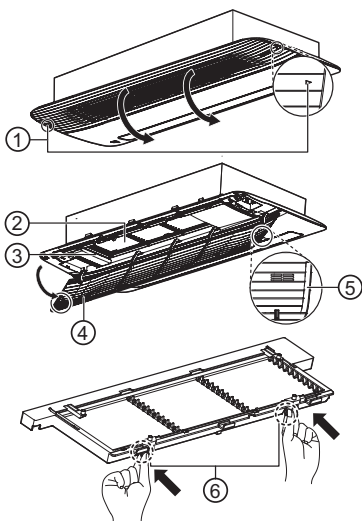


2. Mit einem Staubsauger oder einer weichen Bürste reinigen.

- Wenn der Filter stark verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

3. Lassen Sie den Filter im Schatten trocknen, bis er vollständig trocken ist.

4. Installieren Sie den Filter in der umgekehrten Reihenfolge, in der er entfernt wurde, und schließen Sie dann das Frontgitter.

- Setzen Sie beim Einbau des Filters den Haken in das Vierkantloch ein.

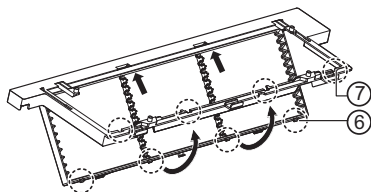

- ① Marker
- ② Vorfilter
- ③ Filtergehäuse
- ④ Vorderes Ansauggitter
- ⑤ Griff
- ⑥ Haken
- ⑦ Vierkantloch

! WARNUNG

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.

! ACHTUNG


- Stellen Sie sicher, dass der Filter ordnungsgemäß im Filtergehäuse installiert ist. (Wenn Sie den Filter in das Gehäuse einsetzen und den Griff drücken, hören Sie ein Klickgeräusch, wenn der Filter an seinem Platz befestigt ist.)
- Lassen Sie die Frontblende nicht fallen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Verwenden Sie weder flüchtige Flüssigkeiten noch Wasser, dass 40 °C oder heißer ist.
- Die Verwendung des Filters, wenn er nicht vollständig trocken ist, kann zu Fehlfunktionen des Gerätes führen.
- Wenn Sie den Filter neben einem Feuer oder in direktem Sonnenlicht trocknen, kann der Filter beschädigt werden.
- Achten Sie beim Reinigen des Filters darauf, die Maschen des Filters nicht zu beschädigen.

HINWEIS



- Wenn Staub in den Filter gelangt, könnte es zu einem Abfall der Kühlleistung kommen.
- Einmal alle zwei Wochen reinigen.
- Wenn Sie den Filter bei LG Electronics reinigen lassen Service Center, es kann eine separate Gebühr erhoben werden. (kostenpflichtiger Service)
- Die Anzahl und Art der bereitgestellten Filter kann sich je nach Modell unterscheiden.
- Produktform und Komponenten können sich je nach Modell unterscheiden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Den Desodorierungsfilter/PM1.0-Filter reinigen (optional)


1. Lesen Sie beim Entfernen des Filters den Abschnitt „Entfernen des Filters“.
2. Ergreifen Sie den Griff am Filtergehäusehalter und ziehen Sie in Pfeilrichtung zur Entfernung von PM1.0-Filter
 - Entfernen Sie weder die Filtergehäusehalterung noch das Ansauggitter.

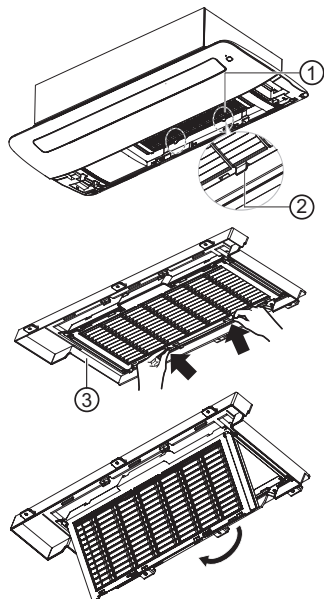

3. Ziehen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, am Griff und entfernen Sie den Desodorierungsfilter.

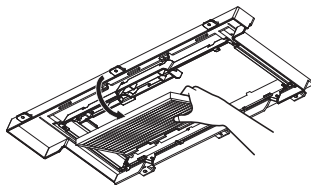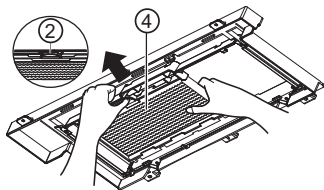

4. Waschen Sie den Filter nach dem Lesen der Waschmethode in ‚Filterinformationen‘.
5. Installieren Sie nach dem Waschen den Desodorierungsfilter und den PM1.0-Filter wieder an ihren ursprünglichen Positionen.
 - Beim Einbau des Filters PM1.0 den Haken in das Vierkantloch einführen.

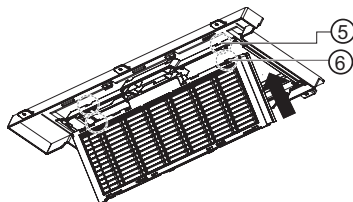

- ① PM1.0-Filter
- ② Griff
- ③ Filtergehäusehalter
- ④ Desodorierungsfilter
- ⑤ Haken
- ⑥ Vierkantloch

⚠ WARNUNG

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.

HINWEIS

- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

! ACHTUNG

- Achten Sie darauf, dass das Filtergehäuse richtig am Filterhalter montiert ist.
- Lassen Sie die Frontblende nicht fallen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Waschen Sie den Staubfilter nicht mit Wasser, das heißer als 40 °C ist, oder mit flüchtigen Flüssigkeiten.
- Waschen Sie den fotokatalytischen Desodorierungsfiler nicht in Wasser.
- Nach der Reinigung des PM1.0-Filters ertönt der Summer 7 Mal, wenn das Wasser nicht komplett abgetrocknet ist. Trocknen Sie den Filter gründlich.
- Wenn Sie den Filter neben einem Feuer oder in direktem Sonnenlicht trocknen, kann der Filter beschädigt werden.
- Tragen Sie während der Installation Handschuhe.

HINWEIS

- Die Menge und Art der gelieferten Filter kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


Filterinformationen

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
Desodorierungsfiler 	• 3 Stunden lang in der Sonne oder unter Neonlicht trocknen. • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden) • Das Waschen des Filters mit kaltem Wasser kann ihn beschädigen oder verformen.
PM1.0-Filter 	• Reinigen Sie den Filter, ohne ihn zu demontieren. • Tauchen Sie den PM1.0-Filter in Wasser und schütteln Sie ihn mehrmals, um ihn zu reinigen. • Wenn der Filter sehr schmutzig ist, weichen Sie ihn 30 Minuten lang in handwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein und spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser. (Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel wie Zitronensäure.) • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. • Trocknen Sie ihn im Schatten gründlich etwa einen Tag lang. (Wenn noch Feuchtigkeit verblieben ist, ertönt der Summer 7 Mal.) Das Trocknen mit einem Heißluftheizgerät, z. B. einem Haartrockner oder einer Heizung, könnte den Filter beschädigen oder verformen. • Die Innenseite des Filters ist scharf, berühren Sie es nicht direkt und reiben Sie nicht darüber.


Den PM1.0-Sensor reinigen

PM1.0-Sensor


1. Stecken Sie, wie in der Abbildung unten gezeigt, Ihren Finger in den Indikator.

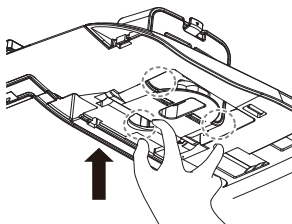


2. Öffnen Sie die Frontplatte und senken Sie das PM1.0-Sensorgehäuse wie in der Abbildung unten dargestellt ab.

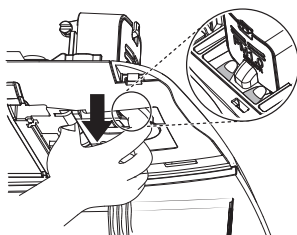


3. Sobald das Gehäuse des PM1.0-Sensors komplett abgesenkt wurde, drehen Sie das Gehäuse des PM1.0-Sensors, um es zu sichern, wie in der Abbildung unten dargestellt.

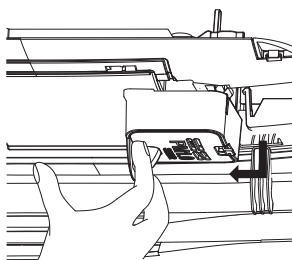

4. Öffnen Sie die Abdeckung des PM1.0-Sensors an der Seite des Gehäuses.

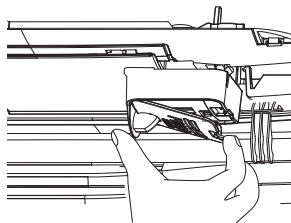

5. Wischen Sie den Schmutz mit einem Wattestäbchen von der Linse ab, und entfernen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Wattestäbchen.

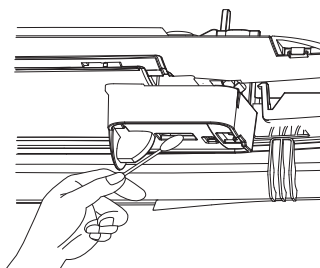

6. Schließen Sie die Gehäuseabdeckung des PM1.0-Sensors, dann installieren Sie das PM1.0-Sensorgehäuse in ihrer ursprünglichen Position.

! WARNUNG

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, wenn Sie die PM1.0-Sensor-Eckabdeckung entfernen.
- Achten Sie beim Reinigen des PM1.0-Sensors auf Sturzunfälle.

HINWEIS

- Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden)
- Der PM1.0-Sensor ist nur im Lieferumfang des Luftreinigungspaneels enthalten.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Kassetten-Deckentyps-4weg

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.


Gitter, Gehäuse und Fernbedienung

- Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.



HINWEIS Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.

Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Frontgitter sollten mindestens alle 2 Wochen überprüft und gereinigt werden, gegebenenfalls auch öfters.

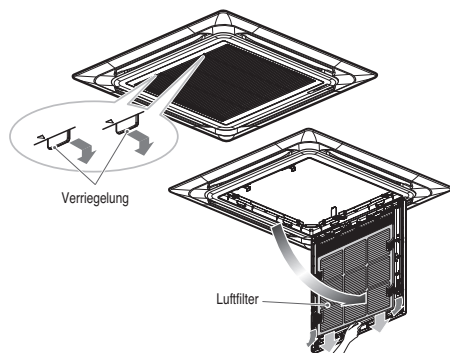

- Niemals folgendes verwenden:
 - Wasser, das heißer als 40 °C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
 - Flüchtige Substanzen. Diese könnten die Oberfläche des Klimageräts beschädigen.

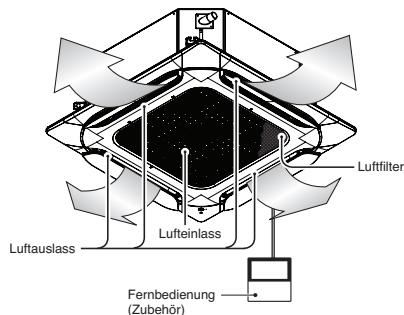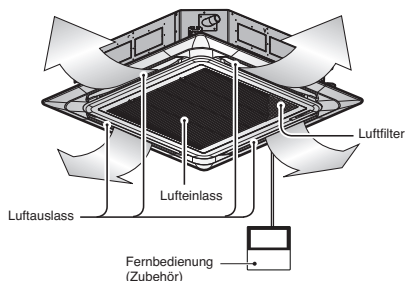

1. Entfernen Sie die Luftfilter.

- Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren.

Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.

- Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
- Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.


3. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.

- Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.


4. Den Luftfilter wieder einbauen.

Den Desodorierungsfilter/PM1.0-Filter reinigen (optional)


1. Drücken Sie die Befestigungshaken an beiden Seiten und öffnen Sie die Frontblende.

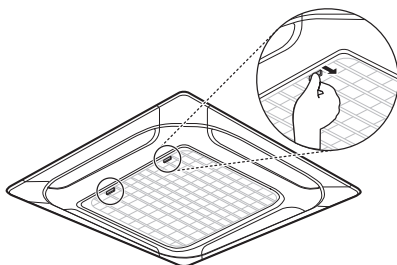

2. Entfernen Sie den PM1.0-Filter durch Drücken des Befestigungshakens.

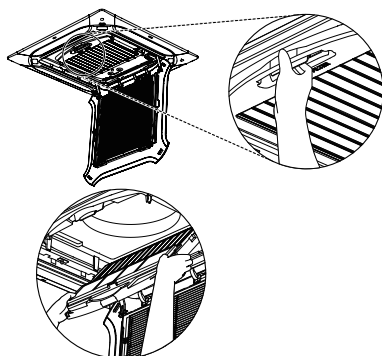

3. Entfernen Sie den fotokatalytischen Geruchsneutralisationsfilter, indem Sie ihn nach oben ziehen.

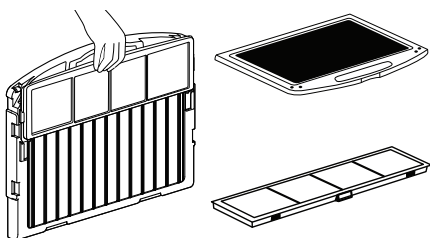

4. Nach der Montage in umgekehrter Reihenfolge schließen Sie die Frontblende.

⚠️ WARNUNG

Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.


⚠️ ACHTUNG

- Achten Sie darauf, dass das Filtergehäuse richtig am Filterhalter montiert ist.
- Lassen Sie die Frontblende nicht fallen, wenn Sie den Filter entfernen.
- Waschen Sie den Staubfilter nicht mit Wasser, das heißer als 40 °C ist, oder mit flüchtigen Flüssigkeiten.
- Waschen Sie den fotokatalytischen Desodorierungsfilter nicht in Wasser.
- Nach der Reinigung des PM1.0-Filters ertönt der Summer 7 Mal, wenn das Wasser nicht komplett abgetrocknet ist. Trocknen Sie den Filter gründlich.
- Wenn Sie den Filter neben einem Feuer oder in direktem Sonnenlicht trocknen, kann der Filter beschädigt werden.
- Tragen Sie während der Installation Handschuhe.

HINWEIS

- Die Menge und Art der gelieferten Filter kann sich von Modell zu Modell unterscheiden.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.


Filterinformationen

Filterbezeichnung	Filterbeschreibung
Desodorierungsfilter 	• 3 Stunden lang in der Sonne oder unter Neonlicht trocknen. • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden) • Das Waschen des Filters mit kaltem Wasser kann ihn beschädigen oder verformen.
PM1.0-Filter 	• Reinigen Sie den Filter, ohne ihn zu demontieren. • Tauchen Sie den PM1.0-Filter in Wasser und schütteln Sie ihn mehrmals, um ihn zu reinigen. • Wenn der Filter sehr schmutzig ist, weichen Sie ihn 30 Minuten lang in handwarmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel ein und spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser. (Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel wie Zitronensäure.) • Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. • Trocknen Sie ihn im Schatten gründlich etwa einen Tag lang. (Wenn noch Feuchtigkeit verblieben ist, ertönt der Summer 7 Mal.) Das Trocknen mit einem Heißluftgerät, z. B. einem Haartrockner oder einer Heizung, könnte den Filter beschädigen oder verformen. • Die Innenseite des Filters ist scharf, berühren Sie es nicht direkt und reiben Sie nicht darüber.


Den PM1.0-Sensor reinigen

PM1.0-Sensor


1. Entfernen Sie die Eckabdeckung des PM1.0-Staubsensors von der Frontplatte.

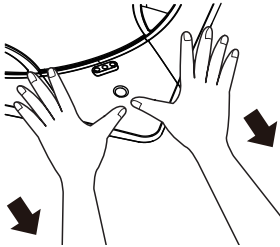

2. Öffnen Sie das PM1.0-Sensorgehäuse an der Seite des PM1.0-Sensorgehäuses und entfernen Sie die Gummikappe.

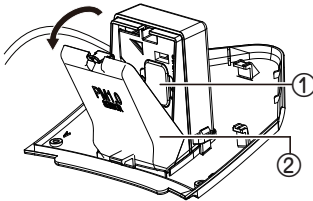

3. Wischen Sie den Schmutz mit einem Wattestäbchen von der Linse ab, und entfernen Sie dann die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tupfer.

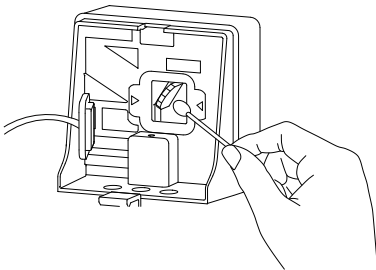

Ziehen Sie die Gummikappe fest, schließen Sie das PM1.0-Sensorgehäuse und montieren Sie die Staubsensor-Eckabdeckung des PM1.0-Sensors an ihrer ursprünglichen Position.

- ① Gummikappe
- ② PM1.0-Sensorgehäuse

! WARNUNG

- Schalten Sie aus Sicherheitsgründen den Hauptschalter aus.
- Achten Sie darauf, das Gerät nicht fallen zu lassen, wenn Sie die PM1.0-Sensor-Eckabdeckung entfernen.
- Achten Sie beim Reinigen des PM1.0-Sensors auf Sturzunfälle.

HINWEIS

- Wir empfehlen eine Reinigung alle sechs Monate. (bei einer angenommenen täglichen Nutzungsdauer von 8 Stunden)
- Der PM1.0-Sensor ist nur im Lieferumfang des Luftreinigungspaneels enthalten.
- Die Funktion kann je nach Modellart anders sein.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

Kassetten-Deckentyps-Rund

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.


Gitter, Gehäuse und Fernbedienung

- Das System vor dem Reinigen abschalten und mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Bleich- oder Scheuermittel verwenden.


HINWEIS Vor dem Reinigen der Inneneinheit muss die Stromversorgung des Geräts abgeschaltet sein.

Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Frontgitter sollten mindestens alle 2 Wochen überprüft und gereinigt werden, gegebenenfalls auch öfters.

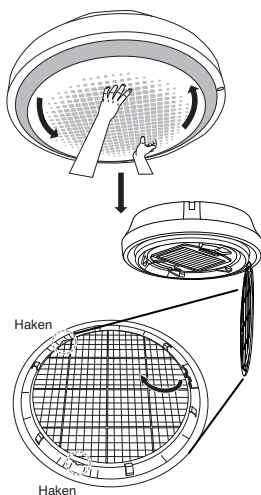

- Niemals folgendes verwenden:
 - Wasser, das heißer als 40 °C ist (Gefahr der Entfärbung und/oder Verformung).
 - Flüchtige Substanzen. Diese könnten die Oberfläche des Klimageräts beschädigen.

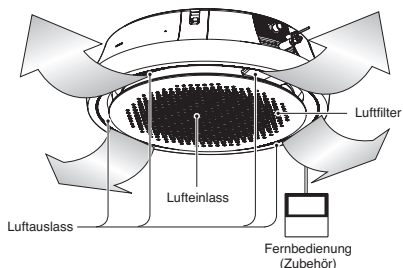

1. Entfernen Sie die Luftfilter.

- Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren. Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.

- Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
- Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

3. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.

- Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

4. Den Luftfilter wieder einbauen.

Unterputz-Rohrführungsmodell

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.




Gitter, Gehäuse und Fernbedienung

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und wischen Sie es mit einem weichen und trockenen Tuch ab. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

HINWEIS Vor der Reinigung der Inneneinheit muss die Stromversorgung unterbrochen werden

Luftfilter

Die Luftfilter hinter dem Innengerät (der Ansaugseite) sollte zweiwöchentlich oder nach Bedarf überprüft und gereinigt werden.

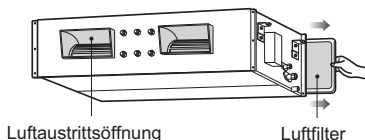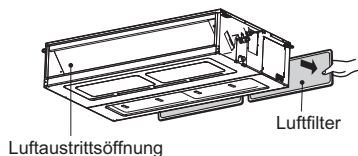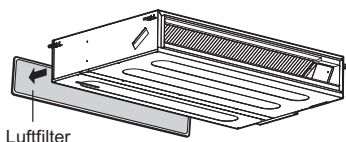

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

- Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser wärmer als 40 °C
Dadurch könnten Verformungen oder Farbverfälschungen auftreten.
- Flüchtige Reiniger
Dadurch könnten die Oberflächen des Klimagerätes beschädigt werden.



1. Entfernen Sie die Luftfilter.

- Greifen Sie die Lasche und ziehen Sie den Filter zum Entfernen leicht nach vorn.

⚠ ACHTUNG

Die Metallteile der Inneneinheit bei ausgebautem Luftfilter nicht berühren. Dies kann zu Verletzungen führen.

2. Entfernen Sie Schmutz vom Luftfilter mit einem Staubsauger oder durch Abwaschen mit Wasser.

- Bei starken Verschmutzungen mit einem neutralen Reiniger und lauwarmem Wasser reinigen.
- Ist das verwendete Wasser zu heiß (40 °C oder mehr), kann es am Filter zu Verformungen kommen.

3. Nach einer Nassreinigung den Filter im Schatten gut trocknen.

- Den Filter beim Trocknen nicht dem direkten Sonnenlicht und anderen direkten Wärmequellen aussetzen.

4. Den Luftfilter wieder einbauen.

Art Cool Gallery Series

! ACHTUNG

Vor Wartungsarbeiten muss die Hauptstromversorgung des Systems sowie der Überlastungsschalter getrennt und der Netzstecker muss gezogen werden.

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch und verwenden Sie keine Reinigungs- oder Scheuermittel.

! ACHTUNG


Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser mit einer höheren Temperatur als 40 °C kann Verformungen und Verfärbungen verursachen.
- Flüchtige Reinigungsmittel können die Oberfläche des Klimagerätes angreifen.



Luftfilter

Die Luftfilter hinter der Frontblende/dem Vorgitter sollten alle zwei Wochen überprüft und je nach Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen für jedes Modell entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder mit einer warmen Seifenlösung. Wischen Sie die Filter bei hartnäckigen Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und leichtem Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die Filter gründlich trocknen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

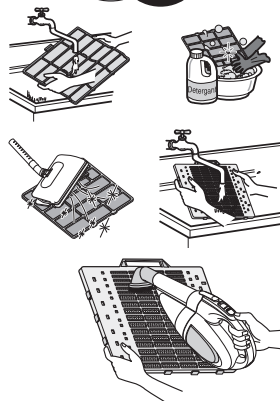

Plasmafilter

Die Plasmafilter befinden sich hinter dem Luftfilter und sollten alle drei Monate überprüft und je nach Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen für jedes Modell entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger. Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit Wasser, lassen Sie die Filter trocknen und setzen Sie sie wieder ein.

Desodorierungsfilter


Nehmen Sie die Desodorierungsfilter hinter dem Luftfilter heraus, lassen Sie sie zwei Stunden lang in die Sonne liegen und setzen Sie sie danach wieder in das Gerät ein.

Herausnehmen der Filter

Art Cool-Modell:

Ziehen Sie den oberen Teil der Frontblende heraus und nehmen Sie sie ab. Nehmen Sie den Filter zusammen mit der Blende heraus. Halten Sie die Taste PUSH gedrückt und ziehen Sie den Plasmafilter am Griff heraus.

Der Filter muss nach der Reinigung vollständig an der Luft trocknen. Setzen Sie dann den Plasmafilter wieder richtig ein. Setzen Sie den Haken der Frontblende in die Aufhängung, um die Blende zu schließen.

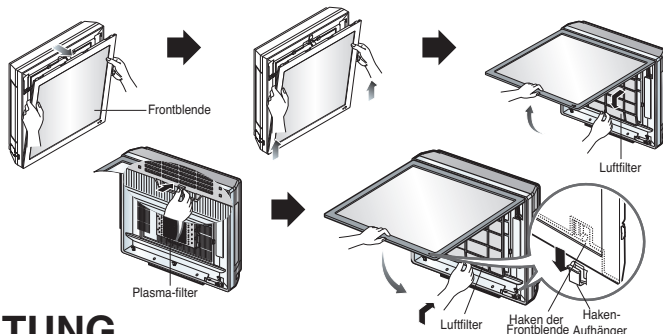


! ACHTUNG


Den Plasmafilter während der ersten 10 Sekunden nach dem Öffnen des Innengitters nicht berühren. Es besteht Stromschlaggefahr.

Austauschen des Bildes bzw. des Fotos


1. Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie den oberen Teil der Vorderabdeckung.

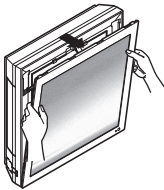


2. Ziehen Sie die beiden Haltestifte im unteren Bereich der Abdeckung heraus, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

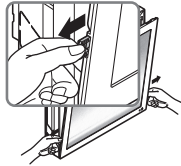


3. Drücken Sie den oberen Teil der Blende fest und ziehen Sie den unteren Teil der Blende vor, bis die Blende einrastet.

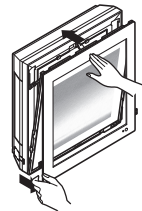


4. Nehmen Sie das vorhandene Bild heraus.

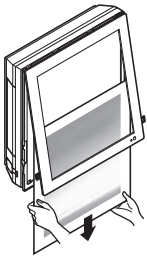


5. Legen Sie das Bild mit der Motivseite auf eine Unterlage, klappen Sie die Matte auf und entfernen Sie das Schutzband am Mattenrand.

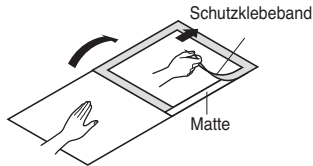


6. Legen Sie das Bild bzw. das Foto zwischen das alte Bild und die Matte (Empfohlenes Foto-/Bildformat: 450 mm x 450 mm)

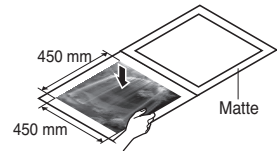


7. Klappen Sie die Matte wieder zurück und drücken Sie sie mit der Hand gut fest.

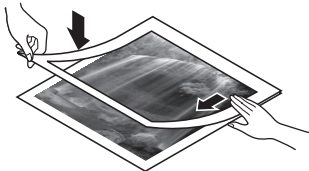

8. Schieben Sie das jeweilige Foto bzw. die Zeichnung wie gezeigt in beide Halterungen ein und ebefestigen Sie sie. Klappen Sie die Blende nun vorsichtig zu.

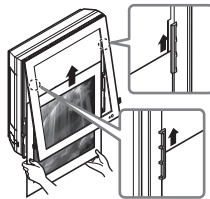

9. Drücken Sie die beiden Haltestifte wieder fest in den unteren Bereich der Abdeckung hinein. Schalten Sie das Gerät ein.

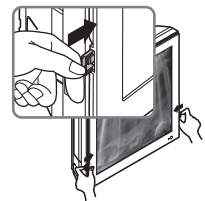

※ **Empfohlenes Foto-/Bildformat, falls keine Unterlage verwendet wird:**
522 mm x 522 mm

Die Frontblende schaltet sich nun beim Einschalten des Gerätes nach dem Einsetzen des Filters und des Fotos nicht mit ein.



An Der Wand Montiert

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.


Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser mit einer höheren Temperatur als 40 °C kann Verformungen und Verfärbungen verursachen.
- Flüchtige Reinigungsmittel können die Oberfläche des Klimagerätes angreifen.



Luftfilter

Die Luftfilter hinter der Frontblende/dem Vorgitter sollten alle zwei Wochen überprüft und je nach Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen für jedes Modell entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder mit einer warmen Seifenlösung. Wischen Sie die Filter bei hartnäckigen Verschmutzungen mit lauwarmem Wasser und leichtem Reinigungsmittel ab. Lassen Sie die Filter gründlich trocknen und setzen Sie sie wieder in das Gerät ein.

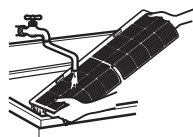



Den Luftfilter reinigen

Reinigen Sie den Luftfilter alle 2 Wochen, bei Bedarf öfter.

1. Stellen Sie den Strom ab und entfernen Sie das Stromkabel.
2. 5~24 kBTu/h : Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt und heben Sie den Filter etwas an.
30~36 kBTu/h : Öffnen Sie die Frontblende, wie in der Abbildung gezeigt.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

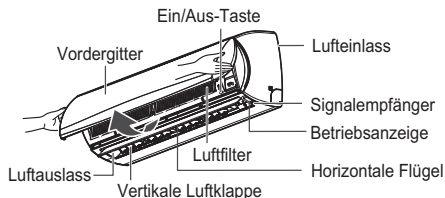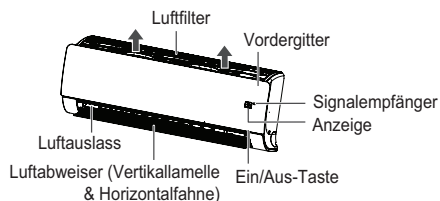



* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

3. 5~24 kBTu/h : Halten Sie die Verriegelung des Luftfilters gedrückt, heben Sie den Filter etwas an und nehmen Sie ihn aus dem Gerät heraus.

30~36 kBTu/h : Ziehen Sie die Filterhalterung zum Herausnehmen des Luftfilters leicht nach vorne.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

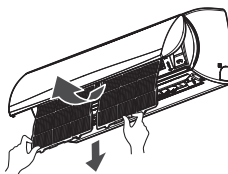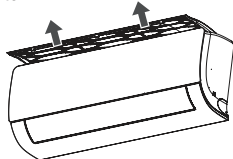

* Diese Funktion kann je nach Modell variieren.

4. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.
- Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden.
5. Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.

HINWEIS

Der Luftfilter kann kaputtgehen, wenn er gebogen wird.

Convertible

⚠ ACHTUNG

Bevor Sie irgendwelche Wartung usw. ausführen, das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen.

Luftansauggitter, Gehäuse und Fernbedienung

- Schalten Sie das Gerät aus bevor Reinigung. Reinigen Sie mit einem weichen und trocknen Tuch. Benutzen Sie nie Bleichmittel oder Scheuermittel.

HINWEIS Das Gerät muß vor der Reinigung vom Stromnetz getrennt werden.



- Benutzen Sie zur Reinigung nie eines der folgenden Mittel:
 - Wasser wärmer als 40 °C.
Dies kann zu Veränderungen der Form und der Farbe des Gerätes führen.
 - Flüchtige Stoffe.
Diese Stoffe können die Oberfläche des Klimagerätes zerstören.



Luftfilter

Der Luftfilter sollte alle 14 Tage oder wenn nötig öfter gereinigt werden.

1. Öffnen Sie das Frontgitter und ziehen Sie den Luftfilter vorsichtig nach unten heraus.
2. Reinigen Sie den Filter mit einem Staubsauger oder mit warmem Wasser.
 - Falls sich der Schmutz nicht leicht entfernen läßt, waschen Sie den Filter in einer Lösung aus Waschmittel und lauwarmem Wasser.
 - Verwenden Sie niemals heißes Wasser (40 °C oder höher), da der Filter sonst verformt werden kann.
3. Nach dem Waschen mit Staubsauger oder mit Wasser, lassen Sie den Filter im Schatten richtig trocknen.
4. Bauen Sie ihn wieder ein.

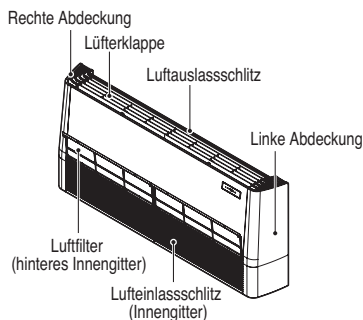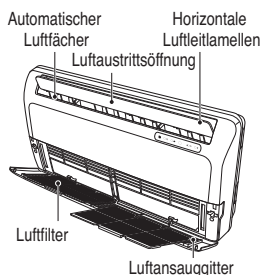

Konsole

! ACHTUNG

Vor Wartungsarbeiten muss die Hauptstromversorgung des Systems sowie der Überlastungsschalter getrennt und der Netzstecker muss gezogen werden.

Reinigung des Bedienungsfeldes und der Filter

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Bleich- oder Scheuermittel.


! ACHTUNG

Folgende Mittel dürfen nicht verwendet werden:

- Wasser wärmer als 40 °C. Es besteht die Gefahr von Verformungen und Verfärbungen.
- Flüchtige Substanzen. Können die Oberflächen des Klimagerätes beschädigen.

Luftfilter

Die Luftfilter hinter der vorderen Abdeckung/dem Vorgitter sollten mindestens alle zwei Wochen überprüft und bei Bedarf gereinigt werden. Hinweise zum Herausnehmen der Filter können Sie den Abbildungen entnehmen. Reinigen Sie die Filter mit einem Staubsauger oder warmer Seifenlauge. Starke Verschmutzungen können mit einer lauwarmen Reinigungslösung gereinigt werden. Lassen Sie die Filter nach dem Abspülen an der Luft trocknen und setzen Sie sie wieder ein.

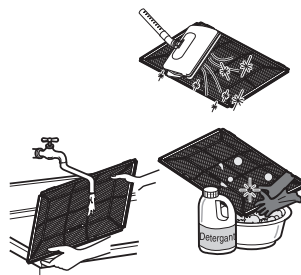


Anti-Allergen-Filter

Nehmen Sie den Anti-Allergen-Filter hinter dem Luftfilter heraus, lassen Sie ihn zwei Stunden lang an der Luft trocknen und setzen Sie ihn danach wieder in das Gerät ein, und setzen Sie sie danach wieder in das Gerät ein.


Herausnehmen des Gitters

1. Nehmen Sie das Vorgitter zum Öffnen nach vorne heraus.
2. Ziehen Sie dann den Verschluss des Gitters aus der Halterung in der Frontblende.
3. Ziehen Sie nun die beiden Scharniere des Gitters aus den Halterungen in der Frontblende.

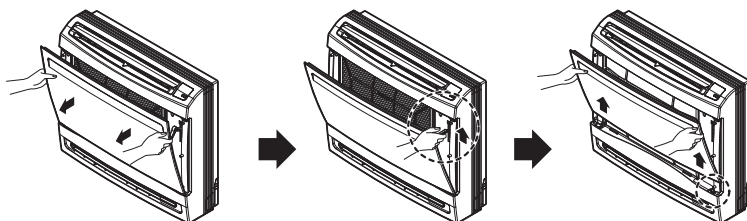

Herausnehmen der Filter

1. Drücken Sie die Filterhalterung etwas herunter und nehmen Sie den Luftfilter heraus.
2. Halten Sie die Halterungen am Rahmen fest und entfernen Sie die vier Klemmen.

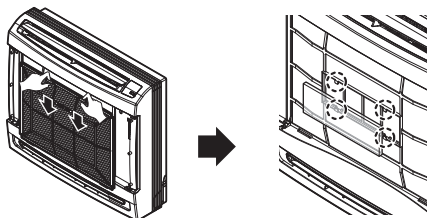

Wenn Sie das Klimagerät länger nicht benutzen wollen

Wenn Sie das Gerät länger außer Betrieb nehmen möchten.

- 1** Lassen Sie das Klimagerät für ca. 2 - 3 Stunden mit folgenden Einstellungen laufen.
 - Betriebsart: Lüfterbetrieb.
 - Dadurch trocknen die internen Bauteile.

2 Den Netzstecker ziehen.

⚠ ACHTUNG

Wenn Sie das Klimagerät länger nicht benutzen wollen, sollten Sie den Netzstecker ziehen. Ansonsten könnte sich angesaugter Schmutz sammeln und einen Brand verursachen.

Wichtige Information

Der Zusammenhang zwischen Luftfilter und Ihrer Stromrechnung.

Verstopfte Luftfilter mindern die Kühlleistung des Gerätes, und 6 % der elektrischen Leistung für den Betrieb des Klimageräts gehen verloren.

Wenn Sie das Klimagerät wieder einschalten möchten.

- 1** Reinigen Sie den Luftfilter und setzen Sie ihn in die Inneneinheit ein.

- 2** Achten Sie darauf, dass die Lufteinlässe und -auslässe der Innen-/Außeneinheit nicht verstopft sind.

- 3** Achten Sie darauf, dass das Massekabel ordnungsgemäß angeschlossen ist. Es kann an der Inneneinheit angeschlossen werden.

Hinweisen für den Betrieb

Kühlen Sie das Zimmer nicht übermäßig.

Dies schadet Ihrer Gesundheit und verschwendet Energie.

Achten Sie darauf, dass Türen und Fenster gut geschlossen sind.

Öffnen Sie Türen und Fenster so wenig wie möglich, um die kühle Luft im Zimmer zu behalten.

Lassen Sie Rolläden und Gardinen geschlossen.

Lassen Sie keinen direkten Sonnenschein ins Zimmer, wenn das Klimagerät läuft.

Reinigen Sie den Luftfilter regelmäßig.

Falls der Luftfilter verstopft ist, wird hierdurch der Luftstrom reduziert und die Kühlleistung und Luftentfeuchtung nehmen ab. Reinigen Sie diese mindestens einmal alle zwei Wochen.

Sorgen Sie für eine gleichmäßige Raumtemperatur.

Stellen Sie die vertikale und horizontale Luftströmungen so ein, dass eine gleichmäßige Raumtemperatur gewährleistet wird.

Lüften Sie das Zimmer regelmäßig.

Da die Fenster immer geschlossen bleiben, ist es zu empfehlen, diese ab und zu zu öffnen und das Zimmer zu lüften.

Bevor Sie den Kundendienst verständigen....

Tips bei eventuellen Problemen! Sparen sie zelt und Geld!

Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Das Klimagerät funktioniert nicht.	• Haben Sie den Timer falsch programmiert? • Ist eine Sicherung durchgebrannt, oder hat der Schutzschalter angesprochen?
Der Raum riecht merkwürdig.	• Könnte der Geruch auch aus dem Raum selbst stammen (feuchte Wände, Teppiche, Möbel, Kleidung)?
Es scheint, dass Kondenswasser aus dem Klimagerät tropft	• Kondenswasser bildet sich immer beim Kühlen eines warmen Raumes.
Vor dem Neustart setzt das Klimagerät für drei Minuten aus.	• Der Schutzmechanismus sieht dies so vor. • Warten Sie bitte, das Gerät arbeitet nach drei Minuten wieder von allein.
Heizt oder kühlt nicht wie erwartet.	• Luftfilter verschmutzt? Siehe Reinigungsanweisungen der Luftfilter. • Der Raum war möglicherweise vor dem Einschalten des Klimageräts sehr warm. Geben Sie dem Gerät noch etwas Zeit zu abkühlen. • Wurde die Temperatur falsch eingestellt? • Ist der Lufteinlass oder -auslass der Inneneinheit blockiert?
Klimagerät macht Geräusche.	• Falls das Geräusch wie fließendes Wasser klingt: - Dies ist das Geräusch des Freons, das als Kühlmittel durch das Gerät fließt. • Bei einem Geräusch, dass wie in die Atmosphäre entweichende Druckluft klingt. - Das Wasser, welches der Luft entzogen wurde, wird auf diese Weise vom System verarbeitet.
Knackende Geräusche hörbar.	• Dieses Geräusch entsteht beim Ausdehnen/Zusammenziehen der Frontverkleidungsteile im Zuge der auftretenden Temperaturunterschiede.
Fernbedienungsanzeige blass oder gar keine Anzeige.	• Sind die Batterien leer? • Sind die Batterien verkehrt eingelegt (Polung)?
Die Klimaanlage ändert während des Betriebs den erzeugten Luftstrom.	• Wenn die Klimaanlage die gewünschte Temperatur erreicht, sinkt die Luftstromrate, um zu vermeiden, dass während der Heizung ein kühler Luftstrom erzeugt wird, oder um den Stromverbrauch und die Innenraum-Luftfeuchtigkeit während der Kühlung zu minimieren. - Diese Erscheinung ist normal.
Der Summer ertönt. (7 Mal)	• Ist die Ansaugplatte vollständig geschlossen? Schließen Sie das Ansauggitter vollständig. • Ist das Wasser nach der Reinigung des PM1.0-Filters vollständig getrocknet? Wenn Feuchtigkeit zurückbleibt, lassen Sie den Filter etwa einen Tag lang im Schatten trocknen. • Ist die Folie des PM1.0-Filters zerrissen? Verständigen Sie das Servicecenter von LG Electronics.

HINWEIS

- **WASSERDICHTIGKEIT:** Die Außeneinheit dieses Geräts ist WASSERDICHT. Die Inneneinheit ist nicht wasserdicht und sollte nicht unnötig Wasser ausgesetzt werden.
- Einige Funktionen werden je nach Modell möglicherweise nicht unterstützt.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγή τροφοδοσίας σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R410A/R32)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 Οδηγίες ασφαλείας

9 Πριν από τη λειτουργία

- 9 Προετοιμασία για λειτουργία
- 9 Χρήση
- 9 Καθαρισμός και συντήρηση
- 9 Σέρβις

10 Οδηγίες Λειτουργίας

- 10 Πως να εισάγετε τις μπαταρίες
- 10 Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
- 10 Μέθοδος Λειτουργίας
- 11 Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
- 12 Χρήση του Τρόπου λειτουργίας
- 14 Χρήση της Αυτόματης Λειτουργίας
- 15 Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης της θερμοκρασίας
- 16 Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα
- 16 Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα
- 18 Χρήση Προαιρετικής Λειτουργίας
- 19 Χρήση ειδικών λειτουργιών
- 21 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη
- 22 Είιλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα (για κονσόλα)
- 22 Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας
- 25 Εξαναγκασμένη λειτουργία
- 25 Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

26 Συντήρηση και Επισκευή

- 26 Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Σχάρα + Πίνακας)
- 27 Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Μονάδα Με αέρα)
- 31 Κασέτα οροφής 4-ΟΔΟΣ
- 34 Κασέτα οροφής Στρογγυλό
- 35 Εντοιχισμένος αγωγός οροφής
- 36 Σειρά Art Cool Gallery
- 38 Τοποθέτηση σε τοίχο
- 39 Μετατρέψιμο
- 40 Κονσόλα
- 41 Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
- 41 Συμβουλές λειτουργίας
- 42 Πριν καλέσετε την υπηρεσία σέρβις

Οδηγίες ασφαλείας

Στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες αναγράφονται τα παρακάτω σύμβολα.

	Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.		Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό (για R32).
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση του Εγχειριδίου Λειτουργίας.		Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα άτομο για σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτό τον εξοπλισμό με αναφορά στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

! Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε ένα έγκριτο κύκλωμα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή ή τον εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
 - Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν.
- Γειώνετε πάντα το προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Εγκαταστήστε το πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με ασφάλεια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Εγκαθιστάτε πάντα ένα έγκριτο κύκλωμα και διακόπτη.
 - Η λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε το σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή επανεγκαθιστάτε την μονάδα μόνοι σας (πελάτες).
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν.
 - Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσε να προκαλέσουν τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις άκρες του κιβωτίου και τα πτερύγια του πυκνωτή και του εξατμιστή.
- Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή τον Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
 - Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μπροστινό πλαίσιο, το ντουλαπάκι, το επάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
 - Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή θάνατος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάσταση δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
 - Αν η βάση καταρρεύσει, το κλιματιστικό είναι δυνατόν να πέσει, προκαλώντας ζημία στην ιδιοκτησία, στο προϊόν και προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο) κατά τη διάρκεια δοκιμής διαρροής ή καθαρισμού με αέρα. Μην συμιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια. Διαφορετικά, ενδέχεται να Ιροκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
 - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου. (για R32)
- Οι αγωγοί που συνδέονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν κάποια πηγή ανάφλεξης. (για R32)

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.

Λειτουργία

- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τραβηχτεί προς τα έξω ή δεν είναι κατεστραμμένο κατά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε θερμάστρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αφήνετε να τρέχει νερό κοντά στα ηλεκτρικά μέρη.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα κοντά στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ένα ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Ενδέχεται να προκύψει έλλειψη οξυγόνου.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 - Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση που από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, ή βγαίνει καπνός, πενεργοποιείτε το διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
- Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το προϊόν από το παράθυρο πριν από την άφιξη του τυφώνα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στην ιδιοκτησία, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας
- Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου του προϊόντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον διαθέτει ένα η μονάδα)
 - Υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

- Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με νερό) επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Φροντίστε να μην μπει νερό στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Κατά καιρούς αερίζετε το προϊόν σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαζί με σόμπα κτλ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να πατηθεί ή να πέσει κάποιος πάνω στην εξωτερική μονάδα.
 - Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε προσωπικό τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και όταν έχετε αφήσει ανοιχτή μια πόρτα ή ένα παράθυρο.
 - Ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας και να βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μίροστινό Ιλαίσιο, το ντουλαίάκι, το ελάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
 - Αλλιώς, Ιθανόν να Ιροκληθεί φωτιά, ηλεκτροιληξία, έκρηξη ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.
 - Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού θα μπορούσε να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ότι γίνεται σωστή αποστράγγιση του νερού.
 - Μια κακή σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Διατηρήστε το επίπεδο ίσιο κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.
- Για την ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Αποφύγετε τον προσωπικό τραυματισμό.

- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο, έγκυρο πιστοποιητικό από μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η οποία να εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία προδιαγραφή αξιολόγησης. (για R32)
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέση όπου ο θόρυβος ή ο θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα θα μπορούσαν να βλάψουν τους γείτονες.
 - Ενδέχεται να προκαλέσετε προβλήματα στους γείτονες.
- Εάν γίνει εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση των προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics από οποιονδήποτε μη αδειούχο επαγγελματία, η εγγύηση παύει να ισχύει.
 - Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά με την επισκευή έξοδα αποτελούν πλέον πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Λειτουργία

- Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μην κάθεστε κοντά στο ρεύμα αέρος)
 - Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας)
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση φαγητών, έργων τέχνης κτλ. Αποτελεί ένα καταναλωτικό κλιματιστικό και όχι ένα σύστημα ψύξης ακριβείας.
 - Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας της ιδιοκτησίας.
- Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο ροής του αέρα.
 - Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά κτλ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.
 - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού.
- Μην πατάτε ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες)
 - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.

- Εισάγετε πάντα το φίλτρο με ασφάλεια. Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.
 - Ένα βρώμικο φίλτρο μειώνει την αποδοτικότητα του κλιματιστικού και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.
 - Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας τραυματίσουν.
- Μην πίνετε το νερό που βγαίνει από το προϊόν.
 - Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσαν να σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
- Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.
 - Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. (για R32)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης του ή παρομοίως ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην αγγίζετε καμιά από τις σωληνώσεις ψυκτικού κατά και μετά τη λειτουργία.
 - Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα ή κρουπάγημα.

Πριν από τη λειτουργία

Προετοιμασία για λειτουργία

1. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την εγκατάσταση.
2. Χρησιμοποιείτε ένα έγκριτο κύκλωμα.

Χρήση

1. Η άμεση έκθεση στο ρεύμα του αέρα για μια παρατεταμένη περίοδο θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την υγεία σας. Μην εκθέτετε τους ενοίκους, τα κατοικίδια ή τα φυτά στη άμεση ροή του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Εξαιτίας του ενδεχόμενου έλλειψης οξυγόνου, αερίζετε το δωμάτιο εάν χρησιμοποιείται μαζί με θερμάστρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μη καθορισμένους ειδικούς σκοπούς (πχ συντήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, κατοικίδιων, φυτών και έργων τέχνης κτλ). Αυτή η χρήση θα μπορούσε να καταστρέψει τα αντικείμενα.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Είναι δυνατόν να προκληθούν τραυματισμοί κατά τον χειρισμό των αιχμηρών μεταλλικών άκρων.
2. Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού. Η έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει την μόνωση, με κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
3. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη λειτουργία. Υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ξεκινήσει κατά λάθος ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.


Σέρβις

Για την επισκευή και συντήρηση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Οδηγίες Λειτουργίας

Πως να εισάγετε τις μπαταρίες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας τραβώντας σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
2. Εισάγετε καινούργιες μπαταρίες διασφαλίζοντας ότι τα (+) και (-) των μπαταριών είναι στη σωστή θέση.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το στη θέση του.

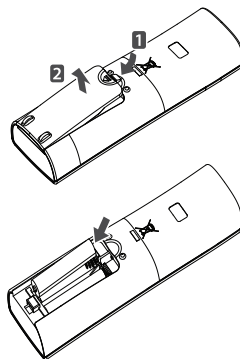


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου.
2. Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.
3. Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να γίνεται αχνή αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.


Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου

1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος όπου η πρόσβαση είναι ασφαλής και εύκολη.
2. Τοποθετήστε τη βάση σταθερά στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση.

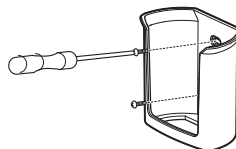

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.
2. Ο δέκτης και ο πομπός του σήματος πρέπει πάντα να είναι καθαροί για τη σωστή επικοινωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα για να τους καθαρίσετε.
3. Σε περίπτωση που ανταποκρίνονται και κάποιες άλλες συσκευές με το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τη θέση τους ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.




Μέθοδος Λειτουργίας

1. Ο δέκτης σήματος είναι μέσα στη συσκευή.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα για να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ τους.

Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό με μεγαλύτερη άνεση με το τηλεχειριστήριο.

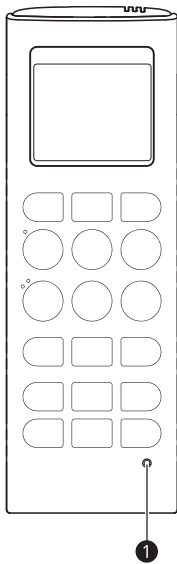

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
	-	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μονάδας.
AIR PURIFY		Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού αέρα.
PLASMA		Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού με πλάσμα.
VANE ANGLE		Χρησιμοποιείται για τον ορισμό της γωνίας του κάθε πτερυγίου.
AIR FLOW		Χρησιμοποιείται για να οριστεί η ροή αέρα.
	88°C	Χρησιμοποιείται για επιλογή της θερμοκρασίας δωματίου.
MODE	-	Χρησιμοποιείται για επιλογή του τρόπου λειτουργίας.
JET MODE		Για να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία δωματίου.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
FUNC.	-	Χρησιμοποιείται για να οριστεί ή να απαλειφθεί επιπρόσθετη λειτουργία.
		Για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια.
ROOM TEMP		Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου.
SLEEP		Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας για τη λειτουργία ύπνου.
ON	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας έναρξης.
OFF	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας διακοπής.
	-	Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για προσαρμογή της φωτεινότητας. Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. (Εάν δεν είναι η λειτουργία προσαρμογής ώρας)
SET/CLEAR	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση/ακύρωση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της τρέχουσας ώρα. (κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα)
1 RESET	-	Για να γίνει αρχικοποίηση των ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το τύπο προϊόντος, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να μην εμφανίζονται.
- Κάποια προϊόντα δεν λαμβάνουν τα ενσύρματα σήματα.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ταυτόχρονη λειτουργία, το σύστημα θα λειτουργήσει για περίπου 1 - 2 λεπτά, αφού του έχετε πιέσει το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
- Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου, εάν το τηλεχειριστήριο είναι τοποθετημένο κάπου όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε σημείο κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Ανάλογα με το προϊόν, το ασύρματο ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικό ή βασικό.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Τα κουμπιά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Χρήση του Τρόπου Λειτουργίας

Λειτουργία Ψύξης

Έτσι ψύχεται το δωμάτιο με άνετο και καθαρό αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄️.
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί ⬆️ ή ⬇️ για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP** για να ελέγξετε την θερμοκρασία Δωματίου.
- Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας υψηλότερα από την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου, η μονάδα θα παράξει μόνον αέρα αερισμού.

Λειτουργία Εντατικής ψύξης

Έτσι ψύχεται το δωμάτιο με άνετο και καθαρό αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **JET MODE** ή **JET COOL**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄️.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρωθεί η λειτουργία Εντατικής ψύξης, πιέστε το πλήκτρο **JET MODE** ή το πλήκτρο **JET COOL**, το πλήκτρο **FAN SPEED** ή το πλήκτρο **ROOM TEMP**.
- Έτσι χαμηλώνει γρήγορα η θερμοκρασία δωματίου.
- Η μερική συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία Εντατικής Ψύξης.

- Η μονάδα θα λειτουργήσει με υπέρ υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Λειτουργία Αφύγρανσης

Αφαιρεί την υγρασία ενώ ψύχει ελαφρώς τον αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύγρανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το 💧.
- 3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν μπορεί να προσαρμοστεί όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία.
- Κατά την περίοδο των βροχών ή σε κλίματα με πολλή υγρασία, είναι δυνατόν να λειτουργεί ταυτόχρονα η λειτουργία αφυγραντήρα και ψύξης για να αφαιρεθεί η υγρασία αποτελεσματικά.
- Το στοιχείο του μενού της ισχύος αέρα ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο αναλόγως με το προϊόν.

Λειτουργία Θέρμανσης

Έτσι παρέχεται θερμός αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP** για να ελέγξετε την θερμοκρασία Δωματίου.
- Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χαμηλότερα από την θερμοκρασία δωματίου, η μονάδα θα παράξει μόνον αέρα αερισμού.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας δωματίου.

Λειτουργία Εντατικής θέρμανσης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το **PO**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία Ανεμιστήρα

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ανεμιστήρα.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φυσικός αέρας μέσω της λογικής chaos
 - Για πιο φρέσκια αίσθηση από άλλες ταχύτητες ανεμιστήρα, πιέστε το κουμπί Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα και ορίστε τη λειτουργία chaos. Σε αυτή τη λειτουργία, ο αέρας φυσά σαν α φυσικό αεράκι, με αυτόματη αλλαγή της ταχύτητάς του με βάση τη λογική chaos.
- Κατά τη Λειτουργία Ανεμιστήρα
 - Ο εξωτερικός συμπιεστής δεν λειτουργεί. Πρόκειται για λειτουργία που κυκλοφορεί τον εσωτερικό αέρα, καθώς ο αέρας που εξέρχεται δεν έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από την εσωτερική.

Χρήση της Αυτόματης Λειτουργίας

Κατάσταση Αυτόματης Λειτουργίας

Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερμοκρασία προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τη θερμοκρασία δωματίου.


Μοντέλο μόνον για ψύξη

Σε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όμως μπορείτε να ορίσετε το περυσίο εκτροπής αέρα να περιστρέφεται αυτόματα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .



- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Παρακαλούμε επιλέξτε κωδικό ανάλογα με το πώς αισθάνεστε.

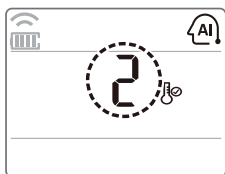

Κωδικός	Περιγραφή
2	Κρύο
1	Κρυώνετε ελαφρά
0	Ουδέτερα
-1	Ζεσταίνετε ελαφρά
-2	Ζεσταίνετε

Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Αυτή η κατάσταση αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα για να διατηρηθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στους $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .



- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής - Ρύθμιση της Θερμοκρασίας Αλλαγής Λειτουργίας



Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Η Θερμοκρασία Αλλαγής Λειτουργίας είναι το σημείο αλλαγής από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία θέρμανσης ή από τη θέρμανση στην ψύξη.

- 1 Στην Αυτόματη Λειτουργία, Πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξετε Ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλαγής λειτουργίας.
- 2 Πατήστε το κουμπί  ή  για να ορίσετε την επιθυμητή Θερμοκρασία Αλλαγής Λειτουργίας.
 - Προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 °C
 - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 1 °C ~ 7 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η ορισμένη θερμοκρασία είναι 25 °C και η θερμοκρασία του δωματίου είναι 20 °C, τότε η λειτουργία είναι η θέρμανση.

Εάν ορίσετε τη θερμοκρασία αλλαγής λειτουργίας στους 2 °C, όταν η θερμοκρασία του δωματίου υπερβεί τους 27 °C (25 °C + 2 °C), η μονάδα ξεκινά λειτουργία ψύξης.

Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης της θερμοκρασίας

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

-  : Αύξηση κατά 1 °C ή 1 °F με κάθε πάτημα.
-  : Μείωση κατά 1 °C ή 1 °F με κάθε πάτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι 5 °C είναι κατάλληλοι για την διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας δωματίου και εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Λειτουργία ψύξης
 - Η εφαρμογή ψύξης δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία δωματίου.
 - Παρακαλούμε χαμηλώστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 18 °C ~ 30 °C
- Λειτουργία θέρμανσης
 - Η εφαρμογή θέρμανσης δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία δωματίου.
 - Παρακαλούμε αυξήστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 16 °C ~ 30 °C
- Όταν πατάτε το πλήκτρο **FAN SPEED** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η θερμοκρασία δωματίου θα εμφανίζεται για περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Εναλλαγή Μεταξύ Κελσίου/Φαρενάιτ

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **ROOM TEMP** ή το πλήκτρο **FUNC.** για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε από Κελσίου σε Φαρενάιτ ή από Φαρενάιτ σε Κελσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Προσαρμογή της Ταχύτητας Ανεμιστήρα

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάποιο χαρακτηριστικό του μενού ενδέχεται να μην μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με τη λειτουργία του προϊόντος.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα

Έλεγχος Κατεύθυνσης Ροής Αέρα Πάνω/Κάτω (Προαιρετικό)

Η ροή αέρα πάνω/κάτω (Κάθετη Ροή Αέρα) μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το κουμπί  **SWING**.
 - Οι περσίδες θα ταλαντευτούν πάνω κάτω.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο  **SWING** ξανά για να ρυθμιστεί η κάθετη περσίδα στην επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο  **SWING**, η οριζόντια κατεύθυνση της ροής αέρα αλλάζει αυτόματα στον αλγόριθμο Αυτόματης Ταλάντωσης ώστε να διανέμεται ο αέρας στο δωμάτιο ομοιόμορφα και για πιο άνετη αίσθηση, σαν να απολαμβάνετε ένα φυσικό αεράκι.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα επάνω/κάτω. Η μετακίνηση της περσίδας κατεύθυνσης αέρα με το χέρι ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.
- Όταν η μονάδα κλείνει, η κάθετη περσίδα ελέγχου της κατεύθυνσης αέρα πάνω/κάτω θα κλείσει τον εξαερισμό του συστήματος.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος Κατεύθυνσης Ροής Αέρα Αριστερά/Δεξιά (Προαιρετικό)

Η ροή αέρα αριστερά/δεξιά (οριζόντια) μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το κουμπί  **SWING**.
 - Οι περσίδες θα ταλαντευτούν πάνω κάτω.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο  **SWING** ξανά για να ρυθμιστεί η οριζόντια περσίδα στην επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έμμεσος Άνεμος (Προαιρετικά)

Προσαρμόζει την κατεύθυνση ανέμου για έμμεσο άνεμο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Απευθείας Άνεμος (Προαιρετικά)

Προσαρμόζει την κατεύθυνση ανέμου για απευθείας άνεμο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έξυπνη λειτουργία (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία για τον ορισμό της Έξυπνης Λειτουργίας του προϊόντος.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Έξυπνη λειτουργία μπορεί να επιλεγεί στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία ανανέωσης (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία για τον ορισμό της Λειτουργίας Ανανέωσης του προϊόντος.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.
- 4 Όταν οριστεί, εμφανίζεται με το κινούμενο αποτέλεσμα με τη σειρά  →  → .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Λειτουργία ανανέωσης μπορεί να επιλεγεί στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση Προαιρετικής Λειτουργίας


Έλεγχος γωνίας μεμονωμένου περυγίου (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία που ελέγχει τις γωνίες του περυγίου μεμονωμένα στα προϊόντα κασέτας τύπου οροφής.

- 1 Πιέστε το κουμπί **VANE ANGLE**.
• Το σύμβολο ελέγχου μεμονωμένης γωνίας περυγίου θα αναβοσβήνει.



- 2 Ορίστε κάθε γωνία περυγίου πατώντας το κουμπί **VANE ANGLE**.

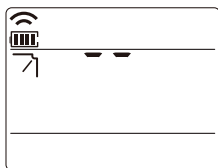

- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κουμπιά επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά στο ασύρματο τηλεχειριστήριο και τις κατευθύνσεις της θύρας εκτόνωσης αέρα.
- Ορίστε την επιθυμητή γωνία ενώ γίνεται έλεγχος της κίνησης και της γωνίας των περυγιών του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Καθαρισμός αέρα/Καθαρισμός με πλάσμα (Προαιρετικό)

- Πατήστε το πλήκτρο **AIR PURIFY** ή **PLASMA**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο **AIR PURIFY** ή **PLASMA**.
- Όταν πατηθεί το κουμπί **AIR PURIFY**, όσο είναι σταματημένη η μονάδα, ο Καθαρισμός Αέρα θα ξεκινήσει ανεξάρτητα.
- Το φίλτρο πλάσμα είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτύξει η LG για την απομάκρυνση των μικροσκοπικών ρύπων στον αέρα εισόδου, μέσω της δημιουργίας πλάσματος ηλεκτρονίων υψηλής φόρτισης. Αυτό το πλάσμα σκοτώνει και καταστρέφει τα ρύπη εντελώς ώστε να παρέχεται καθαρός και υγιεινός αέρας.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε ταχύτητα ανεμιστήρα κατά την διάρκεια λειτουργίας του φίλτρου με πλάσμα.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ρύθμιση Έξυπνης Ένδειξης(Ποιότητα αέρα) Πάντα Ενεργή (Προαιρετικό)

- Πατήστε το κουμπί **AIR PURIFY** για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανίζεται πάντα η Στάθμη ποιότητας αέρα στην Έξυπνη Ένδειξη του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος φωτεινότητας οθόνης LCD (Προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί εάν η οθόνη της μονάδας είναι πολύ φωτεινή

- Πιέστε το κουμπί .

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Ρύθμιση Ειδικών Λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **FUNC.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιούνται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Ειδικών Λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **FUNC.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Αυτόματος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Στη λειτουργία Ψύξης και Αφύγερσης, παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία αφαιρεί αυτή την υγρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν κλείσετε το ρεύμα, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά και καθαρίζει το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού είναι ενεργή.

Έξυπνος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού

Εάν χρόνος λειτουργίας του προϊόντος συνολικά υπερβαίνει τις 30 ώρες, η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού ξεκινά αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Μη Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού

Όταν σταματήσει η μονάδα, πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξετε τον Έξυπνο Καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το βουρτσάκι καθαρίζει τη σκόνη από το φίλτρο κινούμενο από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά επάνω στο φίλτρο. Η συσσωρευμένη σκόνη συλλέγεται στο δοχείο σκόνης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικά)

Η Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι η λειτουργία για την προσαρμογή της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία ψύξης για να ενισχυθεί η άνεση του χρήστη και να βελτιωθεί η απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να επιλεγεί μόνον κατά τη διάρκεια ψύξης.
- Ενώ πατάτε το κουμπί Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας κατά την ψύξη στους 22 °C ή παρακάτω, ορίζεται αυτόματα στους 22 °C.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ψύξης Εξοικονόμησης Ενέργειας, η θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά από την οθόνη του κλιματιστικού.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ηλεκτρικός Θερμαντήρας (Προαιρετικά)

Ρυθμίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην εσωτερική μονάδα προβάλλεται η ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, ο Βοηθητικός Θερμαντήρας ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά δεν προβάλλεται ξεχωριστή ένδειξη στο τηλεχειριστήριο.
- Λειτουργεί στην Ενδοδαπέδια θέρμανση σε προϊόντα Κονσόλας.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Άνετη ψύξη (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία ελέγχει αυτόματα την ισχύ ψύξης για να διατηρηθεί η ευχάριστη αίσθηση χωρίς να απενεργοποιηθεί το προϊόν αφού επέλθει η επιθυμητή θερμοκρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να επιλεγεί μόνον κατά τη διάρκεια ψύξης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **SET/CLEAR** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
 - Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ώρα θα αλλάξει πιο γρήγορα με αυξητικά βήματα 10 λεπτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγξτε την ένδειξη για Π.Μ. και Μ.Μ.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



- 3 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
 - Η μέγιστη ρύθμιση είναι 7 ώρες.
- 4 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **ON** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



- 2 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.

- 3 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



- 2 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
- 3 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ακύρωση της Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

- Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μία συγκεκριμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί κάθε χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου, τον Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης ή τον Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης, όπως θέλετε. Και μετά πιέστε το πλήκτρο **SET/CLEAR** στοχεύοντας το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σημάτων.
- Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο κλιματιστικό και στην οθόνη θα σβήσουν.

Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία “μόνο ψύξης” ή “μόνο θέρμανσης”.

1. Πατήστε το   για 5 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε σε λειτουργία “μόνο ψύξης”.
2. Πατήστε το   για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη λειτουργία από “μόνο ψύξη” σε “μόνο θέρμανση”.
3. Πατήστε το   για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να σταματήσετε τη λειτουργία “μόνο θέρμανση”.

- Στη λειτουργία “μόνο ψύξη” ή “μόνο θέρμανση”, δε μπορεί να επιλεγεί αλλαγή λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιώντας άλλο ελεγκτή εκτός από ασύρματο, μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Επιλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα (για κονσόλα)

Μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο αέρα.

1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ξεκινήσετε τη μονάδα.
2. Πατήστε το κουμπί AIR OUTLET.
 - Εάν επιλεγεί  , ανοίγει μόνο η ανώτερη εξαγωγή αέρα και εισπνέει αέρα.
 - Εάν επιλέξετε  , ανοίγει μόνο χαμηλότερη έξοδος αέρα και αέρας.
 - Εάν επιλεγεί  , ανοίγουν οι άνω / κάτω εξαεριστήρες και ο αέρας.

AIR
OUTLET

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος της στάθμης ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εκκαθάρισης αέρα (Προαιρετικό)

Πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανίζεται πάντα η Στάθμη ποιότητας αέρα στην Έξυπνη Ένδειξη του προϊόντος.

Παγκόσμιο

Χρώμα οθόνης	Επίπεδο ποιότητας αέρα	Συγκέντρωση σκόνης (μg/m³)	
		PM10	PM2.5/1.0
Πράσινο	Καλή	54 ↓	12 ↓
Κίτρινο	Μέτριο	55-154	13-35
Πορτοκαλί	Προβληματικό	155-254	36-55
Κόκκινο	Κακό	255 ↑	56 ↑

Κίνα/Ινδία

Χρώμα οθόνης	Επίπεδο ποιότητας αέρα	Συγκέντρωση σκόνης (μg/m³)	
		PM10	PM2.5/1.0
Πράσινο	Καλή	50 ↓	35 ↓
Κίτρινο	Μέτριο	51-150	36-75
Πορτοκαλί	Προβληματικό	151-250	76-115
Κόκκινο	Κακό	251-350	116-150
Ροζ	Καθόλου καλό	351-420	151-250
Μοβ	Σοβαρή	421 ↑	251 ↑

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η συγκέντρωση σκόνης εμφανίζεται από 8 έως 999 ανά 1 μονάδα.
- Η συγκέντρωση σκόνης αναφέρεται στο φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή αισθητήρα.
- Τα κριτήρια συγκέντρωσης σκόνης για την σκόνη PM1.0 ορίστηκαν με βάση τα ίδια κριτήρια με αυτά για την σκόνη PM2.5. (Εταιρικό πρότυπο)
- Η συγκέντρωση σκόνης και το επίπεδο που εμφανίζεται στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από άλλα όργανα μέτρησης ή άλλα προϊόντα.
- Οι εμφανιζόμενες τιμές συγκέντρωσης σκόνης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις διαφορές στις μεθόδους μέτρησης σκόνης και επίσης από την πραγματική πυκνότητα σκόνης.
- Η αξιολόγηση συγκέντρωσης σκόνης διενεργείται με την τυπική εξέταση σκόνης της εταιρείας μας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν παραγωγής ατμού ή μικροσωματιδίων (υγραντήρας, συσκευές μαγειρέματος, ψεκαστήρες κ.λπ.), η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να αλλάξει.
- Η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον περιβάλλοντα εγκατάστασης και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Επηρεάζεται επίσης από καναπέδες, κρεβάτια, χαλιά, σκούπες, υγρασία, καπνό, ζωυφίων, κατοικίδιων κ.λπ.
- Επηρεάζεται από εργοτάξια, οδούς και εργοστάσια.
- Οι συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να μετρώνται και να είναι υψηλότερες σε ένα περιβάλλον όπου εισάγεται εξωτερικός αέρας, όπως κοντά στην είσοδο, σε παράθυρα και ανοίγματα αερισμού.
- Υπάρχει μία πρόσθετη λειτουργία του προϊόντος και ενδέχεται να μην λειτουργεί σε ορισμένα προϊόντα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Πώς να ορίσετε το χρώμα επιπέδου Ποιότητας αέρα

1. Με το πλήκτρο  πατημένο, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς.



2. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  ή , ορίστε τον κωδικό λειτουργίας και την τιμή ρύθμισης.

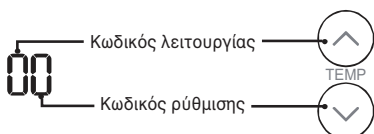

3. Πατήστε το πλήκτρο  προς την εσωτερική μονάδα 1 φορά.
Κάθε χώρα έχει διαφορετικά πρότυπα για να υποδείξει τη Συνολική ποιότητα αέρα.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.


Τιμή	Βήμα	Συνολική ποιότητα αέρα.
Τύπος 1 (1 μπιπ)	4βήμα (Για την Κορέα)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή
Τύπος 2 (2 μπιπ)	4βήμα (Παγκόσμια)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή
Τύπος 3 (3 μπιπ)	6βήμα (Για την Κίνα)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή/Πολύ κακή/ Σοβαρή

4. Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου για τη χρήση της γενικής κατάστασης λειτουργίας.

Εξαναγκασμένη Λειτουργία


Διαδικασίες λειτουργίας όταν δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου Πιέστε το μπουτον (Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) για 2 δευτερόλεπτα. Αν θελήσετε να σταματήσετε τη λειτουργία, πιέστε πάλι το διακόπτη. Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή στην λειτουργία εξαναγκασμένης λειτουργία, οι συνθήκες λειτουργία ρυθμίζονται αυτόματα ως εξής: Κατά τη διάρκεια της εξαναγκασμένης λειτουργία, συνεχίζεται η αρχική λειτουργία.

<Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ>

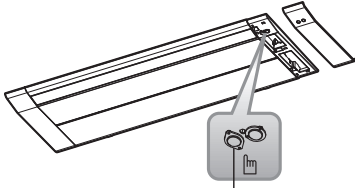

Πλήκτρο
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

<Κασέτα οροφής 2-ΟΔΟΣ>

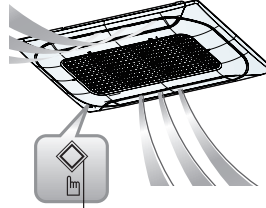


Πλήκτρο
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

<Σειρά Art Cool Gallery>



Πλήκτρο
ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης

<ΚΟΝΣΟΛΑ>

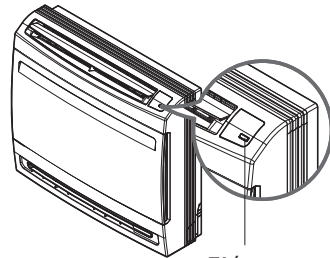

Πλήκτρο
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή, η λειτουργία αυτόματης επανέναρξης είναι η λειτουργία που χειρίζεται αυτόματα τις διαδικασίες στις προηγούμενες συνθήκες λειτουργίας

Συντήρηση και Επισκευή

Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Σχάρα + Πίνακας)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.


Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

<Σχάρα>

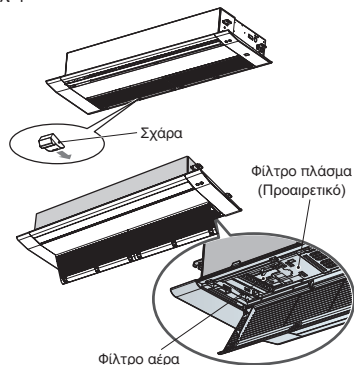

<Πίνακας>

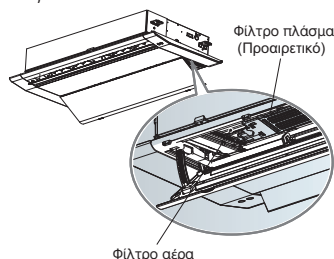


ΤΤ Πλαίσιο στήριξης: Βάση 6 ΕΑ
ΤU Πλαίσιο στήριξης: Βάση 4 ΕΑ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση καυή/ αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



<Σχάρα>

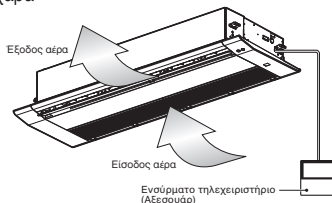

<Πίνακας>

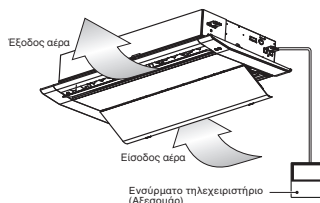

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό).

- εβιδώστε τις 2 βίδες από το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό)

3. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

4. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό)


Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Μονάδα Με αέρα)

Καθαρισμός του φίλτρου


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

1. Τραβήξτε τις λαβές και στα δύο άκρα της σηματομένης πίσω πλευράς του μπροστινού πλαισίου, κατόπιν, ανοίξτε τη μπροστινή σχάρα και πιέστε τα δύο άγκιστρα και αφαιρέστε το Προφίλτρο.

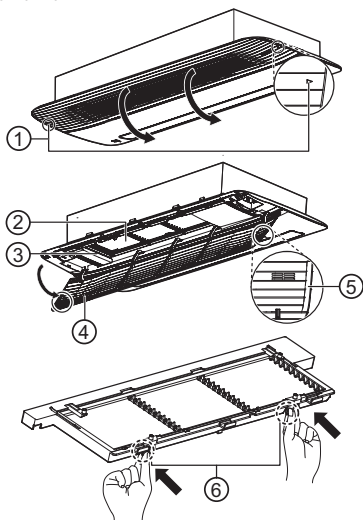

2. Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή α μαλακή βούρτσα.
 - Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, πλύνετε χρησιμοποιώντας νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
3. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει στη σκιά μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
4. Εγκαταστήστε το φίλτρο με την αντίστροφη σειρά από εκείνη με την οποία αφαιρέθηκε, κατόπιν κλείστε τη μπροστινή σχάρα.
 - Όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο, εισάγετε το άγκιστρο στην τετράγωνη οπή.

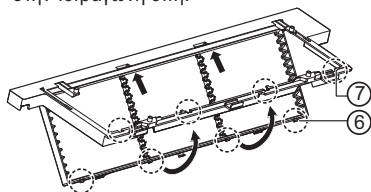

- ① Εργαλείο σήμανσης
- ② Προφίλτρο
- ③ Θήκη φίλτρου
- ④ Μπροστινή σχάρα εισόδου
- ⑤ Λαβή
- ⑥ Άγκιστρο
- ⑦ Τετράγωνη οπή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά εγκατεστημένο στη θήκη του φίλτρου. (Όταν εισάγετε το φίλτρο στη θήκη και πιέστε τη λαβή, θα ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση του.)
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά ή νερό θερμοκρασίας 40 °C ή πιο ζεστό.
- Η χρήση του φίλτρου όταν δεν είναι εντελώς στεγνό θα μπορούσε να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Όταν καθαρίζετε το φίλτρο, προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο πλέγμα του φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Εάν μπει σκόνη στο φίλτρο, θα μπορούσε να υπάρξει πτώση στη δυνατότητα ψύξης.
- Καθαρίζετε το τριγύρω κάθε δυο εβδομάδες.
- Εάν έχετε καθαρίσει το φίλτρο ε ένα κέντρο της LG Electronics Κέντρο Σέρβις, μπορεί να ισχύσει ξεχωριστή χρέωση. (πληρωθέν σέρβις)
- Ο αριθμός και ο τύπος φίλτρων που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Το σχήμα του προϊόντος και τα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου/φίλτρου PM1.0 (Προαιρετικό)


1. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να αφαιρέσετε το Φίλτρο» όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
2. Πιάστε τη λαβή στη βάση της θήκης φίλτρου και τραβήξτε στην κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε Φίλτρο PM1.0
 - Μην αφαιρέσετε τη βάση της θήκης φίλτρου και τη σχάρα εισόδου.

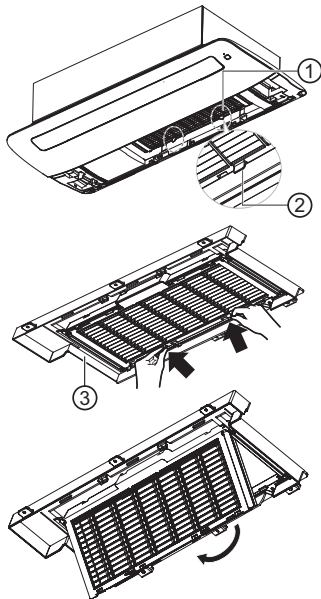

3. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, τραβήξτε τη λαβή και αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο.

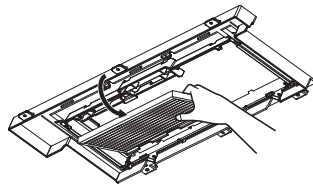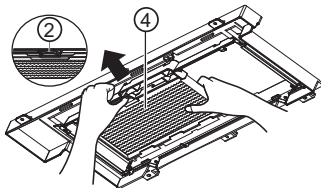

4. Πλύνετε το φίλτρο αφού δείτε τη μέθοδο πλύσης στις «Πληροφορίες φίλτρου».
5. Μετά το πλύσιμο, επανατοποθετήστε το αποσμητικό φίλτρο και το φίλτρο PM1.0 στις αρχικές τους θέσεις, αντίστοιχα.
 - Όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο PM1.0, εισάγετε το άγκιστρο στην τετράγωνη οπή.

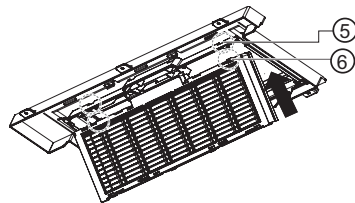

- ① Φίλτρο PM1.0
- ② Λαβή
- ③ Βάση θήκης φίλτρου
- ④ αποσμητικό φίλτρο
- ⑤ Άγκιστρο
- ⑥ Τετράγωνη οπή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ώστε η θήκη του φίλτρου να συναρμολογηθεί σωστά στη βάση του φίλτρου.
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης με καυτό νερό άνω των 40 °C ή πτητικών υγρών.
- Μην πλένετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμών σε νερό.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε καλά το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποσότητα και ο τύπος των φίλτρων που παρέχονται με κάθε μοντέλο ενδέχεται να διαφέρουν.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Πληροφορίες φίλτρου

Όνομα φίλτρου	Περιγραφή φίλτρου
αποσμητικό φίλτρο 	• Στεγνώστε για 3 ώρες σε ηλιακό φως ή κάτω από φωτισμό φθορισμού. • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης) • Το πλύσιμο του φίλτρου με νερό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να το παραμορφώσει.
Φίλτρο PM1.0 	• Καθαρίζετε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε. • Βυθίστε το φίλτρο PM1.0 στο νερό, κινώντας το πολλές φορές για να καθαρίσει. • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το για 30 λεπτά σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. (Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά όπως κιτρικό οξύ.) • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. • Στεγνώστε το καλά στη σκιά για περίπου μία ημέρα. (Εάν υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, ο βομβητής θα ηχήσει 7 φορές.) Στεγνώνοντάς το με θερμαντήρα θερμού αέρα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντήρα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να παραμορφώσει το φίλτρο. • Το εσωτερικό του φίλτρου είναι αιχμηρό, συνεπώς μην το τρίβετε ούτε να το αγγίζετε απευθείας.


Καθαρισμός του Αισθητήρα PM1.0

Αισθητήρας PM1.0


1. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, βάλτε το δάκτυλό σας στην ένδειξη.

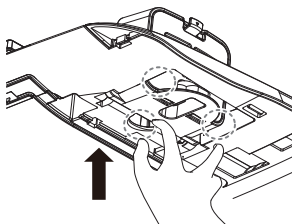


2. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και χαμηλώστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

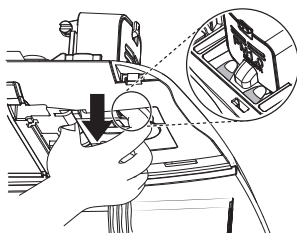


3. Μόλις χαμηλώσει εντελώς η θήκη του Αισθητήρα PM1.0, γυρίστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

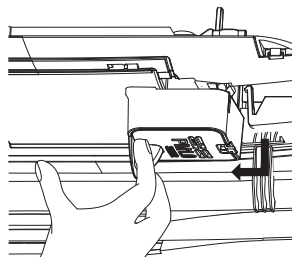

4. Ανοίξτε το κάλυμμα του αισθητήρα PM1.0 στο πλάι της θήκης.

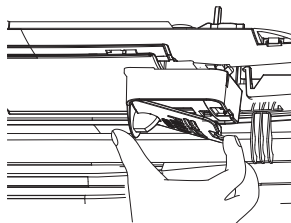

5. Χρησιμοποιήστε μία ελαφρώς υγρή μπατονέτα για να σκουπίσετε την σκόνη από τον φακό και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βάκτρο για να αφαιρέσετε την υγρασία.

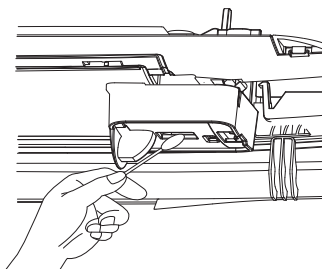

6. Μόλις χαμηλώσει εντελώς η θήκη του Αισθητήρα PM1.0, γυρίστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
- Προσέξτε να μην ρίξετε το προϊόν όταν αφαιρείτε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0.
- Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης)
- Ο Αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο με το Πλαίσιο εκκαθάρισης αέρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Κασέτα οροφής 4-ΟΔΟΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.



Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

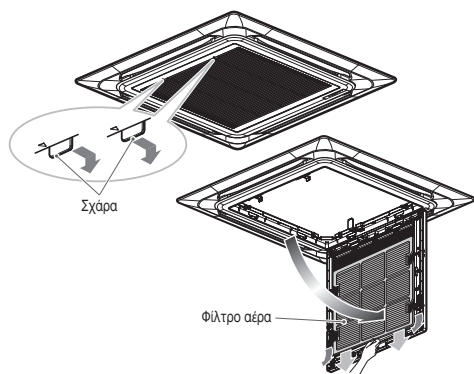

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες.
Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

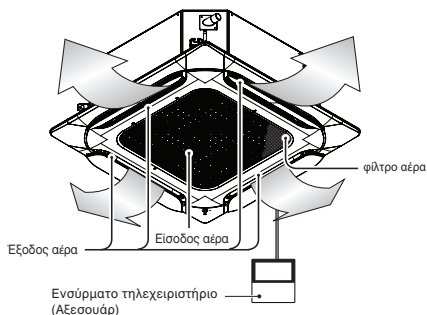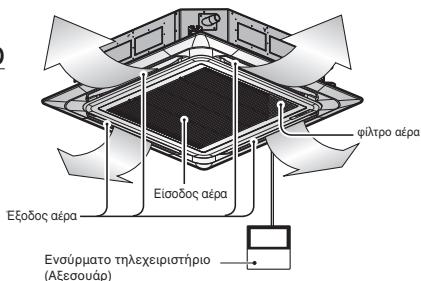

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.


3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά .


4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

Καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου/φίλτρου PM1.0 (Προαιρετικό)


1. Πιέστε τους γάντζους ανάρτησης και στις δύο πλευρές και ανοίξτε τη μπροστινή σχάρα.

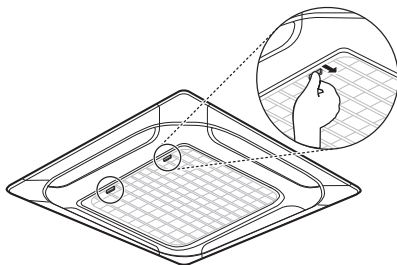

2. Αφαιρέστε το φίλτρο PM1.0 πιέζοντας τον γάντζο ανάρτησης.

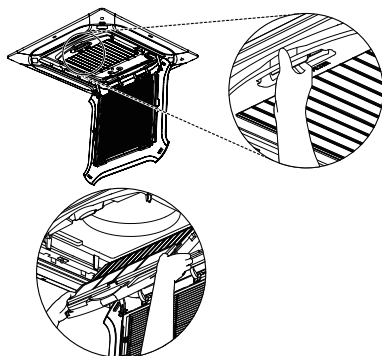

3. Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

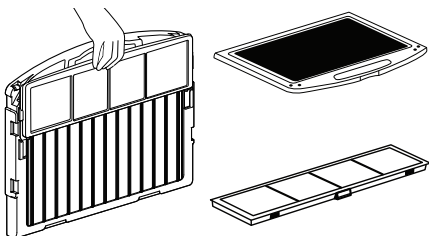

4. Μετά την συναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά, κλείστε την μπροστινή σχάρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ώστε η θήκη του φίλτρου να συναρμολογηθεί σωστά στη βάση του φίλτρου.
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης με καυτό νερό άνω των 40 °C ή πηκτικών υγρών.
- Μην πλένετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμών σε νερό.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε καλά το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποσότητα και ο τύπος των φίλτρων που παρέχονται με κάθε μοντέλο ενδέχεται να διαφέρουν.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Πληροφορίες φίλτρου

Όνομα φίλτρου	Περιγραφή φίλτρου
αποσμητικό φίλτρο	• Στεγνώστε για 3 ώρες σε ηλιακό φως ή κάτω από φωτισμό φθορισμού. • Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης) • Το πλύσιμο του φίλτρου με νερό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να το παραμορφώσει.
Φίλτρο PM1.0	• Καθαρίζετε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε. • Βυθίστε το φίλτρο PM1.0 στο νερό, κινώντας το πολλές φορές για να καθαρίσει. • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το για 30 λεπτά σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. (Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά όπως κιτρικό οξύ.) • Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. • Στεγνώστε το καλά στη σκιά για περίπου μία ημέρα. (Εάν υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, ο βομβητής θα ηχήσει 7 φορές.) Στεγνώνοντάς το με θερμαντήρα θερμού αέρα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντήρα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να παραμορφώσει το φίλτρο. • Το εσωτερικό του φίλτρου είναι αιχμηρό, συνεπώς μην το τριβετε ούτε να το αγγίζετε απευθείας.


Καθαρισμός του Αισθητήρα PM1.0

Αισθητήρας PM1.0


1. Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς.

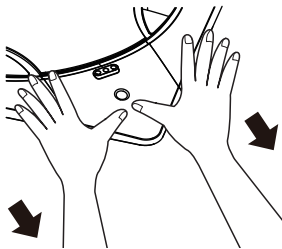

2. Ανοίξετε τη θήκη του αισθητήρα PM1.0 στην πλευρά της θήκης Αισθητήρα PM1.0 και αφαιρέστε το ελαστικό πώμα.

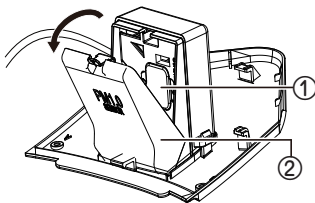

3. Χρησιμοποιήστε μία μπατονέτα για να σκουπίσετε την σκόνη από τους φακούς και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βάκτρο για να αφαιρέσετε την υγρασία.

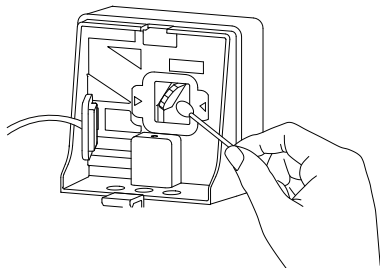

Σφίξτε το ελαστικό πώμα, κλείστε τη θήκη του αισθητήρα PM1.0 και συναρμολογήστε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0 στην αρχική του θέση.

- ① Ελαστικό πώμα
- ② Θήκη αισθητήρα PM1.0

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
- Προσέξτε να μην ρίξετε το προϊόν όταν αφαιρείτε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0.
- Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης)
- Ο Αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο με το Πλαίσιο εκκαθάρισης αέρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Κασέτα οροφής Στρογγυλό

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.


Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

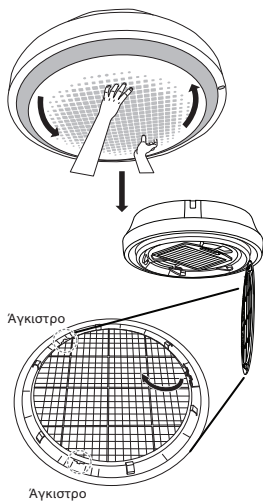

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

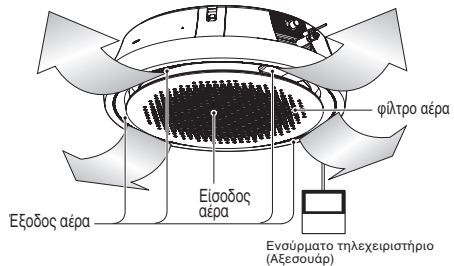

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

Εντοιχισμένος αγωγός οροφής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο




■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το χαρτίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λιπαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

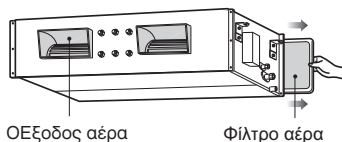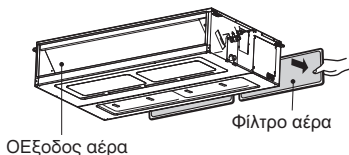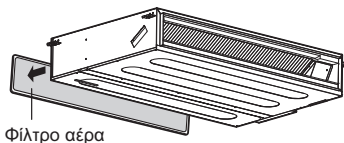

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

■ Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

Σειρά Art Cool Gallery

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του συστήματος και το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.

Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα από αυτά.

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.




Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.


Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

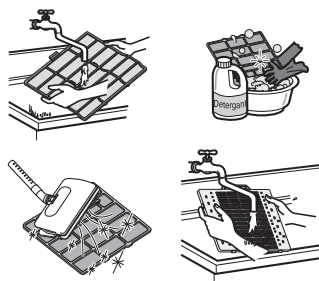

Φίλτρα Πλάσμα

Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε τα φίλτρα πλάσμα πίσω από το φίλτρο αέρα κάθε 3 μήνες ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι βρώμικα πλύνετε τα σε νερό και στεγνώστε τα καλά στη σκιά και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

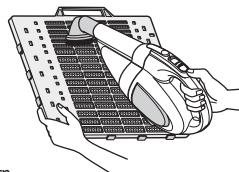

Αποσμητικά Φίλτρα

Αφαιρέστε τα αποσμητικά φίλτρα που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για 2 ώρες. Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση Φίλτρων

Τύπος Art Cool :

Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και ανασκώστε το. Κρατώντας το μπροστινό πλαίσιο αφαιρέστε το φίλτρο. Με το κουμπί PUSH πατημένο, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή για να αφαιρέσετε το φίλτρο πλάσμα.

Στεγνώστε το πλήρως στη σκιά μετά τον καθαρισμό του.

Στη συνέχεια τοποθετήστε το φίλτρο πλάσμα και ένα φίλτρο με την ανάλογη σειρά. Τοποθετήστε το γάντζο στο μπροστινό πλαίσιο στην κρεμάστρα, έτσι ώστε κλείσει το μπροστινό πλαίσιο.

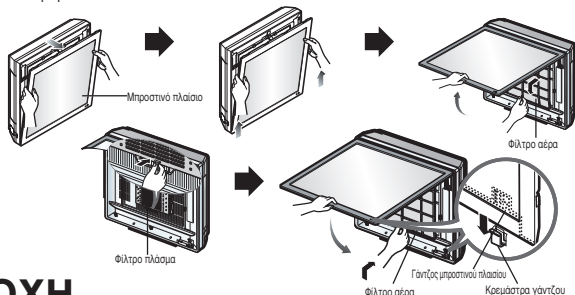


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αγγίζετε το φίλτρο πλάσμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της σχάρας, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Πως να αντικαταστήσετε εικόνα & φωτογραφία


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ανοίξτε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου.

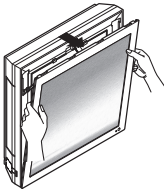


2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο συνδέσεις του μπροστινού πλαισίου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.

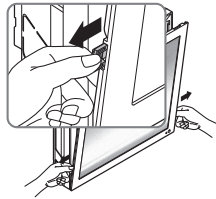


3. Τραβήξτε και κλείστε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και στη συνέχεια τραβήξτε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει.

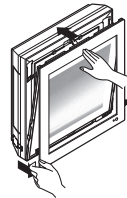


4. Αφαιρέστε τη φωτογραφία

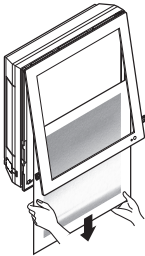


5. Γυρίστε ανάποδα τη φωτογραφία και αφαιρέστε γυρίστε το πατάκι και αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από αυτό.

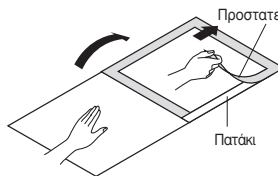


6. Τοποθετήστε την εικόνα / φωτογραφία ανάμεσα στην υπάρχουσα φωτογραφία και στο πατάκι. (Προτεινόμενο μέγεθος εικόνας / φωτογραφίας: 450 mm x 450 mm)

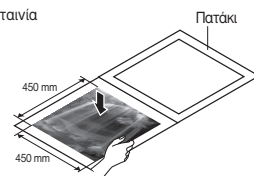


7. Καλύψτε το πατάκι και σπρώξτε προς τα κάτω με τα χέρια μέχρι να κάνει καλή επαφή.

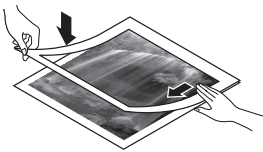

8. Σπρώξτε μέσα τη φωτογραφία / εικόνα που θέλετε κάτω από τα δύο τμήματα του κρεμαστήρα ως ακολούθως και ρυθμίστε τα. Πιέστε απαλά το μπροστινό κάλυμμα για να κλείσει.

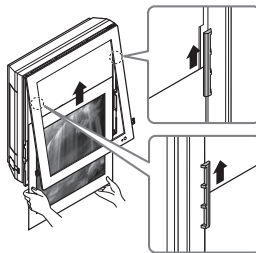


9. Πιέστε και τους δύο συνδέσμους του κάτω τμήματος του καλύμματος προς τα μέσα και ασφαλίστε. Ενεργοποιήστε.

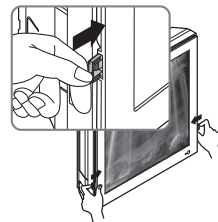

※ Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείται το χαλάκι, προτεινόμενο μέγεθος φωτογραφίας / εικόνας:
522 mm x 522 mm

Κατά την ενεργοποίηση μετά την αντικατάσταση του φίλτρου και της εικόνας, δεν παρεμβάινει το μπροστινό πλαίσιο.

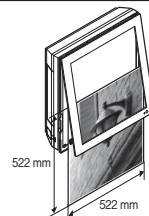

Τοποθέτηση σε τοίχο

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
- Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 εβδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

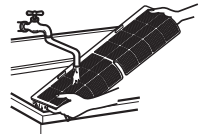



Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες, ή πιο συχνά, εάν χρειαστεί.

1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. 5~24 kBTu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά.
30~36 kBTu/h : Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο όπως φαίνεται.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

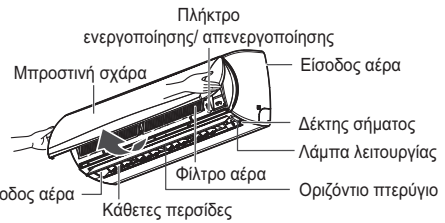
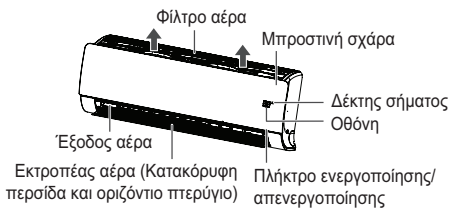


* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

3. 5~24 kBTu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά και αφαιρέστε το από τη μονάδα.
30~36 kBTu/h : Τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα έξω και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

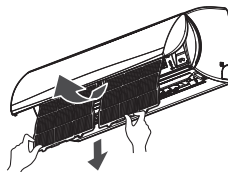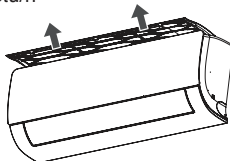

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

4. Καθαρίστε το φίλτρο με μια ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό.
- Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό.
5. Στεγνώστε το φίλτρο σε σκιερό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φίλτρο αέρα ενδέχεται να σπάσει όταν λυγίσει.

Μετατρέψιμο

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο

■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό.

Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

1. Ανασηκώστε το πλαίσιο μπροστινής πρόσβασης και τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.
2. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.
 - Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.
 - Εάν χρησιμοποιηθεί νερό πιο ζεστό από 40 °C, μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

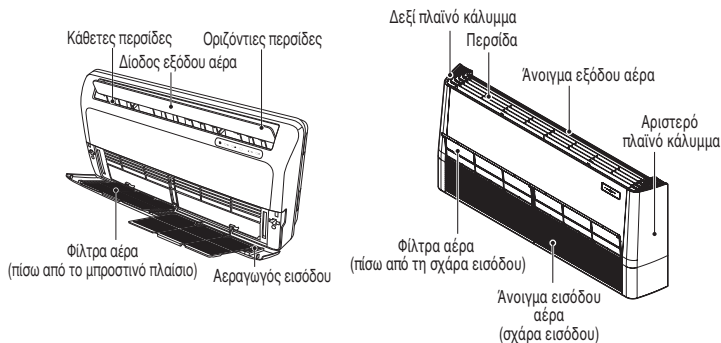

Κονσόλα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του κυκλώματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

Καθαρισμός των Επιπέδων και φίλτρων

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο από αυτά

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση και αποχρωματισμό.
- Πτητικές ουσίες. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / πλέγμα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή εάν είναι απαραίτητο πιο συχνά. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα βλέπε τα κατωτέρω επεξηγηματικά διαγράμματα. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν δεν αφαιρείται εύκολα η βρωμιά, πλύνετε με ένα διάλυμα από απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

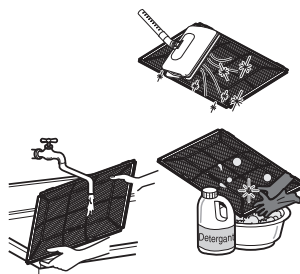


Αλλεργικό φίλτρο

Αφαιρέστε το υπό-αλλεργικό φίλτρο πίσω από το φίλτρο αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιοφάνεια για 2 ώρες.

Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση του Πλέγματος

1. Ανοίξτε το εμπρόσθιο πλέγμα τραβώντας προς τα εμπρός.
2. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τον σύνδεσμο του πλέγματος από την εγκοπή στο εμπρόσθιο επίπεδο.
3. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τους 2 μεντεσέδες του πλέγματος από τις εγκοπές στο εμπρόσθιο επίπεδο.

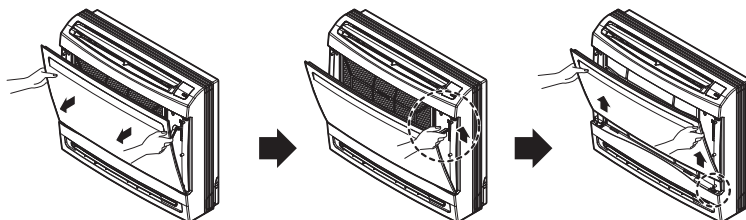

Αφαίρεση Φίλτρων

1. Στη συνέχεια τραβήξτε ελαφρά προς τα εμπρός την καρτέλα του φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
2. Κρατήστε τις καρτέλες του πλαισίου, και αφαιρέστε τα άγκιστρα στις 4 θέσεις.

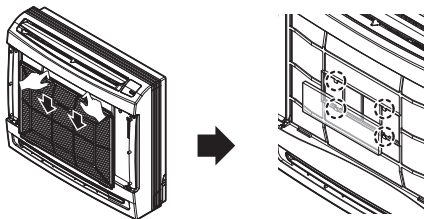

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα**Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα**

- 1** Λειτουργήστε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες ρυθμίσεις για 2 έως 3 ώρες.
- Τύπος λειτουργίας: λειτουργία ανεμιστήρα
 - Αυτό θα στεγνώσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

2 Απενεργοποιήστε το διακόπτη**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Απενεργοποιήστε το διακόπτη σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και να προκληθεί πυρκαγιά.

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα φίλτρα αέρα και ο λογαριασμός ηλεκτρικού

Αν τα φίλτρα αέρα αποφραχτούν με σκόνη, η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί, και το 6 % του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του κλιματιστικού θα χαθεί.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πάλι το κλιματιστικό.

- 1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα.

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα της μονάδας εισόδου/εξόδου δεν έχουν μπλοκαριστεί.

- 3** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί σωστά.
Ενδέχεται να έχει συνδεθεί από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Συμβουλές λειτουργίας**Μην ψυχραίνετε υπερβολικά το δωμάτιο.**

Αυτό δεν είναι καλό για την υγεία και γίνεται σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.

Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα ώστε κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Κρατήστε τις γρίλιες και τις κουρτίνες κλειστές.

Μην αφήνετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να μπει μέσα στο δωμάτιο όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.

Το μπλοκάρισμα των φίλτρων αέρα μπορεί να μειώσει την ροή του αέρα και να έχει μειωμένα απόδοση ψύξης και αφύγρανσης. Καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά δύο εβδομάδες.

Διατηρήστε σταθερή την θερμοκρασία δωματίου.

Προσαρμόστε την κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση της ροής του αέρα για να εξασφαλίσετε την σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Αερίζετε περιστασιακά το δωμάτιο.

Καθώς τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, είναι καλό να τα ανοίγετε και να αερίζετε το δωμάτιο ανά διαστήματα.

Πριν καλέσετε την υπηρεσία σέρβις

Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε επισκευή ή σέρβις. Αν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	- Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; - Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος;
Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή	Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.
Φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή συμπυκνωμένου υγρού από το κλιματιστικό.	Η συμπύκνωση δημιουργείται ότι η ροή αέρα από τον κλιματιστικό ψυχραίνει το θερμό αέρα του δωματίου.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά όταν γίνεται επανεκκίνηση.	- Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού. - Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Η συσκευή δεν κρύνει ή δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά	- Μήπως είναι βρώμικο το φίλτρο; Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου. - Ενδέχεται το δωμάτιο να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το κλιματιστικό. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει. - Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία; - Μήπως οι υποδοχές εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας έχουν μπλοκαριστεί
Η λειτουργία του κλιματιστικού είναι θορυβώδης	- Για ένα θόρυβο που ακούγεται σαν να κυλάει νερό - Πρόκειται για τον ήχο του φρέον στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού. - Για ένα θόρυβο που ακούγεται όπως ο συμπιεσμένος αέρας που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. - Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνωσης που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού.
Ακούγεται ένα ήχος σπασίματος	Ο ήχος αυτό παράγεται από την διαστολή/συστολή του μπροστινού πίνακα κτλ, λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι θαμπή, ή δεν δείχνει τίποτα	- Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; - Έχουν εισαχθεί οι μπαταρίες στις αντίθετες (+) και (-) κατευθύνσεις;
Το κλιματιστικό αλλάζει την παραγόμενη ροή αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	- Όταν το κλιματιστικό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο ρυθμός ροής αέρα μειώνεται ούτως ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή ροής ψυχρού αέρα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης ή για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας και η μεταβολή της υγρασίας του εσωτερικού χώρου κατά την διάρκεια της ψύξης. - Το σύμπτωμα αυτό είναι φυσιολογικό.
Ηχείο ο βομβητής. (7 φορές)	- Είναι εντελώς κλειστό το πλαίσιο αναρρόφησης; Κλείστε εντελώς τη σχάρα αναρρόφησης. - Το νερό έχει στεγνώσει εντελώς αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0; Εάν παραμένει υγρασία, αφήστε το να στεγνώσει στη σκιά για περίπου μία ημέρα. - Σκίστηκε η ταινία του φίλτρου PM1.0; Επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις της LG Electronics.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ: Η εξωτερική πλευρά της συσκευής είναι ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
Η εσωτερική πλευρά δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολικό νερό.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

UŽIVATELSKÝ NÁVOD KLIMATIZACE

ČEŠTINA

Před použitím soupravy si pečlivě prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití.

Montážní práce smí provádět pouze oprávnění pracovníci v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v dané zemi.

Toto zařízení musí být vybaveno napájecím vodičem, který vyhovuje vnitrostátním předpisům.

Překlad originální příručky (R410A/R32)

OBSAH

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

9 PŘED ZAHÁJENÍM PROVOZU

- 9 Příprava na provoz
- 9 Použití
- 9 Čištění a údržba
- 9 Servis

10 PROVOZNÍ POKYNY

- 10 Vkládání baterií
- 10 Údržba bezdrátového dálkového ovladače
- 10 Způsob provozu
- 11 Používání bezdrátového dálkového ovládání
- 12 Používání funkce režimů
- 14 Používání funkce automatický chod
- 15 Používání funkce nastavení teploty
- 16 Používání funkce rychlosti ventilátoru
- 16 Používání funkce směřování proudění vzduchu
- 18 Použití doplňkových funkcí
- 19 Používání zvláštních funkcí
- 21 Funkce časovače
- 22 Nastavení zámku režimu
- 22 Výběr směru výstupu vzduchu (pro konzolu)
- 25 Nouzový provoz
- 25 Funkce automatického restartu

26 SERVIS A ÚDRŽBA

- 26 Kazetová jednotka - jednosměrná (Mřížky + Panelu)
- 27 Kazetová jednotka - jednosměrná (S čističem vzduchu)
- 31 Kazetová jednotka - Čtyřcestná
- 34 Kazetová jednotka - Oválný
- 35 Stropní Vestavěná Jednotka
- 36 Řada Art Cool Gallery
- 38 Nástěnná jednotka
- 39 Flexibilní
- 40 Console
- 41 Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat
- 41 Užitečné tipy
- 42 Než se obrátíte na servisní službu

Bezpečnostní pokyny

Následující symboly jsou uvedeny na vnější a venkovní jednotce.

	Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v této příručce.		Toto zařízení je naplněno hořlavým chladicím médiem (pro R32).
	Tento symbol indikuje, že je třeba pečlivě si pročíst Provozní manuál.		Tento symbol indikuje, že servisní pracovník musí se zařízením zacházet v souladu s Provozním manuálem.

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení. Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

! Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

! VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

! UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

! VAROVÁNÍ

Instalace

- Nepoužívejte vadné pojistky nebo pojistky s nedostatečným jmenovitým proudem. Toto zařízení používejte pouze na určeném okruhu.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Chcete-li vykonávat elektrikářské práce, spojte se s prodejcem, kvalifikovaným elektrikářem nebo s autorizovaným servisním centrem.
 - Výrobek nerozebírejte ani neopravujte. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Výrobek vždy uzemněte.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Pevně namontujte panel a kryt řídicí skříňky.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Vždy montujte na určený okruh s pojistkou.
 - Nesprávná kabeláž nebo montáž může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Používejte pojistku se správným jmenovitým proudem.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neměňte ani neprodlužujte napájecí kabel.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Zákazník by neměl montovat ani odstraňovat jednotku bez pomoci.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
- Při vybalování a montáži výrobku buďte opatrní.
 - Ostré hrany mohou způsobit zranění. Buďte obzvlášť opatrní na hrany skříně a na žebra kondenzátoru a výparníku.
- Chcete-li výrobek namontovat, vždy se spojte s prodejcem nebo s autorizovaným servisním centrem.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo ke zranění.
- Nemontujte výrobek na vadný povrch.
 - Mohlo by dojít ke zranění uživatele, k nehodě nebo k poškození výrobku.
- Nezapínejte napájení nebo jistič v případě, že jsou přední panel, skříňka, vrchní kryt nebo kryt řídicí skříňky, otevřeny nebo odstraněny.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo smrti.
- Ujistěte se, že se stav povrchu, na který výrobek montujete, časem nezhorší.
 - Pokud dojde k propadu povrchu, klimatizace by se mohla propadnout společně s tímto povrchem, a způsobit tak škody na majetku, selhání výrobku nebo zranění.
- Při testech těsnosti nebo vylučování vzduchu, použijte vakuovou pumpu nebo inertní plyn (dusík). Vzduch ani kyslík nestlačujte, nepoužívejte hořlavé plyny. Jinak může dojít k požáru nebo výbuchu.
 - Existuje zde riziko úmrtí, zranění, požáru nebo exploze.
- Zařízení se musí skladovat v dobře větraném prostoru, kde rozměry prostor odpovídají ploše stanovené pro provoz zařízení. (pro R32)

- Potrubí, připojované ke spotřebiči, nesmí obsahovat hořlavé zdroje. (pro R32)
- Zařízení se musí skladovat v prostorech, kde se nevyskytují trvale činné zdroje zapálení. (například: otevřený oheň, provoz plynových spotřebičů nebo provoz elektrického ohřívače)
- Žádné požadované ventilační otvory nesmí být zakryty překážkami.

Obsluha

- Zajistěte, aby napájecí kabel nebylo možné během provozu vytáhnout nebo poškodit.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel neumisťujte žádné předměty.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedotýkejte se výrobku (nepracujte s ním) mokřýma rukama.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Neumisťujte do blízkosti napájecího kabelu topná tělesa ani jiná zařízení.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda.
 - Mohlo by dojít k požáru, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti výrobku neskladujte ani nepoužívejte hořlavé plyny ani jiné hořlaviny.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k selhání výrobku.
- Nepoužívejte výrobek po dlouhou dobu v těsných uzavřených prostorech.
 - Hrozí nedostatek kyslíku.
- Pokud dojde k úniku hořlavého plynu, zastavte únik plynu a otevřete okno. Teprve po vyvětrání můžete výrobek zapnout.
 - Nepoužívejte telefon ani nic nezapínejte a nevypínejte. Mohlo by dojít k výbuchu nebo k požáru.
- Pokud z výrobku vychází podivné zvuky, zápach nebo dým, vypněte pojistku nebo odpojte napájecí kabel.
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Při bouřce nebo vichřici výrobek vypněte a zavřete okno. Pokud je to možné, odstraňte výrobek z okna ještě před příchodem vichřice.
 - Mohlo by dojít k poškození majetku, selhání výrobku nebo k úrazu elektrickým proudem.

- Během provozu neotevírejte přívodní mřížku. (Pokud je jednotka vybavena elektrostatickým filtrem, nedotýkejte se ho.)
 - Mohlo by dojít ke zranění, úrazu elektrickým proudem nebo k selhání výrobku.
- Pokud je výrobek mokrá (naplněný vodou nebo ponořený ve vodě), spojte se s autorizovaným servisním centrem.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození výrobku.
- Pokud výrobek používáte v blízkosti sporáku či podobných zařízení, občas jej provětrejte.
 - Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.
- Při čištění nebo provádění údržby výrobku vypněte hlavní přívod energie.
 - Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby nikdo nemohl na venkovní jednotku šlápnout nebo spadnout.
 - Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
- Nenechávejte klimatizaci zapnutou příliš dlouho ve vlhkém prostředí, nebo pokud je otevřené okno či dveře.
 - Vlhkost by se mohla srazit na nábytku a poškodit ho.
- Nezapínejte napájení nebo jistič v případě, že jsou přední panel, skříňka, vrchní kryt nebo kryt řídicí skříňky, otevřeny nebo odstraněny.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo smrti.

UPOZORNĚNÍ

Instalace

- Po provedení montáže nebo opravy výrobku vždy zkontrolujte, zda z něj neuniká plyn (chladiivo).
 - Nízká hladina chladiva může způsobit selhání výrobku.
- Namontováním kondenzátní hadice zajistíte správné odvádění vody.
 - Špatné připojení hadice může způsobit únik vody.
- Výrobek nenaklánějte (ani při montáži).
 - Zabráníte tak vibracím a únikům vody.
- Výrobek přemisťujte a zvedejte ve dvou nebo více lidech.
 - Vyhnete se tak zranění.

- Jakákoliv osoba, která se podílí na práci nebo bude zasahovat do chladicího okruhu, by měla být držitelem platného certifikátu od akreditovaného orgánu pro dané odvětví, který potvrzuje její kompetenci pro bezpečnou práci s chladivem v souladu s uznávanými specifikacemi v daném oboru. (pro R32)
- Zařízení se musí skladovat tak, aby se zabránilo mechanickému poškození.
- Nemontujte výrobek do míst, kde by hluk nebo horký vzduch z venkovní jednotky mohl poškozovat okolí.
 - Mohlo by to způsobit problémy vašim sousedům.
- Pokud nainstaluje, opraví nebo upraví klimatizační jednotku od společnosti LG Electronics někdo jiný než licencovaný, proškolený technik, záruka pozbývá platnosti.
 - Všechny náklady spojené s opravou jsou poté plnou zodpovědností majitele.
- Jednotku neinstalujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Obsluha

- Nevystavujte pokožku po dlouhou dobu přímému působení studeného vzduchu. (Nesedějte si do průvanu.)
 - Mohlo by to poškodit vaše zdraví.
- Nepoužívejte výrobek ke zvláštním účelům, jako je např. uchovávání potravy, uměleckých děl atd. Jedná se o spotřebitelskou klimatizaci, ne o profesionální chladicí systém.
 - Mohlo by dojít k poškození nebo ztrátě majetku.
- Neblokujte přívod a odvod vzduchu.
 - Mohlo by dojít k selhání výrobku.
- K čištění používejte jemný hadřík. Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky, rozpouštědla atd.
 - Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poškození plastových částí výrobku.
- Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí výrobku. Jsou velmi ostré!
 - Mohlo by dojít k úrazu.
- Na výrobek nestoupejte ani na něj nic nepokládejte. (venkovní jednotky)
 - Mohlo by dojít ke zranění osob nebo k selhání výrobku.

- Filtr vždy vkládejte bezpečně. Filtr čistěte každé dva týdny (pokud je to nutné, i častěji).
 - Špinavý filtr snižuje efektivitu klimatizace a může způsobit selhání výrobku nebo jeho poškození.
- Pokud je výrobek zapnutý, nekládejte do otvorů pro přívod či odvod vzduchu ruce ani jiné předměty.
 - Nachází se zde ostré a pohyblivé části, které mohou způsobit zranění.
- Nepijte vodu odvedenou z výrobku.
 - Je to nehygienické a mohlo by vám to způsobit vážné zdravotní potíže.
- Při čištění a údržbě výrobku používejte stabilní stoličku nebo žebřík.
 - Buďte opatrní a vyhýbejte se zranění.
- Servis se může provádět pouze v souladu s doporučeními výrobce zařízení. Údržba a opravy, které vyžadují asistenci dalších kvalifikovaných odborníků, se musí provádět pod dohledem osoby oprávněné na používání hořlavých chladiv. (pro R32)
- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností ani pro osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo jim nebyly dány pokyny pro používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
 - Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby se sníženými fyzickým, senzorickými nebo mentálními dispozicemi, případně s nedostatkem zkušeností, pouze s dohledem a za předpokladu, že byly důkladně instruovány a poučeny o nebezpečí plynoucím z používání. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění ani údržba by neměly být prováděny dětmi bez dohledu dospělé osoby.
- V zájmu zabránění vzniku nebezpečí musí výměnu zdrojového kabelu v případě jeho poškození provést výrobce, servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nedotýkejte se potrubí chladiva a potrubí na vodu ani žádných vnitřních částí během provozu přístroje nebo ihned po jeho uvedení do provozu.
 - To může způsobit popáleniny nebo omrzliny.

Před zahájením provozu

Příprava na provoz

1. Instalaci by měl provést zkušený montážní technik.
2. Použijte dedikovaný okruh.

Použití

1. Budete-li se po dlouhou dobu vystavovat přímému proudění vzduchu, může dojít k poškození vašeho zdraví. Přímému proudění vzduchu po dlouhou dobu nevystavujte ani ostatní obyvatele domu, domácí mazlíčky nebo rostliny.
2. Pokud klimatizaci používáte společně se sporákem nebo s jinými topnými zařízeními, vyvětrejte místnost. V opačném případě hrozí nedostatek kyslíku.
3. Nepoužívejte klimatizaci k nespecifikovaným zvláštním účelům (např. k uchovávání profesionálních zařízení, potravin, domácích mazlíčků, rostlin nebo uměleckých děl). Takového zacházení by mohlo předměty poškodit a zvířatům ublížit.

Čištění a údržba

1. Při vyjímání filtru se nedotýkejte kovových částí jednotky. Při manipulaci s ostrými kovovými hranami by mohlo dojít ke zranění.
2. K čištění vnitřních částí klimatizace nepoužívejte vodu. Vystavení vodě může zničit izolaci, což může vést k úrazu elektrickým proudem.
3. Při čištění jednotky se nejdříve ujistěte, že jsou napájení a pojistky vypnuté. Během provozu se ventilátor otáčí velmi rychle. Pokud při čištění vnitřních částí jednotky tuto jednotku nechtěně zapnete, mohlo by dojít ke zranění.

Servis

Potřebujete-li provést opravy nebo údržbu, kontaktujte autorizovaného poskytovatele servisu.


Provozní pokyny

Vkládání baterií

1. Odstraňte kryt baterií zatažením ve směru šipky.
2. Vložte nové baterie a ujistěte se, že symboly (+) a (-) baterií jsou umístěny správně.
3. Nasuňte kryt zpět.


POZNÁMKA

1. Vždy při výměně používejte baterie stejného typu.
2. Nebude-li systém po delší dobu používán, vyjměte baterie, prodloužíte tím jejich životnost.
3. Začne-li být displej dálkového ovladače nečitelný, vyměňte obě baterie.

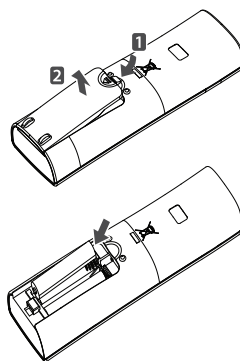


Údržba bezdrátového dálkového ovladače

1. Zvolte vhodné místo, které je bezpečné a snadno dosažitelné.
2. Upevněte držák na zeď pomocí přiložených šroubů.
3. Zasuňte dálkový ovladač do držáku.

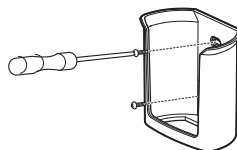

POZNÁMKA

1. Dálkový ovladač nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu.
2. Vysílač a přijímač signálu musí být vždy čisté pro zabezpečení bezchybné komunikace. K jejich čištění použijte měkký kus látky.
3. V případě, že jsou pomocí dálkového ovládání řízena také některá další zařízení, změňte jejich polohu nebo kontaktujte servisního technika.




Způsob provozu

1. Přijímač signálu je uvnitř jednotky.
2. Zamiřte dálkový ovladač na jednotku, kterou ovládá.
V dráze by neměly být žádné překážky.

Používání bezdrátového dálkového ovládání

Klimatizaci můžete pohodlněji uvést do provozu pomocí dálkového ovládání.

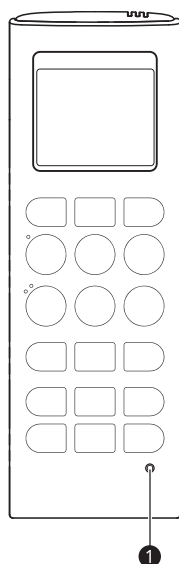

Tlačítko	Obrazovka displeje	Popis
	-	Používá se k zapnutí / vypnutí jednotky.
AIR PURIFY		Slouží ke spuštění nebo vypnutí funkce čištění vzduchu.
PLASMA		Slouží ke spuštění nebo vypnutí funkce plazmového čištění vzduchu.
VANE ANGLE		Používá se pro nastavení úhlu jednotlivých lopatek.
AIR FLOW		Slouží k nastavení průtoku vzduchu.
	88 °	Používá se pro volbu teploty v místnosti.
MODE	-	Slouží k výběru provozního režimu.
JET MODE JET COOL		Rychle mění teplotu v místnosti.
FAN SPEED		Upravuje rychlost ventilátoru.
FUNC.	-	Slouží k nastavení nebo odstranění doplňující funkce.
		Upravuje proudění vzduchu svisle nebo vodorovně.
ROOM TEMP		Používá se pro kontrolu teploty v místnosti.
SLEEP		Slouží k nastavení času u funkce spánek.
ON	-	Slouží k nastavení času spuštění.
OFF	-	Slouží k nastavení času zastavení.
	-	Používá se k nastavení časovače. Používá se k nastavení jasu. Používá se pro kontrolu teploty v místnosti. (Pokud není v režimu seřízení času)
SET/CLEAR	-	Používá se k nastavení / vymazání časovače. Slouží k nastavení aktuálního času. (Přidržíte tlačítko na 3 sekundy)
1 RESET	-	Inicializuje nastavení dálkového ovládání.

POZNÁMKA

- V závislosti na typu výrobku nemusí být některé funkce k dispozici a zobrazeny.
- Některé výrobky nepřijímají signály přenášené kabelem.
- Při použití simultánního systému provozu bude systém fungovat přibližně 1 - 2 minuty po stisknutí tlačítka dálkového ovladače.
- Zobrazená teplota se může lišit od skutečné teploty v místnosti, pokud je dálkový ovladač nainstalován na místě, které je vystaveno přímému slunečnímu světlu nebo je blízko zdroje tepla.
- V závislosti na výrobku je bezdrátové a kabelové dálkové ovládání volitelné nebo v základní výbavě.
- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Tlačítka se mění v závislosti na typu modelu.

Používání funkce režimů

Režim chlazení

To místnost ochlazuje příjemným a čistým větrem.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Pomocí tlačítka **ROOM TEMP** zjistíte teplotu v místnosti.
- Při nastavování požadované teploty vyšší, než je aktuální teplota v místnosti, bude jednotka vytvářet pouze větrací vítr.

Režim výkonného chlazení

To místnost ochlazuje příjemným a čistým větrem.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim chlazení.
- 3 Stiskněte tlačítko **JET MODE** nebo **JET COOL**.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pro zrušení režimu výkonného chlazení stiskněte tlačítko **JET MODE** nebo **JET COOL**, tlačítko **FAN SPEED** nebo tlačítko **ROOM TEMP**.
- To rychle sníží teplotu v místnosti.
- Dílčí zařízení nemá funkci výkonného chlazení.
- Jednotka bude běžet ve vysoké rychlosti větráku v režimu chlazení.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Režim odvlhčování

To odstraňuje vlhkost a současně nepatrně chladí vzduch.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim odvlhčování.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Nastavení teploty nelze seřídít, když běží tento režim.
- Během deštivých období nebo v podnebí s vysokou vlhkostí je možné současně používat odvlhčovač a režim chlazení za účelem účinného odstranění vlhkosti.
- Položka v menu týkající se síly proudění vzduchu nemusí být k dispozici v závislosti na výrobku.

Režim topení

To dodává teplý vítr do vnitřní části budovy.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim topení.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Pomocí tlačítka **ROOM TEMP** zjistíte teplotu v místnosti.
- Při nastavování požadované teploty nižší, než je teplota v místnosti, bude jednotka vytvářet pouze větrací vítr.
- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Chcete-li zjistit pokojovou teplotu, stiskněte tlačítko kontroly pokojové teploty.

Stiskněte tlačítko .

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim topení.
- 3 Stiskněte tlačítko **JET MODE**.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Režim ventilátoru

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim ventilátoru.
 - Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Přírodní vítr, založený na logice chaosu
 - Pro pocit svěžejšího vzduchu, než v případě ostatních rychlostí ventilátoru stiskněte volič rychlosti ventilátoru vnitřní jednotky a nastavte jej na režim chaos. V tomto režimu fouká vítr jako přírodní vánek tak, že automaticky mění rychlosti ventilátoru, založené na logice chaosu.
- Během režimu ventilátoru
 - Venkovní kompresor nepracuje. Jde o cirkulaci vzduchu uvnitř, protože teplota uvnitř není příliš odlišná od teploty venku.

Používání funkce automatický chod

Automatický Provozní Režim

V tomto režimu se rychlost ventilátoru a teplota upravuje automaticky na základě teploty v místnosti.

Model určený pouze k chlazení

V tomto režimu nelze nastavovat rychlost ventilátoru, ale můžete nastavit deflektor vzduchu tak, aby se automaticky otáčel.

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim automatický provoz.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .



3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.

- Vyberte kód podle vlastního pocitu.



Kód	Popis
2	Studená
1	Mírně studený
0	Neutrální
-1	Mírně teplý
-2	Teplý

Model určený k chlazení i topení

Tento režim se mění automaticky tak, aby zachovával nastavenou teplotu při ± 2 °C

1 Zapněte spotřebič.

2 Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberete režim automatický provoz.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .



3 Stisknutím tlačítka  nebo  nastavíte požadovanou teplotu.

- Nastavení teploty Rozsah: 18 °C ~ 30 °C

4 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

Režim automatického přepínání – nastavení teploty pro změnu režimu



Model určený k chlazení i topení

Teplota pro změnu režimu je taková teplota, při které se přepíná režim z chlazení na topení nebo obráceně.

1 V režimu automatický chod stiskněte tlačítko **FUNC.** pro výběr nastavení režimu změny teploty.

2 Stiskněte tlačítko  nebo  pro nastavení požadovaného režimu změny teploty.

- Výchozí hodnota je 2 °C
- Nastavení teploty Rozsah: 1 °C ~ 7 °C

POZNÁMKA

Nastavíte-li teplotu na 25 °C a v místnosti bude teplota 20 °C, režim se přepne na topení.

Nastavíte-li teplotu změny režimu na 2 °C, když je v místnosti teplota 27 °C (25 °C + 2 °C), spustí jednotka chlazení.

Používání funkce nastavení teploty

Nastavení požadované teploty

Tuto funkci použijte k seřízení požadované teploty.

 : Zvýšení o 1 °C nebo 1 °F při každém stisknutí.

 : Snížení o 1 °C nebo 1 °F při každém stisknutí.

POZNÁMKA

- 5 °C je vhodný rozdíl mezi venkovní a pokojovou teplotou.
- Režim chlazení
 - Režim chlazení nefunguje, pokud je požadovaná teplota vyšší než teplota v místnosti. Snižte prosím požadovanou teplotu.
 - Nastavení teploty Rozsah: 18 °C ~ 30 °C
- Režim topení
 - Režim topení nefunguje, pokud je požadovaná teplota nižší než teplota v místnosti.
 - Zvyšte prosím požadovanou teplotu.
 - Nastavení teploty Rozsah: 16 °C ~ 30 °C

- Když stisknete tlačítko **FAN SPEED** dálkového ovladače na přibl. 3 sekundy, tak se zobrazí teplota v místnosti na asi 5 sekund, než se vrátí na předešlý panel zobrazení.

- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.

Přepínání mezi stupni Celsia/ Fahrenheita

Stiskněte a dlouze přidržte tlačítko **ROOM TEMP** nebo **FUNC.** na 5 sekund, abyste změnili stupně Celsia na Fahrenheita nebo stupně Fahrenheitu na Celsia.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.

Používání funkce rychlosti ventilátoru

Úprava rychlosti ventilátoru

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **FAN SPEED** upravíte rychlost ventilátoru.

POZNÁMKA

- Položky nabídky nelze volit jen částečně podle funkce produktu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.

Používání funkce směřování proudění vzduchu

Ovládání proudění vzduchu Nahoru/Dolů (doplňková funkce)

Proudění vzduchu Nahoru/Dolů (vertikální proudění)
Ize nastavit pomocí dálkového ovladače.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Žaluzie klimatizace se nakloní nahoru či dolů.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko  pro nastavení vertikálních žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

POZNÁMKA

- Stisknutím tlačítka  lze automaticky měnit směr proudění vzduchu na základě speciálního automatického algoritmu pro rovnoměrnou distribuci vzduchu po místnosti a zároveň zachovat proudění vzduchu přirozené a příjemné pro člověka.
- Pro změnu směru proudění vzduchu nahoru / dolů vždy používejte dálkový ovladač. Nastavení žaluzie vertikálního směru proudění vzduchu rukou může poškodit klimatizaci.
- Pokud je jednotka zavřená, žaluzie upravující směr proudění vzduchu nahoru/dolů uzavřou vývod vzduchu ventilačního systému.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Ovládání proudění vzduchu doleva/doprava (doplňková funkce)

Proudění vzduchu doleva/doprava lze nastavit pomocí dálkového ovladače.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Stiskněte tlačítko .
 - Žaluzie klimatizace se nakloní doprava či doleva.
- 3 Stiskněte znovu tlačítko  pro nastavení horizontálního žaluzií na požadovaný směr proudění vzduchu.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Nepřímý vítr (volitelné)

Upravuje směr větru na nepřímý vítr.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona .
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Přímý vítr (volitelné)

Upravuje směr větru na přímý vítr.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona .
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Inteligentní režim (volitelné)

Je to funkce pro provoz výrobku v inteligentním režimu.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona .
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

- Funkci inteligentního režimu lze vybrat pouze v režimech chlazení a topení.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Režim osvěžení (volitelné)

To je funkce pro nastavení chodu výrobku režim osvěžení.

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko **AIR FLOW** dokud se nezobrazí ikona .
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.
- 4 Jakmile je nastavena, zobrazí se s animovaným efektem v pořadí  →  → .

POZNÁMKA


- Funkci režimu osvěžení lze vybrat pouze v režimech chlazení a topení.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Použití doplňkových funkcí


Řízení úhlu jednotlivých lopat (volitelné)

Toto je funkce, která jednotlivě řídí úhly lopatek u stropních kazetových výrobků.

- 1 Stiskněte tlačítko **VANE ANGLE**.
 - Symbol řízení jednotlivých úhlů lopatek bude blikat.

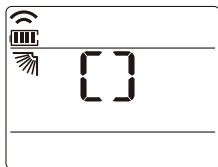

- 2 Úhel každé lopatky nastavte stisknutím tlačítka **VANE ANGLE**.

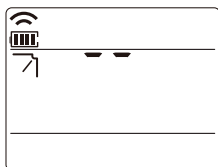

- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a proveďte rezervaci nebo tuto funkci zrušte.

POZNÁMKA

- Mezi tlačítka nahoru/dolů/doleva/doprava, na bezdrátovém dálkovém ovladači a směru vypouštěcích otvorů větru, mohou být rozdíly.
- Nastavte požadovaný úhel, zatímco budete kontrolovat pohyb a úhel lopatek výrobku.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Čištění vzduchu/plazmové čištění (volitelné)

- Stiskněte tlačítko **AIR PURIFY** nebo **PLASMA**.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pokud to chcete zastavit, tak znovu stiskněte tlačítko **AIR PURIFY** nebo **PLASMA**.
- Když je jednotka zastavena a je stisknuto tlačítko **AIR PURIFY**, bude funkce čištění vzduchu spuštěna samostatně.
- Plazma filtr je technologie, vyvinutá společností LG, ke zbavování se mikroskopických znečišťujících látek v nasávaném vzduchu vytvářením plazmy vysoce nabitých elektronů. Tato plazma zcela zabíjí a ničí nečistoty a výsledkem je čistý a hygienický vzduch.
- Pokud je plazmatický filtr v provozu, lze tuto funkci použít v jakémkoli provozním režimu a při jakékoli rychlosti větráku.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Inteligentní indikátor (kvalita vzduchu) Nastavení Vždy zapnuto (volitelné)

- Stiskněte tlačítko **AIR PURIFY** na 3 sekundy, na Inteligentním indikátoru bude vždy zobrazena úroveň kvality vzduchu.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Ovládání svítivosti LCD (volitelné)

Je pohodlné, když máte pocit, že displej jednotky je příliš zářivý.

- Stiskněte tlačítko .

Používání zvláštních funkcí

Nastavení speciálních funkcí

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC.** vyberete požadovanou funkci.
- 2 Stisknutím tlačítka **SET/CLEAR** operaci dokončíte.

POZNÁMKA

- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.
- Některé funkce mohou fungovat odlišně, než ukazuje displej dálkového ovládání.

Zrušení zvláštních funkcí

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **FUNC.** vyberete požadovanou funkci.
- 2 Stisknutím tlačítka **SET/CLEAR** funkci zrušíte.

Automatické čištění (volitelné)

V režimu chlazení a odvlhčování se uvnitř interiérové jednotky vytváří vlhkost. Tato funkce tuto vlhkost odstraňuje.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Pokud vypnete napájení, ventilátor bude fungovat po dobu 30 minut a vyčistí vnitřek interiérové jednotky.
- Pokud je v provozu funkce automatického čištění, některé funkce nebude možné použít.

Chytré čištění (volitelné)

Funkci chytrého čištění lze používat nastavením na manuální, nebo automatickou.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

Automatická funkce chytrého čištění

Pokud kumulovaná doba provozu výrobku přesáhne 30 hodin, chytré čištění se při vypnutí jednotky spustí automaticky.

Manuální funkce chytrého čištění

Když se jednotka zastaví, stiskněte tlačítko **FUNC.** a zvolte chytré čištění.

POZNÁMKA

- Kartáček čistí z filtru prach pohybem na filtru zleva doprava nebo zprava doleva. Nasávaný prach se shromažďuje v prachovém boxu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Energeticky úsporné chlazení (volitelné)

Energeticky úsporné chlazení je funkce pro nastavení požadované teploty během chlazení, aby se zvýšil komfort uživatele a zlepšil energeticky úsporný výkon.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Funkci lze zvolit pouze během chlazení.
- Pokud stisknete tlačítko Energeticky úsporné chlazení při chlazení na 22 °C nebo méně, automaticky se nastaví na 22 °C.
- Během provozu funkce Energeticky úsporné chlazení se může teplota na dálkovém ovladači zobrazovat odlišně od displeje klimatizace.
- Funkce Inteligentní režim / Energeticky úsporné chlazení / Režim osvěžení nelze nastavit současně.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Elektrické topení (volitelné)

Zapnout lze pouze v průběhu režimu topení.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Během režimu topení se zobrazí vnitřní jednotka, pomocné topení se automaticky zapne, ale není samostatně zobrazeno na bezdrátovém dálkovém ovladači.
- Funguje v režimu zahřívání podlahy v konzolových výrobcích.
- Režim topení není dostupný u modelů určených pouze k chlazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Komfortní chlazení (volitelné)

Tato funkce automaticky řídí sílu chlazení za účelem zachování příjemného pocitu bez vypínání produktu poté, co vnitřní teplota dosáhne požadované teploty.

- Na obrazovce displeje se zobrazí symbol .

POZNÁMKA

- Funkci lze zvolit pouze během chlazení.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Funkce časovače

Nastavení aktuálního času

- 1 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** po dobu 3 sekund.
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  zadejte požadovaný čas.
 - Pokud stisknete a přidržíte tlačítko na delší dobu, tak se čas bude měnit rychleji, v 10minutových intervalech.

POZNÁMKA

Zkontrolujte nastavení indikátoru na A.M. (dopoledne) a P.M. (odpoledne).

Nastavení Časovače spánku

- 1 Zapněte spotřebič.
- 2 Stiskněte tlačítko **SLEEP** pro zapnutí nebo vypnutí časovače.
- 3 Pomocí tlačítka  nebo  zadejte požadovaný čas.
 - 7 hodin je maximální nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

Nastavení časovače zapnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **ON** pro zapnutí nebo vypnutí časovače.
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  zadejte požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

Nastavení časovače vypnutí

- 1 Stiskněte tlačítko **OFF** pro zapnutí nebo vypnutí časovače.
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  zadejte požadovaný čas.
- 3 Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

Zrušení nastavení časovače

Všechna nastavení časovače můžete zrušit.

- Stiskněte tlačítko **SET/CLEAR**.

POZNÁMKA

- Pokud chcete zrušit konkrétní nastavení časovače, tak stiskněte tlačítko každého časovače pro zapnutí nebo vypnutí časovače vypnutí, zapnutí časovače nebo vypnutí časovače podle libosti. Potom stiskněte tlačítko **SET/CLEAR** a miřte přitom na přijímač signálu dálkového ovladače.
- Indikátor časovače na klimatizační jednotce se rozsvítí a displej zhasne.

Nastavení zámku režimu

Provozní režim můžete nastavit na „pouze chlazení“ nebo „pouze topení“.

1. Stisknutím tlačítka   na 5 nebo déle se provozní režim změní na „pouze chlazení“.
2. Stisknutím tlačítka   na 5 nebo déle se provozní režim změní z „pouze chlazení“ na „pouze topení“.
3. Stisknutím tlačítka   na 5 nebo déle se provozní režim „pouze topení“ uvolní.

- V režimu „pouze chlazení“ nebo „pouze topení“ nelze změnu režimu vybírat.

POZNÁMKA

- Pomocí jiné řídicí jednotky, kromě bezdrátové, můžete změnit provozní režim.
- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.

Výběr směru výstupu vzduchu (pro konzolu)

Můžete vybrat výstup vzduchu.

1. Stisknutím tlačítka ON / OFF spustíte jednotku.
2. Stiskněte tlačítko AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Pokud zvolíte , bude otevřen pouze horní výstup vzduchu a bude foukat vzduch.
- Pokud zvolíte , otevře se pouze spodní výstup vzduchu a fouká vzduch.
- Pokud je zvoleno , horní a dolní vzduchové vývody se otevřou a foukají vzduch.

POZNÁMKA

Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.

Kontrola kvality vzduchu během funkce čištění vzduchu (volitelné)

Stiskněte tlačítko  na 3 sekundy, na Inteligentním indikátoru zařízení bude vždy zobrazena kvalita vzduchu.

Globální

Barva displeje	Kvalita vzduchu	Koncentrace prachu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zelená	dobrá	54 ↓	12 ↓
Žlutá	Průměrná	55-154	13-35
Oranžová	Nezdravá	155-254	36-55
Červená	Špatná	255 ↑	56 ↑

Čína/Indie

Barva displeje	Kvalita vzduchu	Koncentrace prachu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zelená	dobrá	50 ↓	35 ↓
Žlutá	Průměrná	51-150	36-75
Oranžová	Nezdravá	151-250	76-115
Červená	Špatná	251-350	116-150
Růžový	Velmi špatná	351-420	151-250
Fialový	Kritická	421 ↑	251 ↑

POZNÁMKA

- Koncentrace prachu se zobrazuje od 8 do 999 po jednotkách 1.
- Koncentrace prachu zmíněná v katalogovém listu výrobce senzoru.
- Kritéria koncentrace prachu u prachu PM1.0 byla nastavena podle stejných kritérií, jako prach PM2.5. (Norma firmy)
- Koncentrace a úroveň prachu, zobrazené na výrobku, se mohou lišit od jiných měřicích přístrojů nebo jiných výrobků.
- Zobrazené hodnoty koncentrace prachu se mohou lišit od sebe navzájem, v závislosti na rozdílech ve způsobech měření prachu a také od skutečné hustoty prachu.
- Vyhodnocení koncentrace vzduchu se provádí pomocí naší standardní firemní zkoušky.
- Pokud používáte výrobek, který vytváří páru nebo jemné částice (zvlhčovač vzduchu, spotřebiče na vaření, spreje atd.), tak se koncentrace prachu může měnit.
- Koncentrace prachu se může lišit v závislosti na prostředí instalace a okolním prostředí.
- Ovlivňují ji také pohovky, postele, koberce, vysavače, vlhkost, kouř, brouci, domácí mazlíčci atd.
- Ovlivňují ji také staveniště, místa u silnice a továrny.
- Naměřené koncentrace prachu mohou být vyšší v prostředích, kam je přiváděn vnější vzduch, jako například blízko vchodu, oken a větracích otvorů.
- To je doplňková funkce výrobku a u některých výrobků nemusí fungovat.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Jak nastavit barvu úrovně kvality vzduchu

1. Se stisknutým tlačítkem  stiskněte tlačítko přenastavení.



2. Pomocí tlačítka  nebo  nastavte operační znak a hodnotu nastavení.



3. 1krát zatlačte tlačítko  směrem k vnitřní jednotce.
Všechny země mají různé normy pro zobrazení celkové kvality vzduchu.
Podívejte se na tabulku níže, prosím.


Hodnota	Krok	Celková kvalita vzduchu.
Typ1 (1 pípnutí)	4kroky (pro Koreu)	Dobrá/průměrná/nezdravá/ slabá
Typ2 (2pípnutí)	4kroky (pro globální)	Dobrá/průměrná/nezdravá/ slabá
Typ3 (3pípnutí)	6kroky (pro Čínu)	Dobrá/průměrná/nezdravá/ slabá/velmi slabá/kritická

4. Přenastavte dálkový ovladač pro používání režimu obecné funkce.

Nouzový provoz


Pracovní postup v případě, kdy nelze použít dálkové ovládání. Po dobu 2 vteřin stisknete dotykový spínač (Tlačítko pro ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)). Pokud chcete provoz ukončit, znovu stisknete dotykový spínač. Pokud v nouzovém režimu dojde po výpadku proudu k obnovení dodávky energie, provozní podmínky se automaticky nastaví následujícím způsobem: Během nouzového provozu pokračuje původně nastavený režim.

<Kazetová jednotka - jednosměrná>

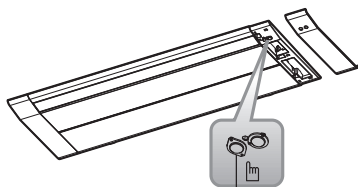


Tlačítko pro
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

<Kazetová jednotka – Dvoucestná>

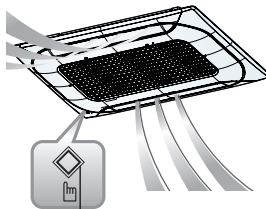


Tlačítko pro
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

<Řada Art Cool Gallery>

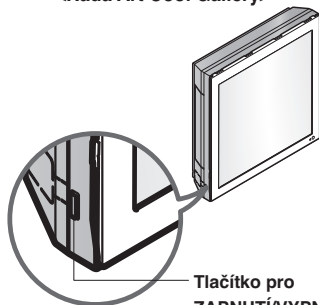

Tlačítko pro
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

<Console>

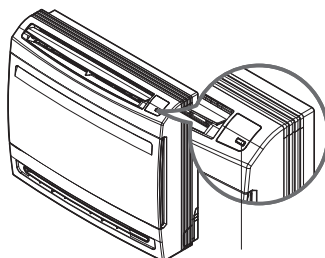

Tlačítko pro
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)

* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

Funkce automatického restartu

Po obnovení přívodu energie po výpadku proudu umožní funkce automatického restartu automatický návrat k původně nastaveným provozním podmínkám.

Servis a údržba

Kazetová jednotka - jednosměrná (Mřížky + Panelu)

! UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

- Před čištěním systém vypněte. Očistěte jednotku kusem měkké suché látky. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.


POZNÁMKA

Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.


Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

<Typ mřížky>

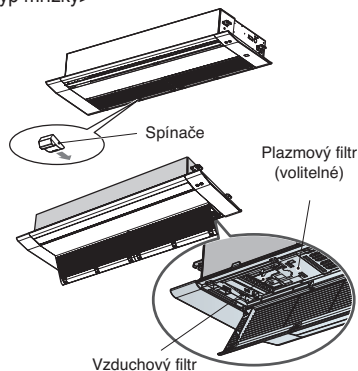

<Typ panelu>

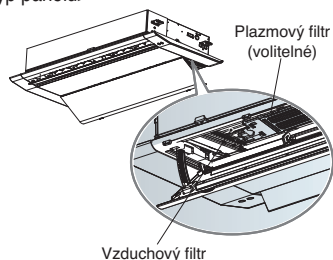


- Nikdy nepoužívejte:


- Vodu teplejší než 40 °C. Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



<Typ mřížky>

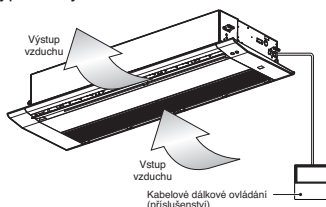

<Typ panelu>

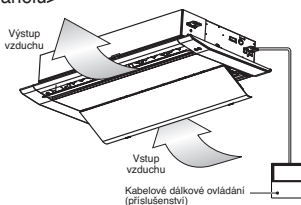

1. Vyjměte vzduchové filtry.

! UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Odejměte plazmový filtr (volitelné).

- Odšroubujte 2 šrouby z plazmového filtru (volitelné).

3. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

- Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vlažné vodě.
- Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

4. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

- Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

5. Namontujte plazmový filtr (volitelné) a vzduchový filtr.


Kazetová jednotka - jednosměrná (S čističem vzduchu)

Čištění filtru


! UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv údržbou odpojte zařízení od zdroje elektrického proudu.

1. Zatáhněte za rukojeti na obou stranách označené zadní strany předního panelu, potom otevřete přední mřížku a zatlačte dolů dva háčky a vyjměte předřazený filtr.

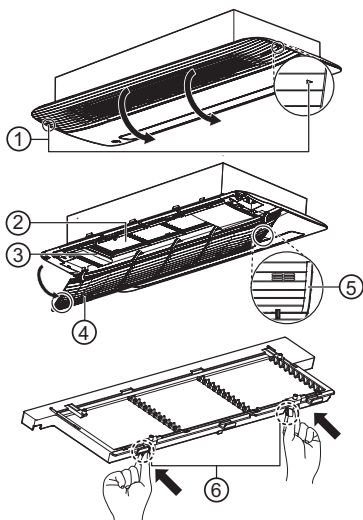

2. Čistěte pomocí vysavače nebo měkkého kartáče.
 - Pokud je filtr velmi znečištěný, tak jej pláchněte vodou a neutrálním čisticím prostředkem.
3. Filtr nechte schnout ve stínu, dokud nebude úplně suchý.
4. Filtr nainstalujte v obráceném pořadí, než když jste jej vyndávali, potom zavřete přední mřížku.
 - Při nasazování filtru vložte háček do čtvercového otvoru.

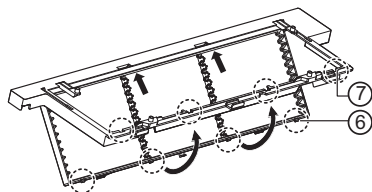

- ① Značkováč
- ② Předřazený filtr
- ③ Pouzdro filtru
- ④ Přední mřížka přívodu
- ⑤ Držadlo
- ⑥ Háček
- ⑦ Čtvercový otvor

! VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.

! UPOZORNĚNÍ

- Zajistěte, aby byl filtr správně nainstalován do pouzdra filtru. Až vložíte filtr do pouzdra a zatlačíte rukojeť, tak uslyšíte zacvaknutí, až zapadne na místo.
- Buďte opatrní, abyste přední mřížku neupustili na zem, až budete vyndávat filtr.
- Nepoužívejte těkavé tekutiny nebo vodu, která má 40 °C nebo více.
- Použití filtru, pokud není úplně suchý, by mohlo způsobit poruchu zařízení.
- Vysoušení filtru blízko ohně nebo na přímém slunečním světle může způsobit poškození filtru.
- Až budete čistit filtr, tak buďte opatrní, abyste nepoškodili pletivo filtru.


POZNÁMKA

- Pokud se do filtru dostane prach, tak může dojít k poklesu kapacity chlazení.
- Čistěte asi jednou za dva týdny
- Pokud jste si nechali filtr vyčistit v LG Electronics Servisní centrum, může být naúčtován samostatný poplatek. (placená služba)
- Počet a typ dodávaných filtrů se může lišit podle modelu.
- Tvar zařízení a součástí se může lišit podle modelu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.



Čištění dezodoračního filtru/filtru

PM1.0 (volitelné)


1. Předtím, než budete vyndávat filtr, se odívejte se na „Jak vyndat filtr“.
2. Uchopte držadlo na držáku pouzdra filtru a tahejte ve směru šipky, abyste sundali Filtr PM1.0.
 - Nesundávejte držák pouzdra filtru a mřížku přívodu.

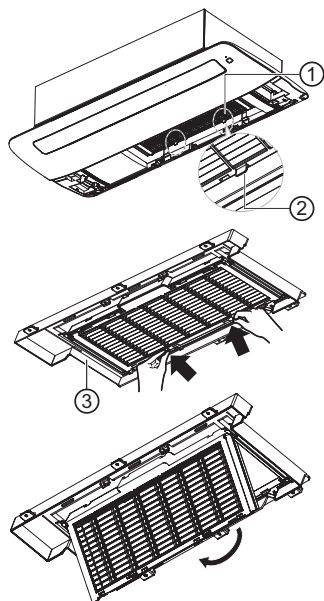

3. Jak je zobrazeno na obrázku, zatáhněte za držadlo a vyjměte dezodorační filtr.

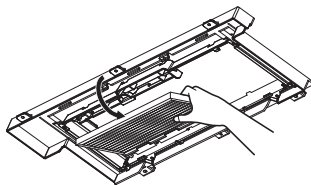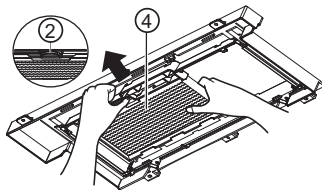

4. Opláchněte filtr poté, co zkontrolujete způsob opláchnutí v „Informacích o filtru“.
5. Po opláchnutí znovu nasadte nejdříve dezodorační filtr a potom filtr PM1.0 na jejich původní místa.
 - Při nasazování filtru PM1.0 vložte háček do čtvercového otvoru.

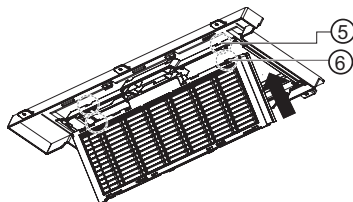

- ① Filtr PM1.0
- ② Držadlo
- ③ Držák pouzdra filtru
- ④ Dezodorační filtr
- ⑤ Háček
- ⑥ Čtvercový otvor

⚠ VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.

POZNÁMKA

- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.


! UPOZORNĚNÍ

- Buďte opatrní a přesvědčte se, že je pouzdro filtru správně usazeno do držáku filtru.
- Buďte opatrní, abyste přední mřížku neupustili na zem, až budete vyndávat filtr.
- Prachový filtr neumývejte vodou o teplotě vyšší než 40 °C nebo těkavými tekutinami.
- Fotokatalytický dezodorační filtr neomývejte ve vodě.
- Pokud voda nebude úplně vysušena, tak po vyčištění filtru PM1.0, 7krát zazní bzučák. Filtr důkladně vysušte.
- Vysoušení filtru blízko ohně nebo na přímém slunečním světle může způsobit poškození filtru.
- Během instalace na sobě mějte rukavice.

POZNÁMKA

- Kvalita a typ dodávaných filtrů se mohou u každého modelu lišit.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.


Informace o filtrování

Název filtru	Popis filtru
Dezodorační filtr 	• Vysoušejte 3 hodiny na přímém slunečním světle nebo na zářivkovém světle. • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin) • Omývání filtru vodou jej může poškodit nebo jej zdeformovat.
Filtr PM1.0 	• Filtr čistěte nerozebraný. • Filtr PM1.0 ponořte do vody a několikrát s ním zatřeste, abyste jej vyčistili. • Pokud je filtr velmi špinavý, tak jej namočte na 30 minut do vlažné vody s nepříliš silným čistícím prostředkem a důkladně jej opláchněte čistou vodou. (Nepřidávejte acidní čisticí přípravky, jako například kyselinu citronovou.) • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. • Důkladně jej vysoušejte ve stínu asi jeden den. (Pokud tam je nějaká zbytková vlhkost, tak 7krát zazní bzučák.) Vysoušení ohřívačem horkého vzduchu, jako např. fénem na vlasy nebo ohřívačem by mohlo filtr poškodit nebo zdeformovat. • Vnitřní část filtru je ostrá a tak ji neotírejte ani se jí nedotýkejte přímo.


Čištění senzoru PM1.0

Senzor PM1.0


1. Jak je zobrazeno na obrázku níže, dejte prst na ukazatel.

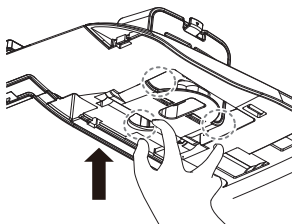


2. Otevřete přední panel a spusťte pouzdro senzoru PM1.0, jak je zobrazeno na obrázku.

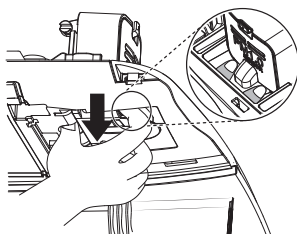


3. Až bude pouzdro senzoru PM1.0 úplně sníženo, tak pouzdem snímače PM1.0 otočte, abyste jej zajistili, jak je znázorněno na obrázku níže.

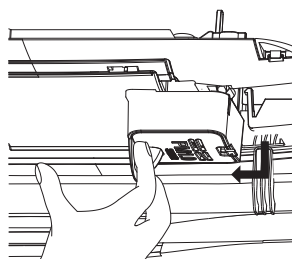

4. Otevřete pouzdro senzoru PM1.0 na straně pouzdra.

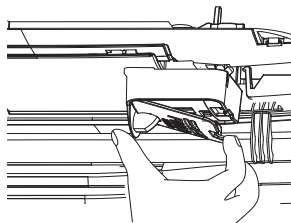

5. Na setření prachu z objektivu použijte nepatrně navlhčenou vatovou tyčinku a potom použijte suchou vatovou tyčinku na odstranění vlhkosti.

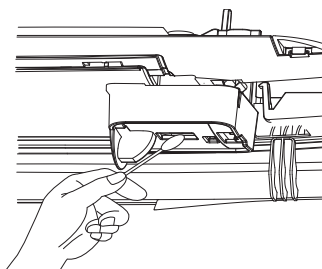

6. Zavřete kryt pouzdra senzoru PM1.0, potom pouzdro senzoru PM1.0 namontujte na jeho původní místo.

VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete sundávat kryt rohového senzoru PM1.0.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete čistit senzor PM1.0.

POZNÁMKA

- Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin)
- Senzor PM1.0 je pouze obsažen v panelu čištění vzduchu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.

Kazetová jednotka - Čtyřcestná

! UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání


- Před čištěním systém vypněte.
- Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem.
- Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA



Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

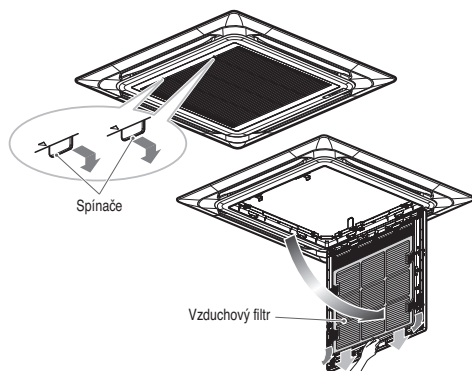

- Nikdy nepoužívejte:
 - Vodu teplejší než 40 °C. Mohla by způsobit deformace nebo odbarvení.
 - Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.

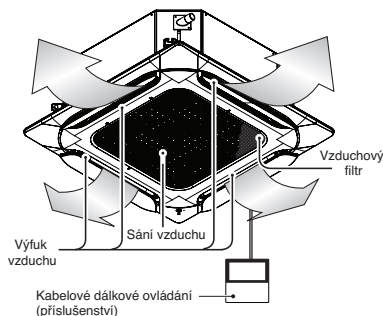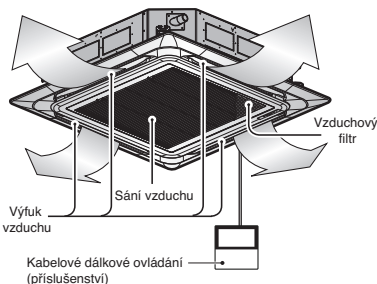

1. Vyjměte vzduchové filtry.

- Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

! UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

- Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vlažné vodě.
- Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.


3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

- Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.


4. Namontujte vzduchový filtr.

Čištění dezodoračního filtru/filtru PM1.0 (volitelné)


1. Zatlačte na upevňovací háčky na obou stranách a otevřete přední mřížku.

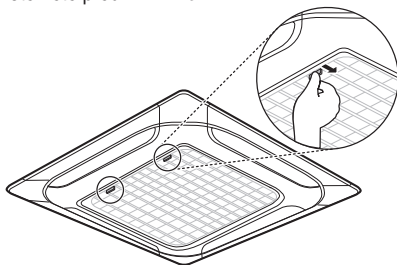

2. Filtr PM1.0 vyjměte zatlačením na upevňovací háček.

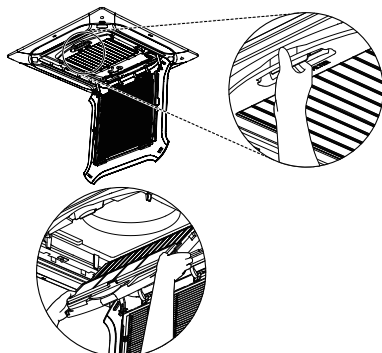

3. Fotokatalytický dezodorační filtr vyjměte tak, že jej budete vytahovat směrem nahoru.

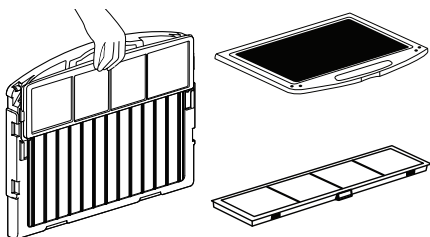

4. Po sestavení v opačném pořadí zavřete přední mřížku.

VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.

UPOZORNĚNÍ

- Buďte opatrní a přesvědčte se, že je pouzdro filtru správně usazeno do držáku filtru.
- Buďte opatrní, abyste přední mřížku neupustili na zem, až budete vyndávat filtr.
- Prachový filtr neumývejte vodou o teplotě vyšší než 40 °C nebo těkavými tekutinami.
- Fotokatalytický dezodorační filtr neomývejte ve vodě.
- Pokud voda nebude úplně vysušena, tak po vyčištění filtru PM1.0, 7krát zazní bzučák. Filtr důkladně vysušte.
- Vysoušení filtru blízko ohně nebo na přímém slunečním světle může způsobit poškození filtru.
- Během instalace na sobě mějte rukavice.

POZNÁMKA

- Kvalita a typ dodávaných filtrů se mohou u každého modelu lišit.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.


Informace o filtrování

Název filtru	Popis filtru
Dezodorační filtr 	• Vysoušejte 3 hodiny na přímém slunečním světle nebo na zářivkovém světle. • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin) • Omývání filtru vodou jej může poškodit nebo jej zdeformovat.
Filtr PM1.0 	• Filtr čistěte nerezaným. • Filtr PM1.0 ponořte do vody a několikrát s ním zatřeste, abyste jej vyčistili. • Pokud je filtr velmi špinavý, tak jej namočte na 30 minut do vlažné vody s nepříliš silným čisticím prostředkem a důkladně jej opláchněte čistou vodou. (Nepřidávejte acidní čisticí přípravky, jako například kyselinu citronovou.) • Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. • Důkladně jej vysoušejte ve stínu asi jeden den. (Pokud tam je nějaká zbytková vlhkost, tak 7krát zazní bzučák.) Vysoušení ohřívacem horkého vzduchu, jako např. fénem na vlasy nebo ohřívacem by mohlo filtr poškodit nebo zdeformovat. • Vnitřní část filtru je ostrá a tak ji neotírejte ani se jí nedotýkejte přímo.


Čištění senzoru PM1.0

Senzor PM1.0


1. Vyjměte pouzdro rohového senzoru PM1.0 na předním panelu.

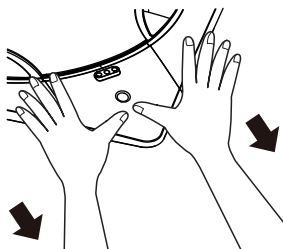

2. Otevřete pouzdro senzoru PM1.0 na straně pouzdra senzoru PM1.0 a vyjměte pryžovou krytku.

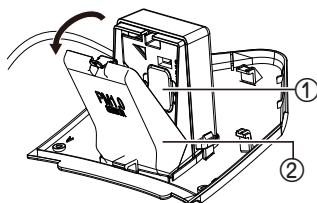

3. Na setření nečistoty z objektivu použijte vatovou tyčinku a potom použijte suchou vatovou tyčinku na odstranění vlhkosti.

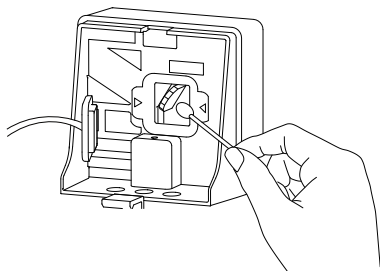

Utáhněte pryžovou krytku a zavřete pouzdro senzoru PM1.0 a kryt rohového senzoru PM1.0 nasadíte na jeho původní místo.

- ① Pryžová krytka
- ② Pouzdro senzoru PM1.0

! VAROVÁNÍ

- Z bezpečnostních důvodů vypněte hlavní síťový vypínač.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete sundávat kryt rohového senzoru PM1.0.
- Buďte opatrní, abyste výrobek neupustili na zem, až budete čistit senzor PM1.0.

POZNÁMKA

- Doporučujeme jej čistit jednou za půl roku. (za předpokladu, že jej denně používáte 8 hodin)
- Senzor PM1.0 je pouze obsažen v panelu čištění vzduchu.
- Funkce se mění v závislosti na typu modelu.
- Některé funkce nemusí být k dispozici v závislosti na modelu.

Kazetová jednotka - Oválný

! UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání


- Před čištěním systém vypněte.
Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA


Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

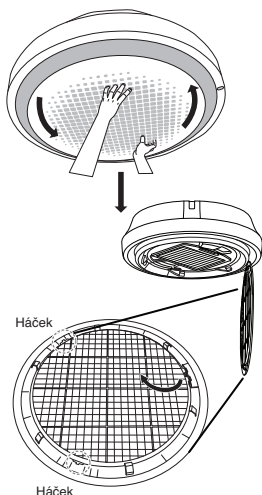

- Nikdy nepoužívejte:
 - Vodu teplejší než 40 °C.
Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
 - Těkkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.

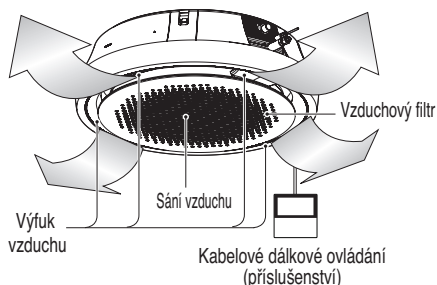

1. Vyjměte vzduchové filtry.

- Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

! UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

- Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vlažné vodě.
- Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

- Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

4. Namontujte vzduchový filtr.

Stropní Vestavěná Jednotka

! UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání


- Před čištěním systém vypněte. Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA


Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za vnitřní jednotkou (strana sání) je nutno kontrolovat a čistit každé 2 týdny nebo častěji, je-li to nezbytné.

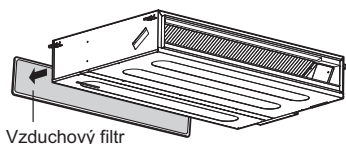


Vzduchový filtr

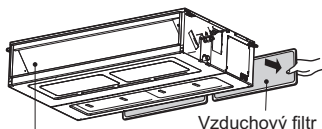

Větrací otvor výpusti vzduchu

Vzduchový filtr



Větrací otvor výpusti vzduchu

Vzduchový filtr

- Nikdy nepoužívejte:

- Vodu teplejší než 40 °C. Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky. Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



1. Vyměňte vzduchové filtry.

- Uchopte úchytku a opatrně zatáhněte směrem vpřed, dokud filtr nevyjmete.

! UPOZORNĚNÍ

Při odstraňování vzduchového filtru se nedotýkejte kovových částí pokojové jednotky. Mohlo by dojít ke zranění.

2. Nečistoty ze vzduchového filtru odstraňte vysavačem nebo je omyjte vodou.

- Pokud jsou nečistoty obzvláště odolné, odstraňte je pomocí neutrálního čistícího prostředku ve vlažné vodě.
- Pokud použijete horkou vodu (40 °C nebo teplejší), může dojít k deformaci filtru.

3. Po umytí vodou nechte filtr vysušit ve stínu.

- Při sušení nevystavujte vzduchový filtr přímému slunečnímu záření nebo teplu z ohně.

4. Namontujte vzduchový filtr.

* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

Řada Art Cool Gallery

! UPOZORNĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby vypněte zdroj napájení systému, odpojte jistič a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.

Očistěte jednotku kusem měkké suché látky. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

! UPOZORNĚNÍ


Nikdy nepoužívejte následující:

- Vodu teplejší než 40 °C. Může tak dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
- Těkavé látky. Může dojít k poškození povrchu klimatizace.




Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za předním panelem/roštem je nutno kontrolovat a čistit každé 2 týdny nebo častěji, je-li to nezbytné. Chcete-li odebrat filtry, prohlédněte si vysvětlující obrázky pro každý typ modelu. Očistěte filtry vysavačem nebo teplou mýdlovou vodou. Nelze-li nečistotu jednoduše odstranit, použijte roztok saponátu a vlažné vody. Po umytí pečlivě vysušte ve stínu a namontujte filtry zpět na své místo.

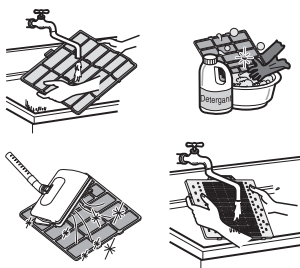

Plazmové filtry

Plazmové filtry umístěné za vzduchovými filtry doporučujeme kontrolovat a čistit každé 3 měsíce, v případě nutnosti i častěji. Chcete-li odebrat filtry, prohlédněte si vysvětlující obrázky pro každý typ modelu. Očistěte filtry pomocí vysavače. Jsou-li špinavé, umyjte je vodou a pečlivě vysušte ve stínu a posléze namontujte zpět na své místo.

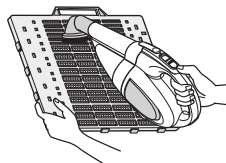

Filtry pohlcující pachy

Zpoza vzduchového filtru odstraňte filtry pohlcující pachy a vystavte je přímému slunečnímu světlu po dobu 2 hodin.


Tyto filtry poté vložte na původní místo.

Odebrání filtrů

Typ Art Cool :

Zatáhněte za horní část předního panelu a zvedněte ji. Držte přední panel zvednutý a vyjměte vzduchový filtr.

Držte stisknuté tlačítko PUSH (Stisknout), zatáhněte za držadlo a vyjměte plazmový filtr. Po vyčištění jej nechte zcela vysušit ve stínu. Poté v obráceném pořadí umístěte zpět plazmový a vzduchový filtr. Nasaďte přední panel na přídržné závěsy a zavřete přední panel.

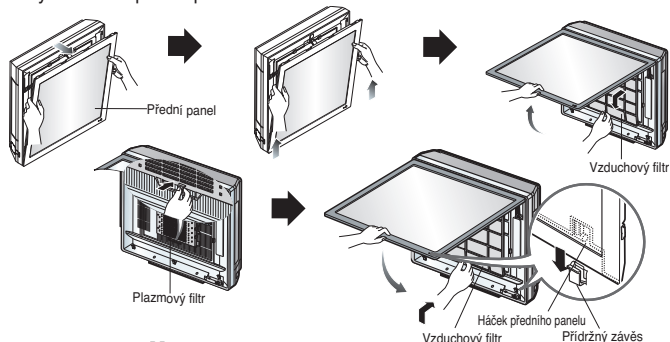


! UPOZORNĚNÍ


Deset vteřin po otevření vstupního roštu se nedotýkejte plazmového filtru, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Výměna obrázku/fotografie

1. Vypněte jednotku a otevřete horní část předního panelu.

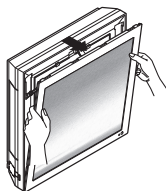


2. Vytáhněte obě klapky ve spodní části předního panelu, jak je uvedeno na obrázku.

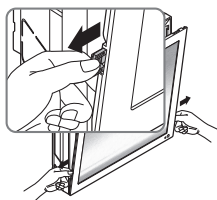


3. Zatlačte horní část předního panelu a poté vytáhněte spodní část předního panelu dopředu, dokud se nezajistí.




4. Vyjměte obrázek.

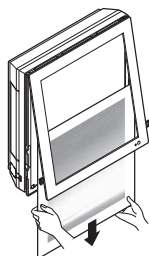


5. Obrátte rám s obrázkem zadní stranou nahoru a sundejte ochrannou pásku.

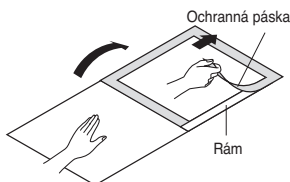


6. Vložte obrázek/fotografii mezi původní obrázek a rám. (Doporučené rozměry obrázku/fotografie : 450 mm x 450 mm)

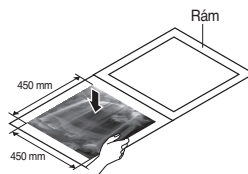


7. Překryjte obrázek rámem a rukama jej přitlačte, dokud nebude pevně sedět na obrázku.

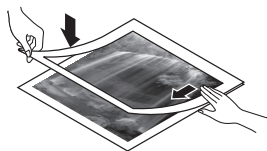

8. Vložte fotografii/obrázek do připravených držáků a upevněte je. Přední panel pevně přitlačte k jednotce a zavřete jej.

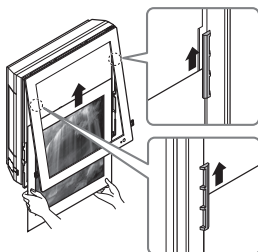


9. Obě klapky na spodní části panelu zatlačte dovnitř a upevněte je. Poté jednotku zapněte.

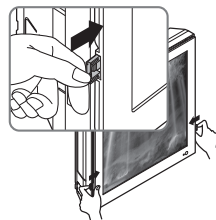

※ Není-li použit rám, doporučené rozměry obrázku/fotografie: 522 mm x 522 mm

Přední panel by při zapnutí jednotky po výměně filtru a obrázku neměl překážet.

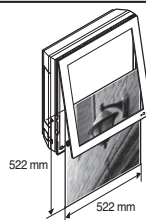

Nástěnná jednotka

! UPOZORNĚNÍ

Před jakoukoliv údržbou odpojte zařízení od zdroje elektrického proudu.

Nikdy nepoužívejte žádné z následujících věcí:

- voda teplejší než 40 °C, která by mohla způsobit deformace a/nebo zabarvení;
- tékavé látky, které by mohly poškodit povrch klimatizace;

Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za předním panelem/mřížkou je třeba kontrolovat a čistit každé 2 týdny, v případě potřeby i častěji.

Postup vyjmutí filtrů můžete vidět na obrázku u každého modelu.

Filtry čistěte pomocí vysavače nebo teplé mýdlové vody.

Nejde-li špína snadno odstranit, omyjte filtr v roztoku čistícího prostředku a vlažné vody.

Po čištění nechte filtr dobře oschnout ve stínu a poté jej vraťte na místo v klimatizaci.



Čištění vzduchového filtru

Vzduchový filtr čistěte jednou za 2 týdny nebo častěji, je-li to potřebné.

1. Vypněte napájení a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.
2. 5~24 kBtu/h : Uchopte držák vzduchového filtru, lehce jej nadzvedněte.
30~36 kBtu/h : Otevřete panel dle postupu na obrázku.

5~24 kBtu/h

30~36 kBtu/h

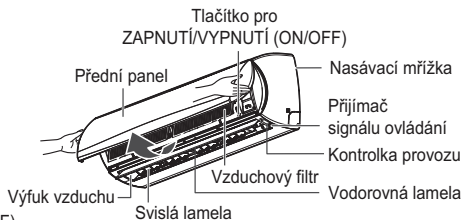
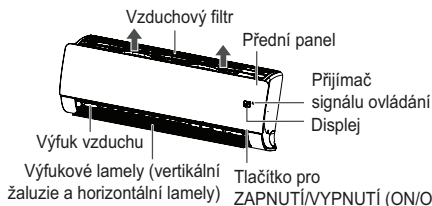


* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

3. 5~24 kBtu/h : Uchopte držák vzduchového filtru, lehce jej nadzvedněte a vyjměte jej z jednotky.
30~36 kBtu/h : Povytláhněte držák filtru a vyjměte z něj vzduchový filtr.

5~24 kBtu/h

30~36 kBtu/h

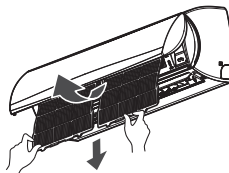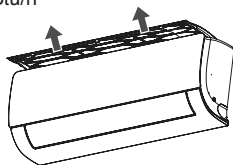

* Tato funkce se může lišit v závislosti na modelu.

4. Filtr vyčistěte pomocí vysavače nebo ho omyjte teplou vodou.
- Pokud nejde znečištění snadno odstranit, omyjte ho ve vlažné vodě s mycím prostředkem.
5. Filtr nechte uschnout ve stínu.

POZNÁMKA Při ohnutí vzduchového filtru může dojít k jeho poškození.

Flexibilní

! UPOZORNĚNÍ

Předtím, než začnete provádět úkony údržby, vypněte hlavní zdroj energie systému.

Mřížka, skříňka a dálkové ovládání

■ Před čištěním systém vypněte.

Čištění provádějte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

POZNÁMKA

Před čištěním pokojové jednotky je nutno odpojit přívod energie.

■ Nikdy nepoužívejte:



- Vodu teplejší než 40 °C. Mohla by způsobit deformace anebo odbarvení.
- Těkavé látky.
Mohlo by dojít k poškození povrchu klimatizace.



Vzduchové filtry

Vzduchové filtry za přední mřížkou je třeba kontrolovat a čistit alespoň jednou za čtrnáct dní (pokud je to nutné, tak i častěji).

1. Nadzvedněte horní přístupový panel a zatáhněte lehce poutko filtru směrem dopředu a filtr odejměte.
2. Očistěte filtr vysavačem nebo teplou mýdlovou vodou.
 - Jsou-li nečistoty hodně znatelné, použijte roztok saponátu a vlažné vody.
 - Použijete-li horkou vodu (40 °C nebo více), může se filtr deformovat.
3. Po umytí vodou vysušte v chladu.
4. Namontujte vzduchový filtr zpět.

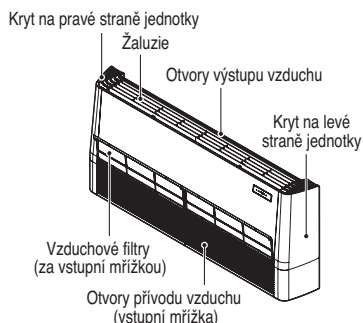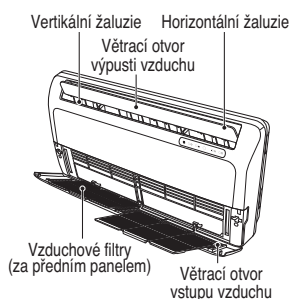

Console

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby vypněte zdroj energie systému, odpojte jistič a vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky.

Čištění panelu a filtrů

Očistěte jednotku kusem měkké suché látky. Nepoužívejte bělidla ani brusné materiály.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Nikdy nepoužívejte následující

- Vodu teplejší než 40 °C. Může tak dojít k deformaci a vyblednutí barvy.
- Těkavé látky. Může dojít k poškození povrchu klimatizace.

Vzduchové filtry


Vzduchové filtry za předním panelem/mřížkou je nutno kontrolovat a čistit každé 2 týdny nebo častěji, je-li to nezbytné.

Chcete-li filtry odejmout, prohlédněte si vysvětlující obrázky níže.

Očistěte filtry vysavačem nebo teplou mýdlovou vodou.

Nelze-li nečistotu jednoduše odstranit, použijte roztok saponátu a vlažné vody.

Po umytí pečlivě vysušte v chladu a namontujte filtry zpět na své místo.

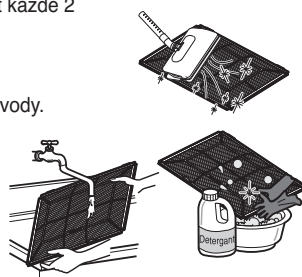


Protialergický filtr

Odejměte protialergický filtr za vzduchovým filtrem a vystavte jej přímému slunečnímu světlu po dobu 2 hodin.

A poté vložte tyto filtry do původní pozice.


Odejmutí roštu

1. Otevřete přední rošt zatažením směrem dopředu
2. Poté zatáhněte za sponu roštu z drážky v předním panelu.
3. Poté vytáhněte 2 čepy roštu z drážky v předním panelu.

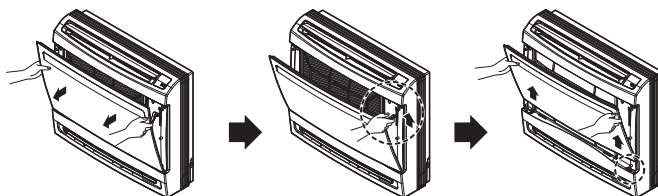

Odebrání filtrů

1. Posuňte lehce poutko filtru a odejměte vzduchový filtr.
2. Podržte poutka rámu a odeberte klapky na 4 místech.

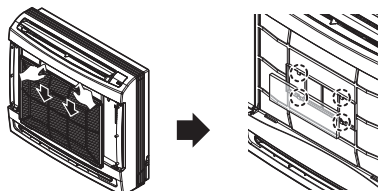

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat.



Dvě až tři hodiny provozujte klimatizaci při následujícím nastavení.

- Typ provozu: režim provozu ventilátoru.
- Tímto je vysušen vnitřní mechanismus.



Vypněte pojistku.



UPOZORNĚNÍ

Když nebudete klimatizační jednotku delší dobu používat, vypněte pojistku.

Mohou se zde hromadit nečistoty a způsobit požár.

Užitečné informace

Vzduchové filtry a váš účet za elektřinu.

Jestliže dojde k ucpání vzduchových filtrů prachem, chladicí výkon se sníží a 6 % elektrické energie použité k provozování klimatizace přijde nazmar.

Pokud má být klimatizační jednotka znovu použita.



Vyčistěte vzduchový filtr a namontujte jej do pokojové jednotky.



Zkontrolujte, že přívod a odvod vzduchu pokojové/venkovní jednotky nejsou blokovány.



Zkontrolujte, že je správně připojen zemnicí vodič. Může být připojen k pokojové jednotce.

Užitečné tipy

Dávejte pozor, abyste místnost nepřechladili.

Zvyšuje se spotřeba energie a mohlo by dojít k poškození vašeho zdraví.

Ujistěte se, že jsou dveře a okna pevně uzavřena.

Snažte se co nejméně otevírat okna a dveře, abyste v místnosti udrželi studený vzduch.

Nechte stažené žaluzie a zatažené závěsy.

Pokud je klimatizace v provozu, nedovolte, aby do místnosti pronikalo přímé sluneční světlo.

Pravidelně čistěte vzduchový filtr.

Nečistoty ve vzduchovém filtru snižují proudění vzduchu a snižují účinky chlazení a odvlhčování. Čištění provádějte nejméně jednou za dva týdny.

Udržujte v místnosti stálou teplotu.

Seřídte svislé a vodorovné proudění vzduchu tak, abyste v místnosti zajistili jednotnou teplotu.

Občas pokoj vyvětrejte.

Protože jsou okna obvykle zavřená, je dobré je občas otevřít a vyvětrat.

Než se obrátíte na servisní službu

Odstraňování závad! Ušetříte čas i peníze!

Předtím, než požádáte o opravu nebo servis, prostudujte si prosím následující body... Pokud problémy přetrvávají, obraťte se prosím na svého prodejce.

Klimatizační jednotka nepracuje.	• Neudělali jste chybu při nastavování časovače? • Není pojistka spálená nebo vypnutá?
V místnosti je zvláštní zápach.	• Překontrolujte, zda se nejedná o zápach z vlhkých stěn, koberce, nábytku nebo tkanin v místnosti.
Zdá se, že z klimatizační jednotky uniká vysrážená voda.	• Ke srážení vody dochází, pokud proud vzduchu z klimatizační jednotky ochlazuje teplý vzduch v místnosti.
Po opětovném spuštění klimatizační jednotka asi 3 minuty nepracuje.	• Jedná se o ochranný mechanismus. • Vyčkejte asi tři minuty a jednotka začne pracovat.
Chlazení ani topení nejsou dostatečné.	• Není vzduchový filtr znečištěný? Viz pokyny k čištění vzduchového filtru. • V místnosti mohlo být při zapnutí jednotky velmi horko. Nechte jednotku běžet po delší dobu, a umožněte jí tak lépe vychladit místnost. • Nebyla nastavena špatná teplota? • Nejsou nasávací a vyfukovací otvory pokojové jednotky ucpány?
Provoz klimatizační jednotky je hlučný.	• Hluk, který zní jako proudění vody. - Jedná se o zvuk proudění freonu uvnitř klimatizační jednotky. • Zvuk, který zní, jako když do ovzduší uniká stlačený vzduch. - Jedná se o zvuk vysoušení vody, které probíhá uvnitř klimatizační jednotky.
Je slyšet praskot.	• Tento zvuk je vyvoláván rozpínáním/smršťováním předního panelu atd. vlivem změny teplot.
Displej dálkového ovládání je nečitelný nebo vůbec nesvíí.	• Nejsou baterie vybité? • Vložili jste baterie správně (+, -)?
Klimatizace během provozu mění generovaný průtok vzduchu.	• Když klimatizace dosáhne požadované teploty, rychlost proudění vzduchu se sníží, aby se zabránilo zahřívání chladného vzduchu během vytápění nebo aby se minimalizovala spotřeba energie a změna vnitřní vlhkosti během chlazení. - Tento příznak je normální.
Zazní bzučák. (7krát)	• Je sací panel úplně zavřený? Zavřete úplně sací panel. • Je voda úplně vysušena po čištění filtru PM1.0? - Pokud tam zůstane vlhkost, tak jej nechte sušit ve stínu asi jeden den. • Je fólie filtru PM1.0 roztržená? - Kontaktujte servisní středisko LG Electronics.

POZNÁMKA

- VODĚDOLNOST: Venkovní jednotka je VODĚDOLNÁ. Vnitřní jednotka není voděodolná a neměla by tedy být vystavována nadměrnému množství vody.
- Některé funkce nemusejí být k dispozici v závislosti na modelu.



HANDLEIDING

AIR CONDITIONER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u uw set bedient en bewaar hem ook voor latere raadpleging.

De installatiewerkzaamheden moeten volgens de landelijke bedradingsnormen enkel door geautoriseerd personeel worden uitgevoerd.

Deze apparatuur moet worden voorzien van een voedingsgeleider die voldoet aan de nationale regelgeving.

Vertaling van de oorspronkelijke instructie (R410A/R32)

NEDERLANDS

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Alle rechten voorbehouden.

INHOUD

3 Veiligheidsvoorschriften

9 Vóór gebruik

- 9 Klaarmaken voor bediening
- 9 Gebruik
- 9 Schoonmaken en onderhoud
- 9 Service

10 Bedieningsinstructies

- 10 Hoe de batterijen te plaatsen
- 10 Onderhoud van de Draadloze Afstandsbediening
- 10 Bedieningsmethode
- 11 Het gebruik van de draadloze afstandsbediening
- 12 Gebruik van de functie modus
- 14 De Automatisch Gebruikfunctie gebruiken
- 15 De functie voor de temperatuurinstelling gebruiken
- 16 De functie Ventilatiesnelheid gebruiken
- 16 De functie luchtstroomrichting gebruiken
- 18 De optionele functie gebruiken
- 19 Speciale functies gebruiken
- 21 Timerfuncties
- 22 Instelling modusvergrendeling
- 22 Luchtuitblaasrichting selecteren (voor console)
- 25 Geforceerde bediening
- 25 Automatisch opnieuw starten

26 Onderhoud en service

- 26 Plafond cassette – Één Afvoervin (Rooster + Paneel)
- 27 Plafond cassette – Één Afvoervin (Met luchtzuiveraar)
- 31 Plafond cassette - Vierstrooms
- 34 Plafond cassette - Rond
- 35 Plenumluchtkanaal
- 36 Art Cool Gallery serie
- 38 Wandmodel
- 39 Converteerbaar
- 40 Console
- 41 Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is
- 41 Gebruikstips
- 42 Voordat u de service belt...

Veiligheidsvoorschriften

De onderstaande symbolen worden weergegeven op binnen- en buitenunits.

	Lees de voorzorgsmaatregelen in deze handleiding zorgvuldig door voordat u de unit gebruikt.		Dit apparaat is gevuld met brandbaar koelmiddel (voor R32).
	Dit symbool geeft aan dat de bedieningshandleiding zorgvuldig moet worden gelezen.		Dit symbool geeft aan dat een onderhoudstechnicus deze apparatuur moet behandelen overeenkomstig de installatiehandleiding

De volgende veiligheidsvoorschriften zijn bedoeld om onvoorziene risico's of schade door onveilig of verkeerd gebruik van het product te voorkomen. De richtlijnen zijn onderverdeeld in 'WAARSCHUWING' en 'LET OP' zoals hieronder beschreven.

! Dit symbool wordt weergegeven om zaken en handelingen aan te geven die risico's kunnen veroorzaken. Lees het gedeelte met dit symbool zorgvuldig door en volg de instructies om risico's te vermijden.

! WAARSCHUWING

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

! LET OP

Dit geeft aan dat het niet opvolgen van de instructies letsel of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

! WAARSCHUWING

Installatie

- Gebruik geen defecte of te laag gewaardeerde stroomverbreker. Installeer dit apparaat in een speciaal daarvoor bestemde groep.
 - Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting.
- Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend elektrotechnisch installatiebureau.
 - Demonteer of repareer het product niet zelf. Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting.

- Dit apparaat moet altijd geaard worden.
 - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast.
 - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief hoofdstroomverbreker installeren.
 - Een verkeerde bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken.
- Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde.
 - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Vervang of verleng de netvoedingskabel niet.
 - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Als gebruiker mag u het aircosysteem niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw installeren.
 - Daardoor voorkomt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel.
- Behandel het aircosysteem voorzichtig bij het uitpakken en installeren.
 - U kunt zich aan de scherpe randen verwonden. Pas op voor de randen van het huis en de condensor- en verdampervinnen.
- Bel de dealer of een erkende servicecentrale voor installatie.
 - Daardoor kunt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen.
- Installeer het aircosysteem niet in een bouwvallige structuur.
 - Dit kan verwondingen, een ongeval of beschadiging van het aircosysteem veroorzaken.
- De schakelaar niet inschakelen (of in ieder geval de stroom niet aanzetten) als het voorpaneel, behuizing, deksel, of afdekplaat van de schakelkast verwijderd of geopend is.
 - Anders kan dit brand, elektrische schokken, explosies of de dood als gevolg hebben.
- Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleidelijk vervallen raakt.
 - De airconditioner kan tegelijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaken.
- Gebruik een vacuümpomp of Inert (nitrogeen)-gas wanneer u een lekkagetest of ontluchting uitvoert. Voer geen lucht- of zuurstofcompressie uit en gebruik geen ontvlambare gassen. Anders kan dit tot een explosie of brand leiden.
 - Er bestaat risico op dood, verwonding, brand of explosie.
- Het apparaat moet in een goed geventileerde ruimte worden geplaatst waar de grootte van de ruimte overeen komt met de specificatie voor het gebruik. (voor R32)
- Kanalen die op een apparaat zijn aangesloten, mogen geen ontstekingsbron bevatten. (voor R32)

- Het apparaat moet worden geplaatst in een ruimte zonder continu werkende ontstekingsbronnen. (Bijvoorbeeld: open vuur, een werkend apparaat op gas of een werkende elektrische verwarming.)
- Houd ventilatieopeningen vrij van obstakels.

Gebruik

- Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van het aircosysteem niet losgetrokken of beschadigd kan worden.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Plaats niets op de netvoedingskabel.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Raak het aircosysteem niet met natte handen aan.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel.
 - Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen.
- Voorkom dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem nat worden.
 - Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.
- Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van het aircosysteem.
 - Daardoor helpt u brand en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen.
- Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte.
 - Dit kan leiden tot zuurstoftekort.
- Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open een raam om te ventileren voordat u het aircosysteem inschakelt.
 - Gebruik geen telefoon en zet geen schakelaars aan of uit. Door vonken kan een explosie of brand ontstaan.
- Er komen vreemde geluiden of rooksluier uit het aircosysteem. Zet de hoofdschakelaar uit of trek de netvoedingskabel uit het stopcontact.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Schakel het aircosysteem bij stormachtig weer uit. Verwijder het aircosysteem bij een orkaanwaarschuwing tijdig uit het venster.
 - Een orkaan kan materiële schade, uitvallen van het product en kortsluiting veroorzaken.
- Open het inlaatrooster van het aircosysteem niet als dit in werking is. (Raak het elektrostatische filter niet aan als het aircosysteem hiermee is uitgerust.)
 - Daardoor kunt u lichamelijk letsel, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem voorkomen.

- Neem contact op met een erkend elektrotechnisch installatiebureau als het aircosysteem geheel of gedeeltelijk onder water heeft gestaan.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Zorg ervoor dat geen water in het product kan doordringen.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van het product voorkomen.
- Ventileer het aircosysteem regelmatig als u het samen met een kachel e.d. gebruikt.
 - Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen.
- Zet de hoofdschakelaar uit tijdens een reinigings- of controlebeurt van het aircosysteem.
 - Daardoor kunt u schokgevaar voorkomen.
- Zorg ervoor dat niemand op het buitenelement kan trappen of erover vallen.
 - Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en beschadiging van het aircosysteem.
- Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog en een deur of raam open staat.
 - Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen.
- De schakelaar niet inschakelen (of in ieder geval de stroom niet aanzetten) als het voorpaneel, behuizing, deksel, of afdekplaat van de schakelkast verwijderd of geopend is.
 - Anders kan dit brand, elektrische schokken, explosies of de dood als gevolg hebben.

⚠ LET OP

Installatie

- Controleer na de installatie of eventuele reparaties het aircosysteem altijd op gaslekken (koelmiddel).
 - De airco-installatie kan door een te laag koelmiddelniveau beschadigd worden.
- Installeer altijd een afvoerbuys om condenswater correct af te voeren.
 - Door een slechte aansluiting kunnen waterlekken ontstaan.
- Houd het aircosysteem altijd horizontaal – ook tijdens installatiewerkzaamheden.
 - Daardoor voorkomt u trillingen en lekken.
- Het apparaat moet altijd door minimaal twee personen getild en verplaatst worden.
 - Daardoor wordt persoonlijk letsel voorkomen.

- Ledere persoon die betrokken is bij het werken aan of het onderbreken van het koelcircuit moet in het bezit zijn van een geldig certificaat van een door de industrie officieel erkende beoordelingsinstantie, die hun bevoegdheid verleent om koelmiddelen veilig te behandelen in overeenstemming met een door de industrie erkende richtlijnen. (voor R32)
- Het apparaat moet zodanig worden geplaatst dat mechanische schade wordt voorkomen.
- Installeer het product niet waar de geluiden of hete lucht van de buitenunit schade aan de omgeving kunnen veroorzaken.
 - Dit kan uw burens overlast geven.
- Als een andere persoon dan een erkende professional airconditioningproducten van LG Electronics installeert, repareert of wijzigt, vervalt de aanspraak op garantie.
 - Alle kosten die verband houden met reparaties zijn in dat geval de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar.
- Installeer de unit niet in mogelijk explosieve atmosferen.

Gebruik

- Stel uw huid (en die van andere kamersbewoners) niet langdurig aan koude lucht bloot. (Ga niet in de luchtstroom zitten.)
 - Dat is slecht voor uw gezondheid.
- Gebruik het aircosysteem niet voor speciale toepassingen als voedselconservering, de instandhouding van kunstwerken e.d. Het is een aircosysteem voor de gemiddelde consument, niet een precisiekoelsysteem.
 - Zo voorkomt u schade van uw bezittingen.
- Blokkeer de luchtinlaat of luchtuitlaat niet.
 - Daardoor kan het product defect raken.
- Reinig het aircosysteem altijd met een zachte doek. Gebruik geen agressieve detergents, oplosmiddelen e.d.
 - Daardoor voorkomt brand, kortsluiting, schokgevaar en beschadiging van de kunststof onderdelen van de installatie.
- Raak bij het verwijderen van het luchtfilter de metalen delen van het aircosysteem niet aan. Deze zijn zeer scherp.
 - Voorkom dus dat u gewond raakt.
- Trap niet op de onderdelen van het aircosysteem en plaats er niets op. (buitenelementen)
 - Daardoor voorkomt u persoonlijk letsel en storingen van het aircosysteem.

- Breng het filter altijd voorzichtig aan. Reinig het filter minstens elke veertien dagen of vaker als het nodig is.
 - Een vuil filter vermindert de efficiëntie van het aircosysteem en kan storingen of beschadigingen van het systeem veroorzaken.
- Steek nooit uw vingers of een ander object in de luchtinlaat of luchtuitlaat terwijl het systeem in werking is.
 - Er zijn scherpe en bewegende onderdelen waaraan u zich kunt verwonden.
- Drink geen water dat door het systeem wordt afgevoerd.
 - Dit water is niet schoon en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.
- Ga bij het reinigen of controleren van het systeem altijd op een stevige stoel of ladder staan.
 - Wees voorzichtig en zorg ervoor dat u niet valt.
- Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd zoals word aanbevolen door de fabrikant van de apparatuur. Onderhoud en reparatie waarbij de ondersteuning van ander gekwalificeerd personeel nodig is moet worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon die bevoegd is voor het gebruik van brandbare koelmiddelen. (voor R32)
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, behalve als zij onder toezicht staan of instructie hebben gehad inzake het gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.
 - Kinderen moeten altijd onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen of die ervaring en kennis missen, als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het gebruik van het apparaat op een veilige manier en ze de betreffende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en ander onderhoud mag niet worden gedaan door kinderen zonder toezicht.
- Als het snoer beschadigd is, dient dit door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen vervangen te worden om ongelukken te voorkomen.
- Raak geen koelmiddelleiding en waterpijp of interne onderdelen aan terwijl het apparaat in werking is of direct na gebruik.
 - Dit kan brand- of bevriezingswonden veroorzaken.

Vóór gebruik

Klaarmaken voor bediening

1. Laat de installatie uitvoeren door een installatiespecialist.
2. Gebruik een afzonderlijke lichtnetgroep.

Gebruik

1. Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom.
2. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden.
3. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. instandhouding resp. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn.

Schoonmaken en onderhoud

1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen.
2. Maak de binnenkant van het aircosysteem niet met water schoon. De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg.
3. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomverbreker uitgeschakeld zijn voordat u het systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem ingeschakeld is. U riskeert ernstige verwondingen als het aircosysteem tijdens het reinigen van de inwendige delen per abuis wordt ingeschakeld.


Service

Neem voor reparaties en onderhoud contact op met een officiële dealer of erkende servicecentrale.

Bedieningsinstructies

Hoe de batterijen te plaatsen

1. Verwijder de batterijafdekking door deze in de richting van de pijlen te trekken.
2. Plaats nieuwe batterijen en zorg dat de (+) en (-) van de batterij juist zijn geplaatst.
3. Maak de afdekking weer vast door deze op zijn plaats terug te duwen.

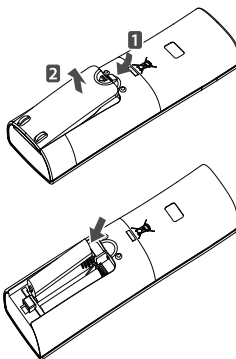


OPMERKING

1. Gebruik/vervang altijd beide batterijen door hetzelfde type.
2. Als het systeem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterijen om hun levensduur te verlengen.
3. Als het weergavescherm van de afstandsbediening vaag begint te worden, vervangt u beide batterijen.


Onderhoud van de Draadloze Afstandsbediening

1. Kies een geschikte plaats uit waar het apparaat veilig en makkelijk te bereiken is.
2. Zet de houder stevig vast aan de muur met de bijgeleverde schroeven.
3. Schuif de afstandsbediening in de houder.

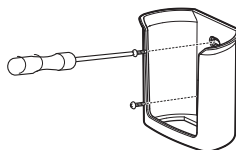

OPMERKING

1. De afstandsbediening mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht.
2. De signaalzender en ontvanger moeten altijd schoon zijn om goed te kunnen communiceren. Gebruik een zachte doek om deze schoon te maken.
3. Indien sommige andere toepassingen ook met afstandsbediening worden bediend, verandert u de positie van deze apparaten of raadpleegt u uw servicetechnicus.




Bedieningsmethode

1. De signaalontvanger zit binnen in de unit.
2. Richt de afstandsbediening in de richting van de unit om deze te bedienen.

Het gebruik van de draadloze afstandsbediening

U kunt de airconditioner beter gebruiken met de afstandsbediening.

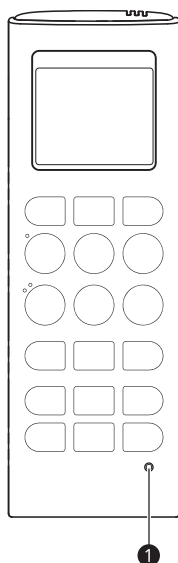

Knop	Beeldscherm	Beschrijving
	-	Gebruikt om de unit aan/uit te zetten.
AIR PURIFY		Gebruikt om de functie luchtzuivering te starten of stop te zetten.
PLASMA		Gebruikt om de functie plasmazuivering te starten of stop te zetten.
VANE ANGLE		Gebruikt om iedere vinhoek in te stellen.
AIR FLOW		Gebruikt voor het instellen van de luchtstroom.
	88°C	Gebruikt om de kamertemperatuur te kiezen.
MODE	-	Gebruikt om de bedieningsmodus te kiezen.
JET MODE	Po	Om de kamertemperatuur snel te veranderen.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Om de ventilatiesnelheid aan te passen.
FUNC.	-	Gebruikt voor het instellen of wissen van extra functies.
		Om de richting van de luchtstroom verticaal of horizontaal aan te passen.
ROOM TEMP		Gebruikt om de kamertemperatuur te controleren.
SLEEP		Wordt gebruikt om de tijd voor de slaapfunctie in te stellen.
ON	-	Gebruikt om de starttijd in te stellen.
OFF	-	Gebruikt om de stoptijd in te stellen.
	-	Gebruikt om de timer in te stellen. Gebruikt om de helderheid aan te passen. Gebruikt om de kamertemperatuur te controleren. (Als het geen modus voor tijdaanpassing is)
SET/CLEAR	-	Gebruikt om de timer in te stellen / te wissen. Gebruikt voor het instellen van de huidige tijd. (houd de knop 3 seconden ingedrukt)
1 RESET	-	Om de instellingen van de afstandsbediening te initialiseren.

OPMERKING

- Afhankelijk van het producttype zijn sommige functies mogelijk niet beschikbaar en worden ze niet weergegeven.
- Sommige producten ontvangen geen bekabelde signalen.
- Bij gebruik van het gelijktijdige bedieningssysteem werkt het systeem na ongeveer 1 - 2 minuten na het indrukken van de afstandsbedieningsknop.
- De weergegeven temperatuur kan anders zijn dan de werkelijke kamertemperatuur als de afstandsbediening geïnstalleerd is op een plek waar deze rechtstreeks is blootgesteld aan zonnestralen of in de buurt van een warmtebron.
- Afhankelijk van het product zijn draadloze en bekabelde afstandsbedieningen optioneel of standaard.
- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Knoppen kunnen gewijzigd zijn afhankelijk van het model.

Gebruik van de functie modus

Koelmodus

Dit koelt de kamer met een comfortabele en schone wind.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Koelmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Druk op de **ROOM TEMP** knop om de kamertemperatuur te controleren.
- Wanneer u de gewenste temperatuur hoger instelt dan de huidige kamertemperatuur, produceert het apparaat alleen ventilatierood.

Snelle Koelmodus

Dit koelt de kamer met een comfortabele en schone wind.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Koelmodus te selecteren.
- 3 Druk op de knop **JET MODE** of **JET COOL**.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Als u de energiekeelmodus wilt annuleren, drukt u op de knop **JET MODE** of **JET COOL**, op de knop **FAN SPEED** of op de knop **ROOM TEMP**.
- Hierdoor wordt de kamertemperatuur snel verlaagt.
- Het apparaat heeft geen gedeeltelijke krachtige koelingsmodus.
- Het apparaat werkt in de koelmodus met de ventilator op hoge snelheid.

- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

Ontvochtigingsmodus

Het verwijdt de vochtigheid terwijl de lucht iets gekoeld wordt.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ontvochtigingsmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- De temperatuurinstelling kan niet worden aangepast als deze modus in gebruik is.
- Tijdens het regenseizoen of bij klimaten met een hoge luchtvochtigheid is het mogelijk om de ontvochtiger en de koelmodus tegelijk te gebruiken om de vochtigheid effectief te kunnen verwijderen.
- Het menu-item kracht van de wind kan mogelijk gedeeltelijk niet geselecteerd worden overeenkomstig het product.

Verwarmingsmodus

Dit levert warme wind aan de binnenkant van het gebouw.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Verwarmingsmodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
- 4 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Druk op de **ROOM TEMP** knop om de kamertemperatuur te controleren.
- Wanneer u de gewenste temperatuur lager instelt dan de kamertemperatuur, produceert het apparaat alleen ventilatiewind.
- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Druk op de knop om de binnentemperatuur te regelen.

Power Heating-modus

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Verwarmingsmodus te selecteren.
- 3 Druk op de knop **JET MODE**.
 -  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Ventilatiemodus

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Ventilatiemodus te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.
- 3 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Natuurlijke wind op basis van chaos logica
 - Voor een frisser gevoel vergeleken met andere ventilatorsnelheden drukt u op Ventilatorsnelheid Selector en stelt u dit in op chaos modus. In deze stand blaast de wind als een natuurlijke bries doordat de snelheid van de ventilator volgens de chaos-logica steeds automatisch wordt aangepast.
- Tijdens de Ventilatormodus
 - De buitencompressor werkt niet. Heeft een functie om de lucht binnen te laten circuleren, aangezien de uitgeblazen lucht niet veel temperatuurverschil heeft t.o.v. de lucht binnen.

De Automatisch Gebruikfunctie gebruiken

Automatische werking

In deze modus worden de ventilatiesnelheid en temperatuur automatisch aangepast, op basis van de kamertemperatuur.

Model Alleen koelen

In deze modus kunt u de ventilatiesnelheid niet aanpassen, maar u kunt de luchtdeflector instellen om automatisch te draaien.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Modus Automatische werking te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.



- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
 - Selecteer de code afhankelijk van uw behoefte.



Code	Beschrijving
2	Koud
1	Een beetje koel
0	Neutraal
-1	Een beetje warm
-2	Warm

Model Koelen & verwarmen

Deze modus verandert de modus automatisch om de ingestelde temperatuur op ± 2 °C te houden.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **MODE** om de Modus Automatische werking te selecteren.
 -  wordt weergegeven op het scherm.



- 3 Druk op de knop  of  om de gewenste temperatuur in te stellen.
 - Instellen van temp. bereik: 18 °C ~ 30 °C
- 4 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

Automatische Wisselmodus - De Modus Temperatuur Veranderen instellen



Model Koelen & verwarmen

De Modus temperatuurverandering is het temperatuurverschil bij het overschakelen van koel- naar verwarmmodus of van verwarm- naar koelmodus.

1 Druk in de modus automatisch bedrijf op de knop **FUNC.** om het instellen van de temperatuur van de moduswijziging te selecteren.

2 Druk om de of -knop om de gewenste Modus voor temperatuurverandering in te stellen.

- Standaard waarde is 2 °C
- Instellen van temp. bereik: 1 °C ~ 7 °C

OPMERKING

Wanneer de ingestelde temperatuur 25 °C en de kamertemperatuur 20 °C is, dan zal de werking verwarmen zijn. Als u de Modus temperatuurverandering instelt op 2 °C, zal de unit bij een kamertemperatuur van 27 °C (25 °C + 2 °C) de koelmodus starten.

De functie voor de temperatuurinstelling gebruiken

Temperatuurinstelling

Gebruik deze functie om de gewenste temperatuur aan te passen.

: Elke keer u op de knop drukt, wordt de temperatuur 1 °C of 1 °F verhoogd.

: Elke keer u op de knop drukt, wordt de temperatuur 1 °C of 1 °F verlaagd.

OPMERKING

- 5 °C is passend voor het verschil tussen kamertemperatuur en buitentemperatuur.
- Koelen
 - De koelmodus werkt niet als de gewenste temperatuur hoger is dan de kamertemperatuur. Stel een lagere temperatuur in.
 - Instellen van temp. bereik: 18 °C ~ 30 °C
- Verwarmen
 - De verwarmingsmodus werkt niet als de gewenste temperatuur lager is dan de kamertemperatuur.
 - Stel een hogere temperatuur in.
 - Instellen van temp. bereik: 16 °C ~ 30 °C

- Wanneer u op de knop **FAN SPEED** van de afstandsbediening drukt gedurende ca. 3 seconden wordt de kamertemperatuur ongeveer 5 seconden weergegeven voordat u terugkeert naar het vorige display.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Wisselen tussen Celsius/Fahrenheit

Houd de knop **ROOM TEMP** of **FUNC.** langer dan 5 seconden ingedrukt voor het wijzigen van Celsius naar Fahrenheit of van Fahrenheit naar Celsius.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

De functie Ventilatiesnelheid gebruiken

De ventilatiesnelheid aanpassen

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de knop **FAN SPEED** om de ventilatiesnelheid aan te passen.

OPMERKING

- Het menu-item kan mogelijk niet worden geselecteerd volgens de productfunctie.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.

De functie luchtstroomrichting gebruiken

Regelaar luchtstroomrichting omhoog/omlaag (optioneel)

De luchtstroom omhoog/omlaag (verticale luchtstroom) kan worden gewijzigd met behulp van de afstandsbediening.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop  **SWING**.
 - De lamellen gaan omhoog en omlaag.
- 3 Druk nog een keer op knop  **SWING** om de verticale jaloezie op de gewenste luchtstroomrichting in te stellen.

OPMERKING

- Als u op de knop  **SWING** drukt, wordt de horizontale luchtstroomrichting automatisch volgens de Automatisch zwenk-algoritme veranderd om de lucht in de kamer gelijkmatig te verdelen en het tegelijk voor de kamergebruiker zo aangenaam mogelijk te maken, alsof hij of zij van een natuurlijke bries geniet.
- Gebruik altijd de afstandsbediening om de luchtstroomrichting omhoog/omlaag te wijzigen. De airconditioner kan beschadigd raken als de lamellen voor de verticale luchtstroomrichting handmatig worden aangepast.
- Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, zullen de lamellen voor de luchtstroomrichting omhoog/omlaag automatisch de luchtinlaatventilator van het systeem sluiten.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Regelaar luchtstroomrichting links/rechts (optioneel)

De luchtstroom rechts/links (horizontale luchtstroom) kan worden gewijzigd met behulp van de afstandsbediening.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop  **SWING**.
 - De lamellen gaan naar links en rechts.
- 3 Druk nog een keer op knop  **SWING** om de horizontale jaloezie op de gewenste luchtstroomrichting in te stellen.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Indirecte wind (Optioneel)

Aanpassen van de windrichting naar indirecte wind.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.
- 3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Directe wind (Optioneel)

Aanpassen van de windrichting naar directe wind.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.
- 3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Smart mode (Optioneel)

Met deze functie kunt u de werking van de Smart Mode van het product instellen.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.
- 3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

- De functie Smart Mode kan alleen in de modi koelen en verwarmen geselecteerd worden.
- Smart mode / energiebesparing koelen / Refresh modi functies kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Refresh mode (Optioneel)

Dit is de functie voor het instellen van het gebruik van de Refresh Mode van het product.

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk herhaaldelijk op de **AIR FLOW** knop totdat het  pictogram wordt getoond.
- 3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.
- 4 Bij het instellen wordt dit getoond met het geanimeerde effect in de volgorde  →  → .

OPMERKING


- De functie Refresh Mode kan alleen in de modi koelen en verwarmen geselecteerd worden.
- Smart mode / energiebesparing koelen / Refresh modi functies kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

De optionele functie gebruiken


Individuele vinhoek regelen (Optioneel)

Met deze functie kunnen de schoephoeken in de plafond cassetteproducten afzonderlijk bestuurd worden.

- 1 Druk op de knop **VANE ANGLE**.
 - Het pictogram afzonderlijke schoephoekcontrole knippert.

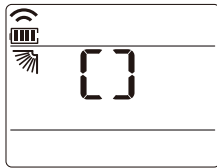

- 2 Stel elke schoephoek in door te drukken op de knop **VANE ANGLE**.

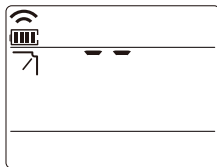

- 3 Druk op de **SET/CLEAR** knop voor het reserveren of annuleren van deze functie.

OPMERKING

- Er kunnen verschillen zijn tussen de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts op de draadloze afstandsbediening en de windontlaadpoort.
- Stel de gewenste hoek in terwijl u de beweging en hoek van de schoepen van het product controleert.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Luchtzuivering/plasmazuivering (optioneel)

- Druk op de knop **AIR PURIFY** of **PLASMA**.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Als u wilt stoppen, drukt u nogmaals op de knop **AIR PURIFY** of **PLASMA**.
- Als de **AIR PURIFY** knop wordt ingedrukt terwijl het toestel is gestopt, dan zal de luchtzuivering onafhankelijk worden gestart.
- Het plasmafilter is een technologie die door LG is ontwikkeld om microscopische verontreinigingen in de in-laatlucht te verwijderen door een plasma met hooggeladen elektronen te genereren. Dit plasma doodt en vernietigt verontreinigingen volledig om schone en hygiënische lucht te leveren.
- Deze functie kan in elke werkingsmodus worden gebruikt en alle ventilatorsnelheden kunnen worden gebruikt ter-wijl het plasmafilter wordt gebruikt.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Smart Indicator(Luchtkwaliteit) Altijd Aan Instelling (Optioneel)

- Druk gedurende 3 seconden op de **AIR PURIFY** knop, de luchtkwaliteit wordt altijd op de Smart Indicator van het product weergegeven.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

LCD-helderheidbesturing (optioneel)

Het is comfortabel wanneer u voelt dat het weergavevenster van de unit te helder is.

- Druk op de knop .

Speciale functies gebruiken

Speciale functies instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC.** om de gewenste functie te selecteren.
- 2 Druk op de knop **SET/CLEAR** om het te voltooien.

OPMERKING

- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.
- Sommige functies kunnen anders werken vanaf het scherm van de afstandsbediening.

Speciale functies annuleren

- 1 Druk herhaaldelijk op de knop **FUNC.** om de gewenste functie te selecteren.
- 2 Druk op de knop **SET/CLEAR** om de functie te annuleren.

Automatisch Reinigen (Optioneel)

In de modus Koelen en Ontvochtigen wordt vocht gevormd in de unit binnen. Deze functie verwijdt dergelijk vocht.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Als u de stroom uitschakelt werkt de ventilator nog 30 minuten en reinigt de binnenzijde van de unit binnen.
- Sommige functies kunnen niet gebruikt worden terwijl de functie Automatisch reinigen aan staat.

Slim Reinigen (Optioneel)

De functie Slim Reinigen kan ingesteld worden op handmatig of automatisch.

-  wordt weergegeven op het scherm.

Automatisch Slim Reinigen bedienen

Als de opgetelde gebruikstijd van het product 30 uur overschrijdt, zal de functie Slim Reinigen starten wanneer de unit uitgezet wordt.

Handmatige bediening Slim Reinigen

Wanneer de unit stopt, drukt u op de **FUNC.**-knop om Slim Reinigen te selecteren.

OPMERKING

- De borstel zal stof van het filter verwijderen door van links naar rechts of van rechts naar links over het filter te gaan. Het opgeveegde stof wordt verzameld in de stofbox.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Energiebesparend Koelen (Optioneel)

De functie Energiebesparend Koelen is er voor het aanpassen van de gewenste temperatuur tijdens het koelen om het comfort van de gebruiker te verbeteren en energiebesparend te werken.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze kan tijdens het koelen geselecteerd worden.
- Als u op Energiebesparend Koelen drukt bij koelen op 22 °C of lager, dan wordt deze automatisch ingesteld op 22 °C.
- Tijdens het Energiebesparend Koelen kan de temperatuur op de afstandsbediening verschillen van de temperatuur op het scherm van de airconditioner.
- Smart mode / energiebesparing koelen / Refresh modi functies kunnen niet tegelijk gebruikt worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Elektrische verwarming (Optioneel)

Dit kan alleen ingesteld worden in de verwarmingsmodus.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- De binnenunit toont tijdens de verwarmingsmodus dat de Aanvullende verwarming automatisch wordt aangezet, maar dat wordt niet apart getoond op de draadloze afstandsbediening.
- Het werkt in de Vloerverwarmingsmodus in Consoleproducten.
- De verwarmingsmodus is niet beschikbaar bij modellen met alleen koeling.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Comfort Cooling (Optioneel)

Deze functie regelt automatisch het koelvermogen voor het behouden van een aangenaam gevoel zonder dat het product uitgeschakeld wordt nadat de binnentemperatuur de gewenste waarde heeft bereikt.

-  wordt weergegeven op het scherm.

OPMERKING

- Deze kan tijdens het koelen geselecteerd worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Timerfuncties

De tijd instellen

- 1 Druk gedurende 3 seconden op de **SET/CLEAR** knop.
- 2 Druk op de  of -knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.
 - Als u de knop langere tijd ingedrukt houdt, verandert de tijd sneller in stappen van 10 minuten.

OPMERKING

Controleer de indicator voor A.M. en P.M.

Timer voor slaapstand instelling

- 1 Zet het apparaat aan.
- 2 Druk op de knop **SLEEP** om de timer aan of uit te zetten.



- 3 Druk op de  of -knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.
 - 7 uur is de maximale instelling.
- 4 Druk op de knop **SET/CLEAR**.

De Aan-timer instellen

- 1 Druk op de knop **ON** om de timer aan of uit te zetten.



- 2 Druk op de  of -knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.
- 3 Druk op de knop **SET/CLEAR**.

De Uit-timer instellen

- 1 Druk op de knop **OFF** om de timer aan of uit te zetten.



- 2 Druk op de  of -knoppen totdat de gewenste tijd is ingesteld.
- 3 Druk op de knop **SET/CLEAR**.

De timerinstelling annuleren.

U kunt alle timerinstellingen annuleren.

- Druk op de knop **SET/CLEAR**.

OPMERKING

- Als u een specifieke timerinstelling wilt annuleren, drukt u op elke timerknop om de sleeptimer, de inschakeltimer of de uitschakeltimer naar wens in of uit te schakelen. Druk vervolgens op de knop **SET/CLEAR** terwijl u de afstandsbediening op de signaalontvanger richt.
- De timerlamp op de airconditioner en het display gaan uit.

Instelling modusvergrendeling

U kunt de bedrijfsmodus selecteren voor “alleen koeling” of “alleen verwarming”.

1. Druk gedurende 5 seconden of langer op dit   bedrijfsmodus gewijzigd naar “alleen koeling”.
2. Druk gedurende 5 seconden of langer op dit   bedrijfsmodus gewijzigd van “alleen koeling” naar “alleen verwarming”.
3. Druk gedurende 5 seconden of langer op dit   modus “alleen verwarming” vrijgegeven.

- In de modus “alleen koeling” of “alleen verwarming” kan de moduswijziging niet worden gewijzigd.

OPMERKING

- Andere dan draadloze regelaar gebruiken; u kunt de bedrijfsmodus wijzigen.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Luchtuitblaasrichting selecteren (voor console)

U kunt de luchtuitlaat selecteren.

1. Druk op de AAN / UIT-knop om het apparaat te starten.
2. Druk op de knop AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Als  is geselecteerd, wordt alleen de bovenste luchtuitlaat geopend en blaast lucht.
- Als  is geselecteerd, wordt alleen de onderste luchtuitlaat geopend en blaast er lucht.
- Als  is geselecteerd, worden de bovenste / onderste luchtuitlaten geopend en blaast lucht.

OPMERKING

Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Het luchtkwaliteitsniveau controleren tijdens luchtzuivering (optioneel)

Druk gedurende 3 seconden op de  knop, de luchtkwaliteit wordt altijd op de Smart Indicator van het product weergegeven.

Wereldwijd

Schermkleur	Niveau Luchtkwaliteit	Stofconcentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Groen	Goed	54 ↓	12 ↓
Geel	Gemiddeld	55-154	13-35
Oranje	Ongezonder	155-254	36-55
Rood	Slecht	255 ↑	56 ↑

China/India

Schermkleur	Niveau Luchtkwaliteit	Stofconcentratie ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Groen	Goed	50 ↓	35 ↓
Geel	Gemiddeld	51-150	36-75
Oranje	Ongezonder	151-250	76-115
Rood	Slecht	251-350	116-150
Rose	Erg slecht	351-420	151-250
Paars	Ernstig	421 ↑	251 ↑

OPMERKING


- De stofconcentratie wordt weergegeven van 8 tot 999 door de eenheid van 1.
- De stofconcentratie verwijst naar het specificatieblad van de fabrikant van de sensor.
- De criteria voor de stofconcentratie voor het fijnstof (PM1.0) zijn gebaseerd op dezelfde criteria als het ultrafijne stof (PM2.5). (Bedrijfsstandaard)
- De stofconcentratie en het stofniveau die op het product worden weergegeven, kunnen afwijken van andere meetinstrumenten of andere producten.
- De weergegeven stofconcentratiewaarden kunnen van elkaar verschillen, afhankelijk van de verschillen in stofmeetmethoden en ook van de werkelijke stofdichtheid.
- De beoordeling van de stofconcentratie wordt uitgevoerd met het standaard teststof van ons bedrijf.
- Als u een product gebruikt dat stoom of fijne deeltjes produceert (bevochtiger, kookapparaten, sprays, enz.), kan de stofconcentratie veranderen.
- De stofconcentratie kan variëren afhankelijk van de installatieomgeving en de omgeving.
- Het wordt ook beïnvloed door banken, bedden, tapijten, stofzuigers, vochtigheid, rook, insecten, huisdieren, enz.
- Het wordt beïnvloed door bouwplaatsen, weggangen en fabrieken.
- Stofconcentraties kunnen worden gemeten als hoger in een omgeving waar externe lucht wordt geïntroduceerd, zoals in de buurt van de ingang, ramen en ventilatieopeningen.
- Dit is een extra functie van het product en werkt mogelijk niet in sommige producten.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

De kleur van het luchtkwaliteitsniveau instellen

1. Terwijl u de knop  ingedrukt houdt, drukt u op de knop Reset.



2. Druk op de knop  of knop  om de functiecode en instelwaarde in te stellen.

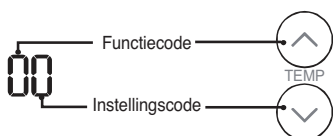

3. Druk 1 keer op de knop  richting de binneneunit.
Elke land hanteert verschillende normen voor het aangeven van de algehele luchtkwaliteit.
Raadpleeg de onderstaande tabel.


Waarde	Stap	Algehele luchtkwaliteit
Type1 (1biep)	4stap (Voor Korea)	Goed/matig/ongezond/slecht
Type2 (2biep)	4stap (Voor wereldwijd)	Goed/matig/ongezond/slecht
Type3 (3biep)	6stap (Voor China)	Goed/matig/ongezond/slecht/ zeer slecht/ernstig

4. Reset de afstandsbediening om de algemene bedieningsmodus te gebruiken.


Geforceerde bediening

Bedieningsprocedures wanneer de afstandsbediening niet kan worden gebruikt. Druk gedurende twee seconden op de duwchakelaar (AAN/UIT-knop). Druk opnieuw op de "Tact"-schakelaar om de bediening te stoppen. Wanneer de stroom opnieuw wordt ingeschakeld na een stroomuitval in de modus voor gedwongen werking, worden de werkcondities automatisch als volgt ingesteld: Tijdens gedwongen werking gaat de beginmodus door.


<Plafond cassette - Één Afvoervin>

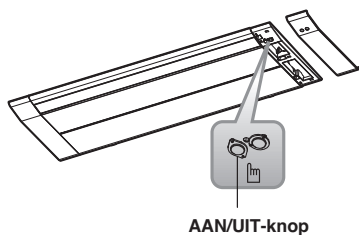


<Art Cool Gallery serie>

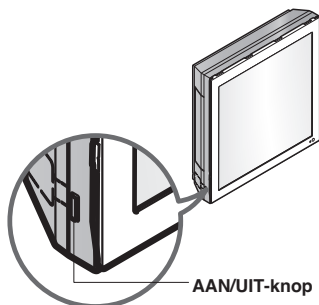

<Plafond cassette - Tweeweg>

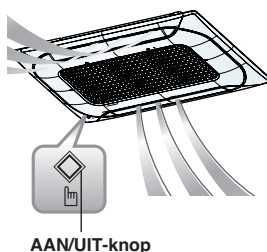

<CONSOLE>

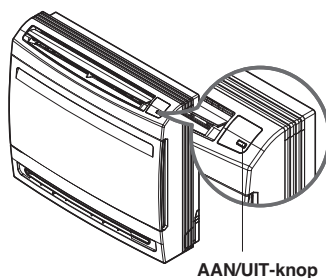

* De functie kan anders zijn volgens het type model.

Automatisch opnieuw starten

Wanneer de stroom weer aangaat na een stroomuitval, is de auto herstartwerking de functie om procedures automatisch te laten werken op grond van de eerdere werkcondities.

Onderhoud en service

Plafond cassette – Één Afvoervin (Rooster + Paneel)

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

- Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Maak het element schoon met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


OPMERKING

Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.


Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen - of vaker als het nodig is - gecontroleerd en gereinigd worden.

<Type rooster>

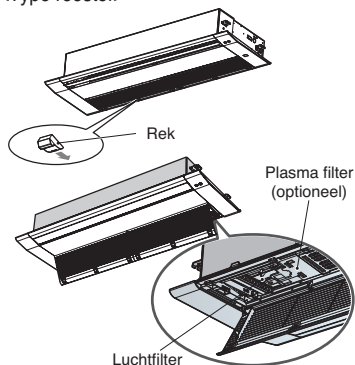

<Type paneel>

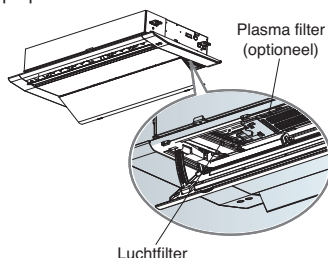


TT chassis: 6 EA rek
TU chassis: 4 EA rek


- Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
 - Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
 - Vluchtige middelen.
 Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.



<Type rooster>

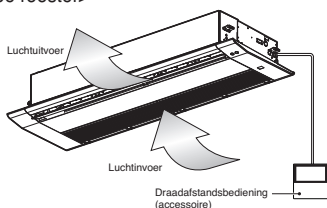

<Type paneel>

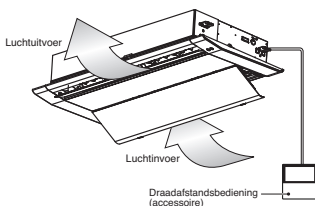

1. Verwijder de luchtfilters

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden. Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het plasmafilter (optioneel).

- Schroef de twee schroeven van het plasmafilter (optioneel) los.

3. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

- Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
- Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

4. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

- Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

5. Installeer het luchtfilter en het plasmafilter (optioneel).


Plafond cassette – Één Afvoervin (Met luchtzuiveraar)

De filter reinigen


⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de hoofdschakelaar van de stroomvoorziening van de air conditioner uit.

1. Trek aan de handgrepen aan beide uiteinden van de gemarkeerde achterzijde van het voorpaneel, open vervolgens het voorrooster, druk de twee haken omlaag en verwijder het voorfilter.

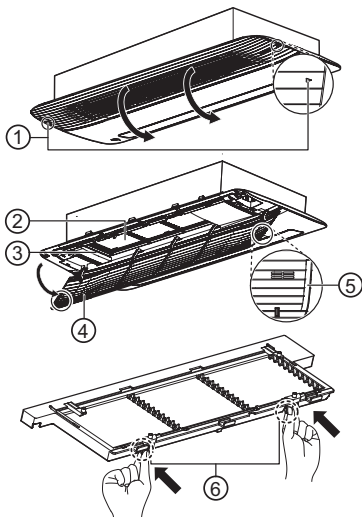

2. Reinig met een stofzuiger of een zachte borstel.
 - Als het filter erg vuil is, was het dan met water en een neutraal reinigingsmiddel.
3. Laat het filter in de schaduw drogen tot het volledig droog is.
4. Plaats de filter terug in de omgekeerde volgorde van verwijdering en sluit het voorste rooster.
 - Steek bij het aanbrengen van het filter de haak in het vierkante gat.

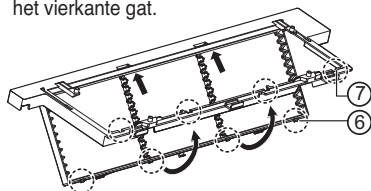

- ① Markering
- ② Voorfilter
- ③ Filterbehuizing
- ④ Voorste inlaatrooster
- ⑤ Handgreep
- ⑥ Haak
- ⑦ Vierkant gat

⚠ WAARSCHUWING

Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.

⚠ LET OP


- Zorg ervoor dat het filter goed in de filterbehuizing is geïnstalleerd. Wanneer u het filter in de houder plaatst en op de handgreep drukt, hoort u een klikkend geluid wanneer het filter op zijn plaats is bevestigd.
- Let op dat u het voorste rooster niet laat vallen wanneer u het filter verwijderd.
- Gebruik geen vluchtige vloeistoffen of water dat 40 °C of warmer is.
- Het gebruik van het filter wanneer het niet volledig droog is, kan tot storingen in het product leiden.
- Door het filter in de buurt van vuur of in direct zonlicht te drogen kan de filter beschadigd raken.
- Zorg er bij het schoonmaken van het filter voor dat u het gaas van het filter niet beschadigt.

OPMERKING



- Als er stof in het filter terechtkomt, kan de koelcapaciteit afnemen.
- Reinig de omgeving om de twee weken.
- Als u het filter hebt gereinigd bij een LG Electronics Service Center, er kunnen aparte kosten in rekening worden gebracht. (betaalde service)
- Het aantal en het type filters dat wordt geleverd kunnen verschillen, afhankelijk van het model.
- Productvorm en -onderdelen kunnen verschillen, afhankelijk van het model.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Het deodorisatiefilter/PM1.0-filter reinigen (optioneel)


1. Raadpleeg 'het filter verwijderen' wanneer u het filter verwijdert.
2. Pak het handvat op de filterhouder vast en trek eraan in de richting van de pijl om de te verwijderen PM 1.0-filter.
 - Verwijder de filterhouder en het inlaatrooster niet.

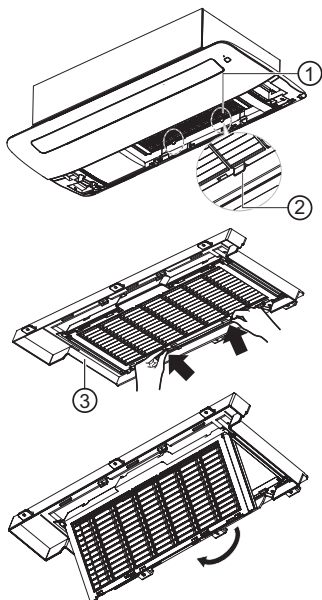

3. Zoals weergegeven in de afbeelding, trekt u aan de hendel en verwijdert u het deodorisatiefilter.

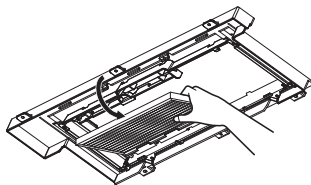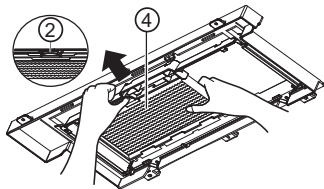

4. Was het filter na het controleren van de wasmethode in 'Filterinformatie'.
5. Breng na het wassen het deodorisatiefilter en het PM1.0-filter respectievelijk op hun oorspronkelijke plaats aan.
 - Breng bij het installeren van het PM1.0-filter de haak in het vierkante gat aan.

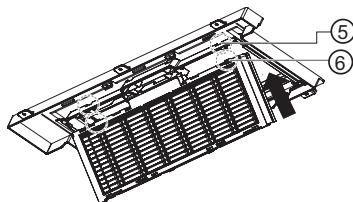

- ① PM 1.0-filter
- ② Handgreep
- ③ Filterhouder
- ④ Deodoriserend filter
- ⑤ Haak
- ⑥ Vierkant gat

⚠ WAARSCHUWING

Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.

OPMERKING

- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

! LET OP

- Zorg ervoor dat de filterhouder goed op de filterhouder is bevestigd.
- Let op dat u het voorste rooster niet laat vallen wanneer u het filter verwijdt.
- Was het stoffilter niet met heet water van meer dan 40 °C of met vluchtige vloeistoffen.
- Was het fotokatalytische deodorisatiefilter niet in water.
- Na het reinigen van het PM1.0-filter klinkt de zoemer 7 keer als het water niet volledig droog is. Droog het filter grondig.
- Door het filter in de buurt van vuur of in direct zonlicht te drogen kan de filter beschadigd raken.
- Draag handschoenen tijdens de installatie.

OPMERKING

- De hoeveelheid en het type filters die door elk model worden geleverd, kunnen verschillen.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.


Filterinformatie

Filternaam	Filterbeschrijving
Deodoriserend filter 	• Laat de lamp 3 uur drogen in zonlicht of onder fluorescerend licht. • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik) • Als u het filter met water wast, kan het beschadigd of vervormd raken.
PM 1.0-filter 	• Reinig het filter zonder het te demonteren. • Dompel het PM1.0-filter onder in water en schud het meerdere malen om het schoon te maken. • Als het filter erg vuil is, week het dan 30 minuten in lauw water met een mild schoonmaakmiddel en spoel het grondig af met schoon water. (Gebruik geen zure reinigingsmiddelen zoals citroenzuur.) • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. • Droog het grondig in de schaduw voor ongeveer een dag. (Als er nog vocht overblijft, klinkt de zoemer 7 keer.) Droog met een heteluchtverwarming, zoals een föhn of een verwarming, kan het filter beschadigen of vervormen. • De binnenkant van het filter is scherp, dus wrijf of raak het niet direct aan.


DE PM1.0-sensor reinigen

PM1.0-sensor


1. Plaats uw vinger in de indicator, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

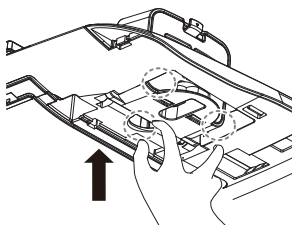


2. Open het voorpaneel en laat de PM1.0-sensorbehuizing zakken zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

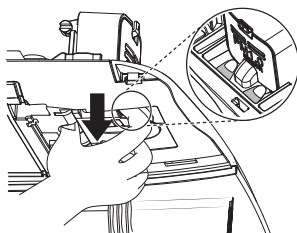


3. Zodra de PM1.0-sensorbehuizing volledig is neergelaten, draait u de PM1.0-sensorbehuizing om deze vast te zetten, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

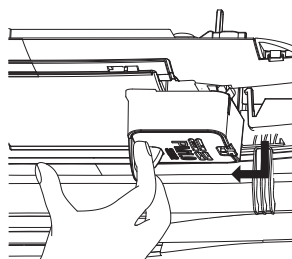

4. Open de PM1.0-sensorkap aan de zijkant van de behuizing.

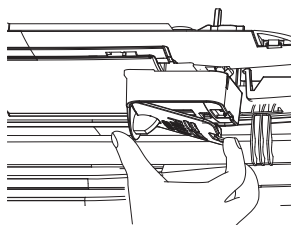

5. Gebruik een wattenstaafje om het stof van de lens te vegen en gebruik vervolgens een droog wattenstaafje om het vocht te verwijderen.

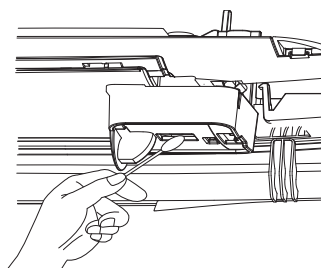

6. Sluit de afscherming van de PM1.0-sensorbehuizing en breng vervolgens de PM1.0-sensorbehuizing aan in de oorspronkelijke positie.

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.
- Laat het product niet vallen wanneer u de hoekkap van de PM1.0-sensor verwijdert.
- Wees voorzichtig met valongelukken bij het reinigen van de PM1.0-sensor.

OPMERKING

- Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik)
- PM1.0-sensor wordt alleen meegeleverd met het luchtzuiveringspaneel.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Plafond cassette - Vierstrooms

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening


- Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

OPMERKING

Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.

Luchtfilters



De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.

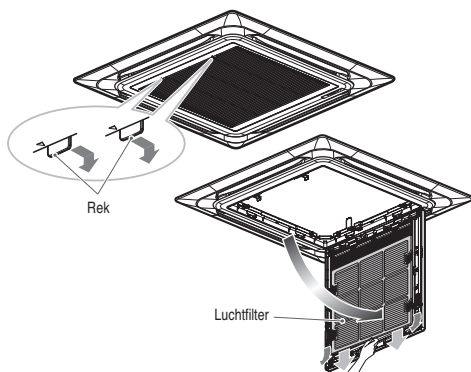

- Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:

- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.

- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.

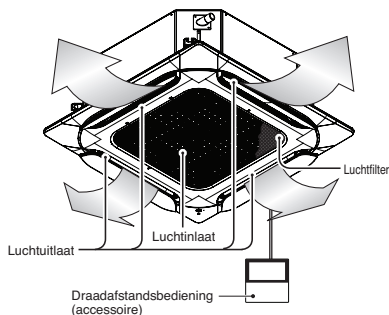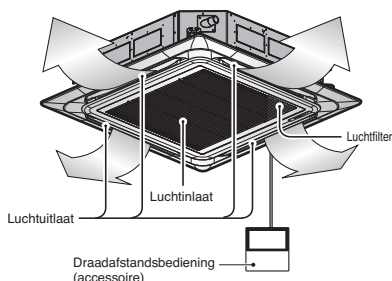

1. Verwijder de luchtfilters

- Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden. Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

- Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
- Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.


3. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

- Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.


4. Plaats het luchtfilter terug.

Het deodorisatiefilter/PM1.0-filter reinigen (optioneel)


1. Druk de bevestigingshaken aan beide zijden in en open de voorgrille.

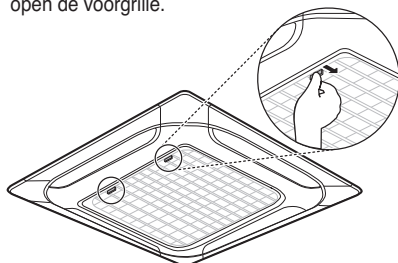

2. Verwijder het PM1.0-filter door op de bevestigingshaak te drukken.

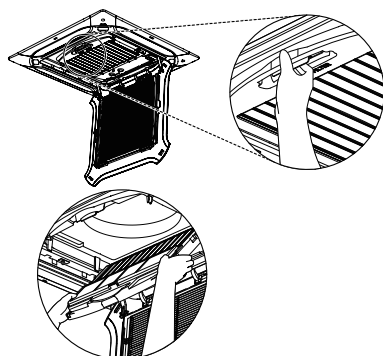

3. Verwijder het fotocatalyst-deodorisatiefilter door het omhoog te trekken.

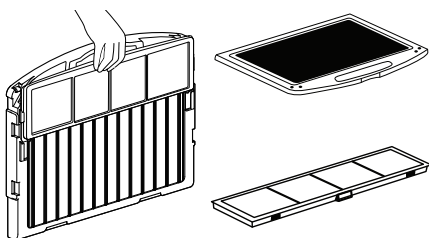

4. Sluit het voorste rooster na montage in omgekeerde volgorde.

⚠ WAARSCHUWING

Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.


⚠ LET OP

- Zorg ervoor dat de filterhouder goed op de filterhouder is bevestigd.
- Let op dat u het voorste rooster niet laat vallen wanneer u het filter verwijdt.
- Was het stoffilter niet met heet water van meer dan 40 °C of met vluchtige vloeistoffen.
- Was het fotokatalytische deodorisatiefilter niet in water.
- Na het reinigen van het PM1.0-filter klinkt de zoemer 7 keer als het water niet volledig droog is. Droog het filter grondig.
- Door het filter in de buurt van vuur of in direct zonlicht te drogen kan de filter beschadigd raken.
- Draag handschoenen tijdens de installatie.

OPMERKING

- De hoeveelheid en het type filters die door elk model worden geleverd, kunnen verschillen.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.


Filterinformatie

Filternaam	Filterbeschrijving
Deoderiserend filter 	• Laat de lamp 3 uur drogen in zonlicht of onder fluorescerend licht. • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik) • Als u het filter met water wast, kan het beschadigd of vervormd raken.
PM 1.0-filter 	• Reinig het filter zonder het te demonteren. • Dompel het PM1.0-filter onder in water en schud het meerdere malen om het schoon te maken. • Als het filter erg vuil is, week het dan 30 minuten in lauw water met een mild schoonmaakmiddel en spoel het grondig af met schoon water. (Gebruik geen zure reinigingsmiddelen zoals citroenzuur.) • Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. • Droog het grondig in de schaduw voor ongeveer een dag. (Als er nog vocht overblijft, klinkt de zoemer 7 keer.) Droog met een heteluchtverwarming, zoals een föhn of een verwarming, kan het filter beschadigen of vervormen. • De binnenkant van het filter is scherp, dus wrijf of raak het niet direct aan.


DE PM1.0-sensor reinigen

DE PM1.0-sensor reinigen


1. Verwijder de hoekkap van de PM1.0-sensor van het voorpaneel.

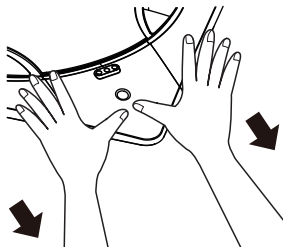

2. Open de PM1.0-sensorbehuizing aan de zijkant van de PM1.0-sensorbehuizing en verwijder de rubberen dop.

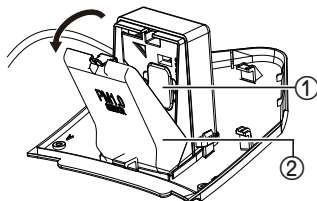

3. Gebruik een wattenstaafje om het vuil van de lens te vegen en gebruik vervolgens een droog wattenstaafje om het vocht te verwijderen.

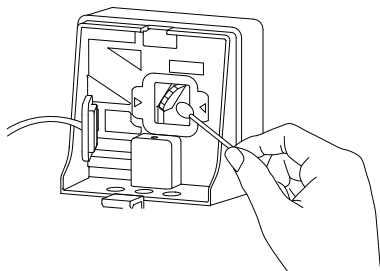

Draai de rubberen dop vast, sluit de PM1.0-sensorbehuizing en monteer de PM1.0-sensorhoekkap in de oorspronkelijke positie.

- ① Rubberen kap
- ② Pm 1.0-sensorbehuizing

⚠ WAARSCHUWING

- Schakel voor de veiligheid de hoofdschakelaar uit.
- Laat het product niet vallen wanneer u de hoekkap van de PM1.0-sensor verwijderd.
- Wees voorzichtig met valongelukken bij het reinigen van de PM1.0-sensor.

OPMERKING

- Het wordt aanbevolen het apparaat om de zes maanden schoon te maken. (uitgaande van 8 uur dagelijks gebruik)
- PM1.0-sensor wordt alleen meegeleverd met het luchtzuiveringspaneel.
- Dit kenmerk kan gewijzigd zijn afhankelijk van het type model.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.

Plafond cassette - Rond

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.


Rooster, behuizing en afstandsbediening

- Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.

Luchtfilters


De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden.

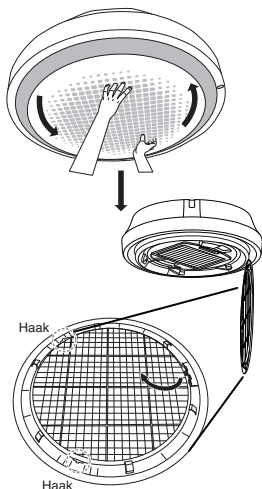

- Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:

- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.

- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.

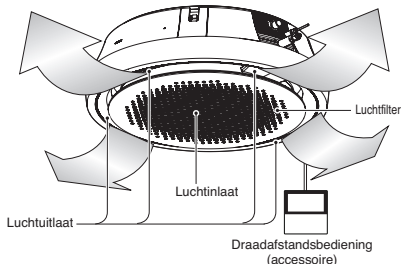

1. Verwijder de luchtfilters

- Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden.

Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

- Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
- Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

3. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

- Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

4. Plaats het luchtfilter terug.

Plenumluchtkanaal

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.




Rooster, behuizing en afstandsbediening

- Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

OPMERKING Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.

Luchtfilter

De luchtfilters achter het binnenelement (aanzuigzijde) moeten eenmaal per twee weken gecontroleerd en gereinigd worden of vaker als het nodig is.

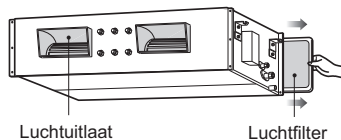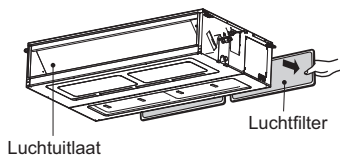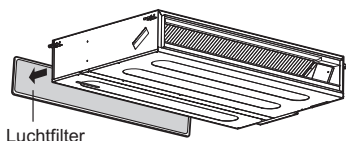

- Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:

- Water dat warmer is dan 40 °C. Dit kan vervorming en ontkleuring veroorzaken.
- Vluchtige dampen kunnen het oppervlak van het aircosysteem beschadigen.



1. Verwijder de luchtfilters

- Pak het lipje vast en trek dit enigszins naar voren om het filter te verwijderen.

⚠ LET OP

Raak de metalen delen van het binnenelement niet aan wanneer het luchtfilter vervangen moet worden. Dit kan een verwonding veroorzaken.

2. Verwijder het stof van het luchtfilter met een stofzuiger of door het in water te wassen.

- Als het stof vastgekleefd is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
- Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.

3. Nadat u het filter in water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.

- Laat het filter nooit in de volle zon of bij een kachel drogen.

4. Plaats het luchtfilter terug.

* De functie kan anders zijn volgens het type model.

Art Cool Gallery serie

⚠ LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening van het airsysteem uit, schakel ook de stroomverbreker uit en trek de netvoedingskabel uit het stopcontact.

Reinig het element met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

⚠ LET OP

Gebruik deze middelen nooit.

- Water warmer dan 40 °C. Kan vervorming en ontkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen. Deze kunnen het oppervlak van het airsysteem beschadigen.

Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen – of vaker als het nodig is – gecontroleerd en gereinigd worden. Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schema's op elke uitvoering van dit apparaat. U kunt de filters reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje. Als het vuil niet gemakkelijk verdwijnt, kunt u het proberen met lauwwarm water waaraan u een reinigingsmiddel toevoegt. Laat de filters binnen of buiten drogen (niet in de zon!) en plaats de filters terug in het apparaat.




Plasmafilters

De plasmafilters achter het luchtfilter moeten eenmaal per drie maanden of zoveel vaker als nodig is gecontroleerd worden. Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schema's op elke uitvoering van dit apparaat. Reinig de filters met een stofzuiger. Was een vuil filter met water, laat het in de schaduw drogen en plaats het in het airsysteem terug.



Geurfilters

Verwijder de geurfilters achter het luchtfilter en leg ze twee uur in de volle zon. Breng de geurfilters vervolgens op hun oorspronkelijke plaats terug.

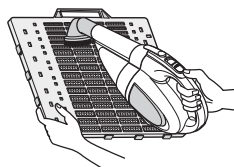

Filters verwijderen


Art Cool type:

Trek het bovenste gedeelte van het frontpaneel naar buiten en licht het op. Neem het filter eruit terwijl u het frontpaneel vasthoudt.

Trek terwijl u de drukknop indrukt aan de handgreep om het plasmafilter te verwijderen.

Nadat u het filter hebt gereinigd laat u het op een beschaduwde plaats drogen.

Plaats vervolgens het plasmafilter en het luchtfilter terug. Plaats de haak van het frontpaneel in het oog om het frontpaneel te sluiten.

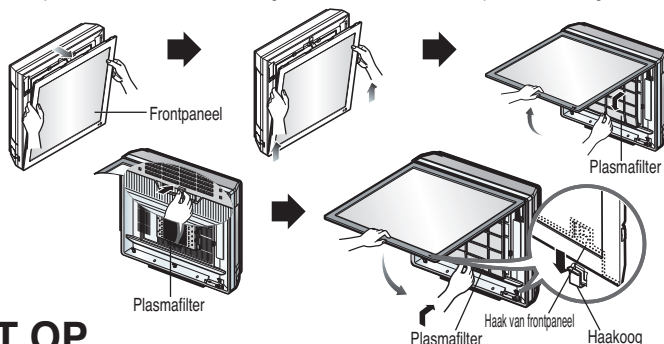


⚠ LET OP


Raak het plasmafilter binnen 10 seconden na het openen van het inlootrooster niet aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken.

Een afbeelding of foto aanbrengen


1. Schakel de stroom uit en open het bovenste gedeelte van het frontpaneel.

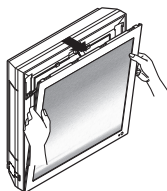


2. Trek de beide koppelingen van het onderste gedeelte van het frontpaneel naar buiten, zoals hieronder afgebeeld.

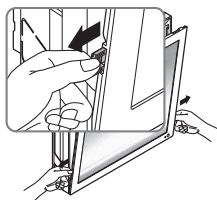


3. Druk op het bovenste gedeelte van het frontpaneel, sluit het en trek vervolgens het onderste gedeelte van het paneel naar voren tot het vast zit.

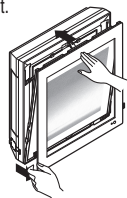


4. Verwijder de afbeelding.

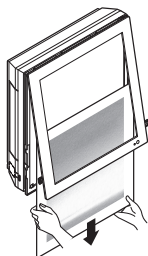


5. Draai de afbeelding ondersteboven en draai het passe-partout om. Verwijder vervolgens de bescherm laag van het passe-partout.

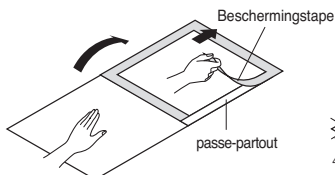


6. Plaats de afbeelding of foto tussen de verwijderde afbeelding en het passe-partout. (Aanbevolen afmetingen van afbeelding of foto: 450 x 450 mm).

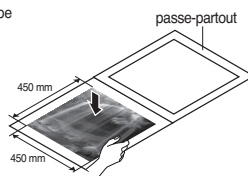


7. Bedek het passepartout en druk het met beide handen aan tot het stevig vast zit.

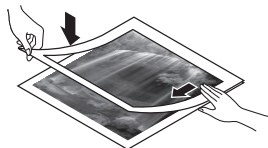

8. Schuif de gewenste foto of tekening onder de beide oogjes en zet ze vast. Druk het frontpaneel voorzichtig dicht.

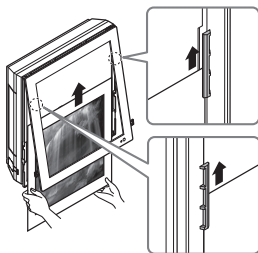

9. Druk de beide koppelingen van het onderste gedeelte van het paneel aan en zet het vast. Schakel het systeem vervolgens in.

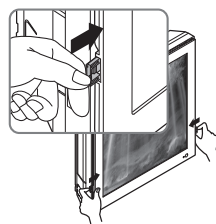

※ Aanbevolen afmetingen van foto of afbeelding wanneer u geen passe-partout gebruikt: 522 mm x 522 mm

Wanneer u na het aanbrengen van het filter en de afbeelding het systeem weer inschakelt, vormt het frontpaneel geen hindernis.



Wandmodel

! LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:

- Water warmer dan 40 °C.
- Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige middelen.

Deze kunnen het oppervlak van de verschillende onderdelen van het aircosysteem beschadigen.




Luchtfilters

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen - of vaker als het nodig is - gecontroleerd en gereinigd worden.

Zie voor het verwijderen van de filters de duidelijke schema's op elke uitvoering van dit apparaat. U kunt de filters reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje.

Als het vuil niet gemakkelijk verdwijnt, kunt u het proberen met lauwwarm water waaraan u een reinigingsmiddel toevoegt. Laat de filters binnen of buiten drogen (niet in de zon!) en plaats de filters terug in het apparaat.

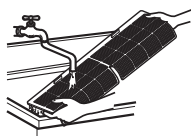



Reinig de luchtfilter

Reinig het luchtfilter een keer in de twee weken, of vaker indien nodig.

1. Schakel de stroom uit en trek de stroomkabel eruit.
2. 5~24 kBTu/h : Houd de knop van het luchtfilter vast, duw hem iets omhoog.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

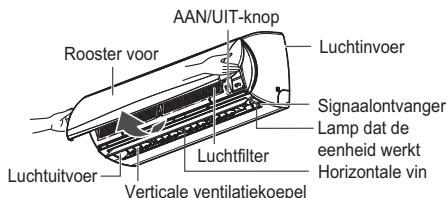
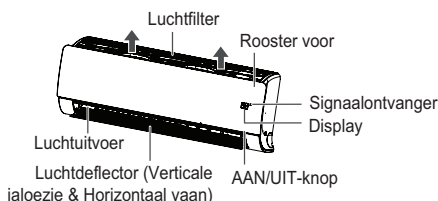


* De functie kan anders zijn volgens het type model.

3. 5~24 kBTu/h : Houd de knop van het luchtfilter vast, duw het iets omhoog en verwijder het uit de unit.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

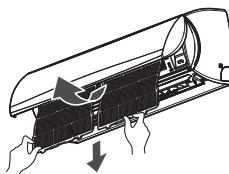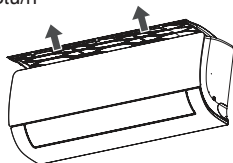

* De functie kan anders zijn volgens het type model.

4. Maak het filter met een stofzuiger of warm water schoon. Als het vuil er moeilijk afgaat, was het filter dan in lauwwater met afwasmiddel.
5. Droog het filter in de schaduw.

OPMERKING Het luchtfilter kan kapot gaan als het gebogen wordt.

Converteerbaar

! LET OP

Schakel voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd altijd de centrale stroomvoorziening naar het aircosysteem uit.

Rooster, behuizing en afstandsbediening

- ❑ Maak het hele systeem voordat reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd volledig stroomloos. Het systeem mag uitsluitend met een droge zachte doek worden gereinigd. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.

OPMERKING

Voordat u het binnenelement reinigt, moet het hele aircosysteem stroomloos worden gemaakt.


- ❑ Gebruik nooit een van de volgende reinigingsmiddelen:
 - Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en/of verkleuring veroorzaken.
 - Vluchtige dampen kunnen het oppervlak van het aircosysteem beschadigen.



LUCHTFILTERS

De luchtfilters achter het rooster aan de voorzijde moeten eenmaal per veertien dagen - of vaker als het nodig is - gecontroleerd en gereinigd worden.

1. Til het toegangspaneel aan de voorzijde op en trek vervolgens het filterlipje enigszins naar voren om het luchtfilter te verwijderen.
2. U kunt het filter reinigen met een stofzuiger of een lauwwarm sopje.
 - Als het vuil hardnekkig is, was het filter dan in een lauwwarm sopje van een neutraal wasmiddel.
 - Om te voorkomen dat het filter vervormt, mag het water niet warmer zijn dan 40 °C.
3. Nadat u het filter in ruim water hebt uitgespoeld, laat u het in de schaduw door en door drogen.
4. Plaats het luchtfilter terug

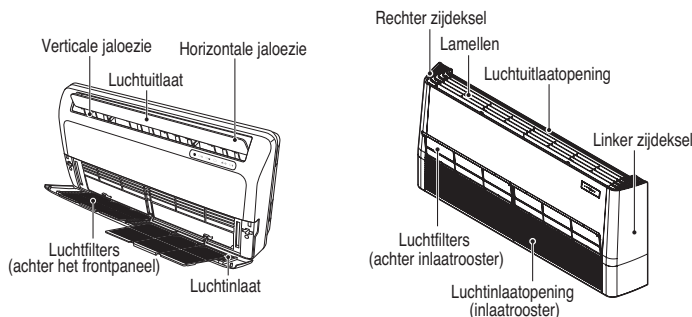

Console

! LET OP

Voordat u onderhoud uitvoert, schakelt u de hoofdstroom naar het systeem uit, activeert u de stroomverbreker en trekt de stroomkabel uit het stopcontact.

Bedieningspaneel en filters reinigen

Maak het element schoon met een zachte droge doek. Gebruik nooit blekende of schurende reinigingsmiddelen.


! LET OP

Gebruik nooit de volgende middelen:

- Water warmer dan 40 °C. Dit kan vervorming en verkleuring veroorzaken.
- Vluchtige oplosmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van de airconditioner beschadigen.

Luchtfilters

De luchtfilters achter het voorpaneel/het rooster moeten eenmaal per twee weken te worden gecontroleerd en schoongemaakt of zoveel vaker als nodig is. Zie onderstaande verklarende diagrammen voor het verwijderen van de filters. Maak de filters schoon met een stofzuiger of in een lauw sopje. Als vuil moeilijk te verwijderen is, wast u het filter in een lauw sopje van een neutraal wasddel. Laat filters na het wassen in de schaduw of binnenshuis drogen en door drogen en plaats de filters terug.

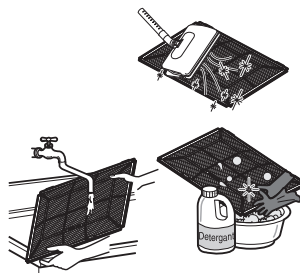


Allergiefilter

Verwijder de allergiefilters van achter de luchtfilters en leg ze twee uur in de zon. Plaats deze filters vervolgens in de oorspronkelijke stand terug.


Rooster verwijderen

1. Open het frontrooster door het naar u toe te trekken.
2. Trek vervolgens de verbinding van het rooster uit de groef in het frontpaneel.
3. Trek vervolgens de twee roosterscharnieren uit de groeven in het frontpaneel.

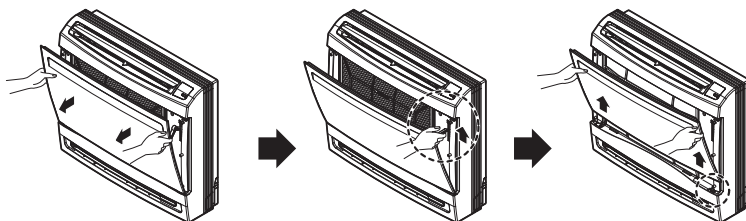

Filters verwijderen

1. Trek de lip van het filter iets naar voren om het luchtfilter te verwijderen.
2. Houd de lipjes van het frame vast en verwijder op vier plaatsen de klemmen.

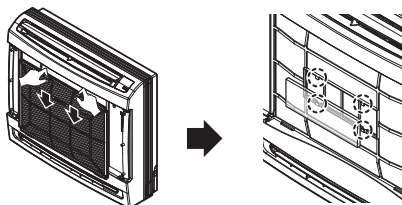

Doe dit als het aircosysteem langdurig buiten gebruik is

Wanneer het systeem langdurig buiten gebruik is...

- 1** Laat het aircosysteem met de volgende instellingen 2 tot 3 uur draaien.
 - Type bediening: ventilator ingeschakeld.
 - Hierdoor worden de interne mechanieken kurkdroog.

- 2** Schakel de stroomverbreker uit.

⚠ LET OP

Schakel de stroomverbreker uit als het aircosysteem geruime tijd niet gebruikt wordt. Daardoor voorkomt u de opeenhoping van stof en brandgevaar.

Praktische informatie

De luchtfilters en uw energienota. Als de luchtfilters door stof verstopt raken, daalt de koelcapaciteit en is 6 % van de energie die nodig is om het aircosysteem te laten werken weggegooid geld.

Wanneer het aircosysteem opnieuw wordt gebruikt.

- 1** Reinig het luchtfilter en plaats het in het binnenelement terug.

- 2** Controleer of de luchtinlaat en de -uitlaat van het binnen- en het buitenelement niet geblokkeerd zijn.

- 3** Controleer of de aardleiding correct is aangesloten.
Deze kan op de zijkant van het binnenelement zijn aangesloten.

Gebruikstips

Laat de ruimte niet te koud worden.

Dit is slecht voor de gezondheid en een verspilling van elektrische energie.

Zorg ervoor dat de deuren en vensters gesloten zijn.

Laat de deuren en vensters zoveel mogelijk gesloten om de koele lucht in de ruimte vast te houden.

Houd de blinden en gordijnen gesloten.

Voorkom direct zonlicht in de ruimte wanneer het aircosysteem in werking is.

Reinig de luchtfilters regelmatig.

Vervuilde luchtfilters verminderen de luchtdoorstroming en verlagen het koelende en ontvochtende effect. Reinig de luchtfilters minstens eenmaal per veertien dagen.

Houd de temperatuur in de ruimte constant.

Stel de richting van de verticale en horizontale luchtstromen in om in de ruimte een uniforme temperatuur te handhaven.

Ventileer de ruimte zo nu en dan.

Omdat de vensters gesloten blijven, is het een goed idee ze nu en dan te openen en de ruimte te ventileren.

Voordat u de service belt...

Tips voor problemen oplossen! Spaar tijd en geld!

Controleer de volgende punten voordat u belt voor een reparatie of service... Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen.

Het aircosysteem werkt niet.	• Hebt u de timer misschien verkeerd ingesteld? • Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomverbreker ingeschakeld?
In de kamer hangt een vreemd luchtje.	• Controleer dat dit geen vochtgeur is die uit de muren, het tapijt, de meubels of kledingstukken in de kamer komt.
Het lijkt of er condenswater uit het aircosysteem lekt.	• Condenswater kan ontstaan als de warme lucht in het lokaal door de luchtstroom van het aircosysteem wordt afgekoeld.
Bij opnieuw opstarten duurt het zo'n drie minuten voordat het aircosysteem ingeschakeld wordt.	• Dit komt door een veiligheidsschakeling van het mechanisme. • Wacht rustig drie minuten en het aircosysteem start.
Het aircosysteem koelt of verwarmt niet echt.	• Is het luchtfilter misschien vuil? Zie de aanwijzingen voor het reinigen van het luchtfilter. • Het is mogelijk dat de ruimte erg warm was toen het aircosysteem voor het eerst werd ingeschakeld. Laat de ruimte een tijdje afkoelen. • Is de temperatuur misschien niet goed ingesteld? • Is de luchtinlaat of de luchtuitlaat van het binnenelement mogelijk geblokkeerd?
Het aircosysteem werkt niet echt geruisloos.	• U hoort een geluid als van stromend water. - Dit is het geluid van het koelmiddel freon dat door het aircosysteem stroomt. • U hoort een geluid als van perslucht die met kracht in de lucht stroomt. - Dit is het geluid van het ontvochtingswater dat binnen in het aircosysteem wordt verwerkt.
U hoort een krakend geluid.	• Dit geluid ontstaat door het uitzetten en krimpen van het frontpaneel e.d. als gevolg van de temperatuurwisselingen in het aircosysteem.
Het display van de afstandsbediening is wazig of geeft niets aan.	• Zijn de batterijen misschien uitgeput? • Hebt u de batterijen om (+) en om (-) ingelegd?
De airconditioner verandert tijdens het gebruik de luchtstroom.	• Als de airconditioner de gewenste temperatuur heeft bereikt, vermindert de luchtstroomsnelheid om te voorkomen dat er een koele luchtstroom ontstaat tijdens het verwarmen, of om het energieverbruik en het wijzigen van de luchtvochtigheid binnenshuis te verminderen. - Dit is een normaal symptoom.
De zoemer klinkt. (7 maal)	• Is het aanzuigpaneel volledig gesloten? Sluit het aanzuigrooster volledig. • Is het water volledig gedroogd na het reinigen van het PM1.0-filter? Als er vocht overblijft, laat het dan ongeveer een dag in de schaduw drogen. • Is de PM1.0-filterfolie gescheurd? Neem contact op met het service center van LG Electronics

OPMERKING

- **WATERVAST** : Het buitenelement van dit aircosysteem is waterbestendig. Het binnenelement is niet waterbestendig en mag niet echt nat worden.
- Sommige functies kunnen afhankelijk van het model niet ondersteund zijn.



INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

Instalacja prowadzona z zachowaniem norm i przepisów obowiązujących, przez uprawnione osoby.

To urządzenie musi być wyposażone w przewód zasilający zgodny z przepisami krajowymi.

Tłumaczenie wersji oryginalnej (R410A/R32)

POLSKI

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SPIS TREŚCI

3 INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

9 PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA

- 9 Przygotowanie do działania
- 9 Użycie
- 9 Czyszczenie i konserwacja
- 9 Serwis

10 INSTRUKCJA OBSŁUGI

- 10 Sposób montowania baterii
- 10 Konserwacja zdalnego sterownika bezprzewodowego
- 10 Metoda działania
- 11 Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)
- 12 Dostępne tryby pracy
- 14 Korzystanie z funkcji pracy automatycznej
- 15 Używanie funkcji ustawiania temperatury
- 16 Zmiana prędkości wentylatora
- 16 Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza
- 18 Korzystanie z funkcji opcjonalnych
- 19 Korzystanie z funkcji specjalnych
- 21 Funkcje zegara
- 22 Wybór kierunku wylotu powietrza (dla konsoli)
- 22 Tryb Zablokuj ustawienia
- 25 Praca wymuszona
- 25 Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania

26 KONSERWACJA I SERWIS

- 26 Kasetonowy 1-stronny (Kratka + Panel)
- 27 Kasetonowy 1-stronny (Z opcją oczyszczacza powietrza)
- 31 Kasetonowy 4-stronny
- 34 Kasetonowy Zaokrąglony
- 35 Kanał Zabudowany W Suficie
- 36 Art Cool Gallery
- 38 Jednostki wewnętrzne - Ścienne
- 39 Przypodłogowo - sufitowy (przekształcalny)
- 40 Konsola
- 41 Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu
- 41 Wskazówki dotyczące eksploatacji
- 42 Przed wezwaniem serwisu

Instrukcje bezpieczeństwa

Poniższe symbole są widoczne na jednostkach wewnętrznych i zewnętrznych.

	Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia, przeczytać dokładnie środki ostrożności zawarte w tej instrukcji obsługi.		Obwody tego urządzenia są napełnione łatwopalnym czynnikiem chłodniczym (dla R32).
	Ten symbol oznacza, że należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.		Ten symbol oznacza, że urządzenie powinien obsługiwać pracownik serwisu zgodnie z instrukcją montażu.

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia. Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE” oraz „UWAGA” opisane poniżej.

! Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

! OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

! UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

! OSTRZEŻENIE

Montaż

- Nie należy używać uszkodzonych bezpieczników ani bezpieczników o niewłaściwym natężeniu znamionowym. Urządzenie należy zawsze podłączać do wydzielonego obwodu.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- W celu przeprowadzenia prac elektrycznych należy skontaktować się z dystrybutorem, sprzedawcą, wykwalifikowanym elektrykiem lub autoryzowanym centrum serwisowym.

- Nie rozbieraj i nie naprawiaj produktu. Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Zawsze zastosuj uziemienie produktu.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Należy dokładnie zamocować panel i pokrywę skrzynki sterującej.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Korzystaj zawsze z dedykowanych obwodów i bezpieczników.
 - Nieprawidłowe okablowanie lub instalacja mogą spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
- Należy stosować bezpieczniki o zalecanych parametrach.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy przerabiać ani wydłużać przewodu zasilającego.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie instalować, nie usuwać ani nie dokonywać ponownej instalacji jednostki na własną rękę (jako klient).
 - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
- Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania i instalacji produktu.
 - Ostre krawędzie mogą być przyczyną zranienia. Należy zachować szczególną ostrożność w odniesieniu do krawędzi obudowy oraz lamel skraplacza oraz parownika.
- Instalacja powinna zawsze być przeprowadzona przez dystrybutora lub autoryzowane centrum serwisowe.
 - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub zranienia.
- Do instalacji urządzenia nie należy wykorzystywać uszkodzonych mocowań.
 - W innym przypadku może dojść do obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.
- Nie wolno włączać bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowania są usunięte lub otwarte.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub nawet śmierci.
- Miejsce instalacji nie powinno tracić swoich właściwości fizycznych z upływem czasu.
 - W przypadku zawalenia się podstawy klimatyzator może spaść razem z nią, powodując uszkodzenia mienia, zniszczenie produktu i obrażenia ciała.
- Do testu szczelności lub odpowietrzania należy użyć pompy próżniowej lub gazu obojętnego (azot). Nie wolno kompresować powietrza lub tlenu oraz nie wolno używać gazów palnych. Może dojść do wybuchu lub pożaru.
 - Występuje ryzyko śmierci, zranienia, pożaru lub wybuchu.

- Urządzenie to powinno być przechowywane w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o powierzchni takiej jak wymagana dla pracy tego urządzenia. (dla R32)
- Przewody podłączone do urządzenia nie powinny zawierać elementów łatwopalnych. (dla R32)
- Urządzenie to powinno być przechowywane w pomieszczeniu bez stale pracujących źródeł zapłonu (na przykład otwartego płomienia, pracujących urządzeń gazowych lub pracującego ogrzewacza elektrycznego.)
- Wszystkie otwory wentylacyjne powinny być odsłonięte.

Działanie

- Należy zwrócić uwagę, aby przewód zasilający nie został wyrwany ani uszkodzony podczas pracy urządzenia.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy umieszczać NICZEGO na przewodzie zasilającym.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie dotykać (nie obsługiwać) urządzenia mokrymi rękami.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy umieszczać grzejników ani urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilającego.
 - Występuje ryzyko pożaru i porażenia elektrycznego.
- Nie należy dopuszczać do zalania elementów elektrycznych wodą.
 - Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy przechowywać ani używać gazów palnych ani paliw w pobliżu urządzenia.
 - Występuje ryzyko pożaru lub awarii urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia w szczelnie zamkniętych pomieszczeniach przez długi czas.
 - Może wystąpić deficyt tlenu.
- W razie wycieku gazu palnego, przed włączeniem urządzenia należy odciąć gaz i otworzyć okno w celu wentylacji pomieszczenia.
 - Nie należy używać telefonu ani włączać lub wyłączać przełączników. Występuje ryzyko wybuchu lub pożaru.
- Jeśli z urządzenia wydobywa się dziwny dźwięk, zapach lub dym należy natychmiast rozłączyć wyłącznik główny lub odłączyć zasilanie jednostki.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

- Zatrzymać pracę i zamknąć okno w przypadku burzy lub huraganu. Jeżeli jest to możliwe, usunąć produkt z okna zanim nadciągnie huragan.
 - Występuje ryzyko pożaru, uszkodzenia produktu lub porażenia elektrycznego.
- Nie należy otwierać kratki wlotowej urządzenia podczas pracy. (Nie należy dotykać filtra elektrostatycznego, jeśli urządzenie jest w niego wyposażone.)
 - Występuje ryzyko zranienia, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia produktu.
- Gdy urządzenie ulegnie zamoczeniu (w wyniku zalania lub zanurzenia) należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Należy zachować ostrożność, aby woda nie dostała się do produktu.
 - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub uszkodzenia produktu.
- Urządzenie należy odpowietrzyć od czasu do czasu, gdy pracuje z piecem grzewczym itp.
 - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.
- Wyłączyć główne źródło zasilania w przypadku czyszczenia lub konserwacji urządzenia.
 - Występuje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Należy zwrócić uwagę, aby nikt nie mógł wejść lub spaść na urządzenie zewnętrzne.
 - Może to spowodować zranienie i uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy uruchamiać klimatyzatora na długi czas gdy wilgotność jest bardzo wysoka a drzwi lub okna pozostają otwarte.
 - Może wystąpić kondensacja wilgoci i zamoczenie lub zniszczenie pomieszczenia.
- Nie wolno włączać bezpiecznika lub zasilania jeżeli panel przedni, szafka, pokrywa górna lub pokrywa skrzynki sterowania są usunięte lub otwarte.
 - W przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia elektrycznego, wybuchu lub nawet śmierci.

 UWAGA

Montaż

- Po instalacji lub naprawie urządzenia należy zawsze sprawdzić, czy nie nastąpił wyciek gazu (czynnika chłodzącego).
 - Niski poziom czynnika chłodzącego może spowodować awarię urządzenia.
- Należy zainstalować wąż odprowadzający, aby prawidłowo odprowadzać wodę.
 - Niewłaściwa instalacja węża może spowodować wyciek wody.

- Przy instalacji produktu należy zachować wypoziomowanie.
 - Aby uniknąć drgań lub upływu wody.
- Co najmniej dwie osoby potrzebne są, aby podnieść i przenieść urządzenie.
 - Należy unikać zranienia.
- Każda osoba pracująca na lub otwierająca obieg czynnika chłodniczego powinna posiadać ważny certyfikat, który potwierdza jej kompetencje w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie ze specyfikacją branżową. (dla R32)
- Urządzenie powinno być przechowywane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem mechanicznym.
- Nie należy instalować urządzenia w miejscu, gdzie hałas lub gorące powietrze z urządzenia zewnętrznego mogą spowodować szkody lub przeszkadzać sąsiadom.
 - Może to być uciążliwe dla sąsiadów.
- W przypadku gdy ktokolwiek inny niż Certyfikowany Instalator LG instaluje, naprawia lub poprawia produkty klimatyzacji LG Electronics, gwarancja traci ważność.
 - Wszystkie koszty związane z naprawą ponosi wówczas właściciel.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

Działanie

- Nie wystawiać skóry bezpośrednio na oddziaływanie chłodnego powietrza przez długi okres czasu. (Nie siadać w strumieniu nadmuchu powietrza)
 - Może to być szkodliwe dla zdrowia.
- Nie używać produktu do dodatkowych celów, jak na przykład przechowywanie żywności, dzieł sztuki itp. Jest to klimatyzator powszechnego użytku, a nie precyzyjny system chłodzący.
 - Występuje ryzyko uszkodzenia lub utraty mienia.
- Nie należy blokować wlotu ani wylotu powietrza.
 - Może to spowodować awarię urządzenia.
- Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki. Nie należy używać agresywnych detergentów, rozpuszczalników, itp.
 - Występuje ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia plastikowych części urządzenia.
- Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Są bardzo ostre!
 - Występuje ryzyko zranienia.

- Nie należy wchodzić na urządzenie ani nic na nim kłaść. (jednostki zewnętrzne)
 - Występuje ryzyko zranienia oraz awarii produktu.
- Filtr należy zawsze poprawnie mocować. Filtr należy czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.
 - Zabrudzony filtr zmniejsza wydajność pracy urządzenia i może spowodować usterki lub uszkodzenia.
- Nie należy wsadzać rąk ani innych przedmiotów do wlotu ani wylotu powietrza podczas pracy urządzenia.
 - Znajdują się tam ostre, ruchome części, mogące spowodować zranienie.
- Nie należy pić skroplin odprowadzonych z urządzenia.
 - Nie są one zdadne do picia i mogą spowodować poważne problemy zdrowotne.
- Użyć stabilnego stoliku lub drabiny podczas czyszczenia lub prowadzenia konserwacji produktu.
 - Należy zachować ostrożność i unikać zranienia.
- Prace serwisowe powinny być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy drugiej osoby wykwalifikowanej powinny być wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie łatwopalnych czynników chłodniczych. (dla R32)
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
 - Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.
- Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę.
- Nie dotykać rury czynnika chłodniczego i rury wodnej ani żadnych wewnętrznych części podczas pracy urządzenia lub bezpośrednio po nim.
 - Może to spowodować poparzenie lub odmrożenie.

Przed rozpoczęciem użytkowania

Przygotowanie do działania

1. W celu wykonania instalacji skontaktuj się z wykwalifikowanym instalatorem.
2. Należy wykorzystać niezależny obwód elektryczny.

Użycie

1. Narażanie się na bezpośredni podmuch powietrza przez dłuższy czas może być szkodliwe dla zdrowia. Nie narażaj mieszkańców, zwierząt domowych ani roślin na bezpośredni nawiew powietrza przez wydłużony okres czasu.
2. Z powodu niedoboru tlenu, przewietrz pokój jeśli używane są piecyki lub inne urządzenia grzewcze.
3. Nie wykorzystuj klimatyzatora do celów, do których nie jest przeznaczony (np. do konserwacji urządzeń precyzyjnych, żywności, zwierząt domowych, roślin oraz dzieł sztuki). Może to uszkodzić wspomniane przedmioty.

Czyszczenie i konserwacja

1. Nie należy dotykać metalowych części urządzenia przy wyjmowaniu filtra powietrza. Dotykanie ostrych, metalowych krawędzi może spowodować zranienie.
2. Nie używaj wody do czyszczenia wnętrza klimatyzatora. Woda może zniszczyć izolację, co może prowadzić do porażenia elektrycznego.
3. Pamiętaj, żeby odłączyć zasilanie i wyłączyć wyłącznik gdy zamierzasz przeprowadzić czyszczenie urządzenia. W czasie pracy, wentylator obraca się z dużą prędkością. Istnieje ryzyko zranienia się, gdy urządzenie zostanie przypadkowo włączone podczas czyszczenia jego wewnętrznych części.

Serwis

Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem jeżeli zamierzasz przeprowadzić naprawę lub konserwację.


Instrukcja obsługi

Sposób montowania baterii

1. Zdjąć pokrywę baterii pociągając ją w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
2. Włożyć nowe baterie sprawdzając czy ich bieguny (+) i (-) są ustawione prawidłowo.
3. Zamontować pokrywę wsuwając ją z powrotem na miejsce.


UWAGA

1. Zawsze używać/wymieniać obie baterie tego samego typu.
2. Jeśli system nie jest używany przez dłuższy okres czasu, wyjąć baterie, aby wydłużyć ich okres żywotności.
3. Jeśli widok na ekranie wyświetlacza zdalnego sterownika zacznie blaknąć, wymienić obie baterie.

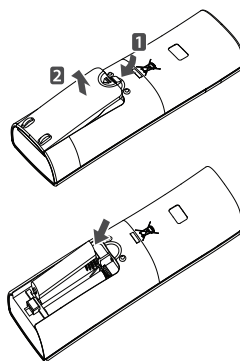


Konserwacja zdalnego sterownika bezprzewodowego

1. Wybrać odpowiednie miejsce bezpieczne i z łatwym dostępem.
2. Pewnie zamocować uchwyt do ściany, itp., za pomocą dostarczonych wkrętów.
3. Wsunąć zdalny sterownik do wnętrza uchwytu.

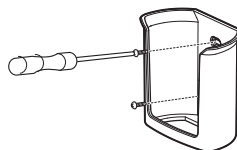

UWAGA

1. Zdalny sterownik nie powinien być nigdy wystawiony na działanie bezpośrednich promieni słonecznych.
2. Nadajnik i odbiornik sygnałów powinien być zawsze czysty, aby zapewnić prawidłową komunikację. Do ich czyszczenia używać miękkiej szmatki.
3. W przypadku obsługi innych urządzeń za pomocą zdalnego sterownika należy zmienić ich położenie lub skontaktować się z serwisantem.




Metoda działania

1. Odbiornik sygnałów znajduje się wewnątrz urządzenia.
2. Skierować zdalny sterownik w stronę urządzenia, aby go obsługiwać. Pomiędzy tymi elementami nie powinno być żadnych przeszkód.

Skrócona instrukcja obsługi sterownika bezprzewodowego (pilota)

Obsługa klimatyzatora może być wygodniejsza dzięki wykorzystaniu pilota zdalnego sterowania.

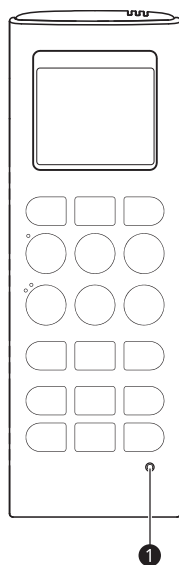

Przycisk	Ekran wyświetlacza	Opis
	-	Używany do wł/wył urządzenia.
AIR PURIFY		Używany do uruchamiania lub wyłączania funkcji oczyszczania powietrza.
PLASMA		Używany do uruchamiania lub wyłączania funkcji czyszczenia plazmowego.
VANE ANGLE		Używany do ustawiania kątów pojedynczych łopatek.
AIR FLOW		Służy do ustawiania przepływu powietrza.
	88 °F	Używany do wyboru temperatury pomieszczenia.
MODE	-	Używany do wyboru trybu pracy.
JET MODE		Tryb szybkiego schładzania lub ogrzewania.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Regulacja prędkości wentylatora.
FUNC.	-	Służy do ustawiania/kasowania ustawień funkcji dodatkowych.
		Zmiana kierunku nawiewu pionowo i poziomo
ROOM TEMP		Używany do sprawdzania temperatury pomieszczenia.
SLEEP		Służy do ustawiania czasu do funkcji uśpienia.
ON	-	Służy do ustawiania czasu rozpoczęcia.
OFF	-	Służy do ustawiania czasu zakończenia.
	-	Używany do ustawiania zegara. Używany do regulacji jasności. Używany do sprawdzania temperatury pomieszczenia. (Jeśli nie pracuje w trybie regulacji czasu)
SET/CLEAR	-	Używany do ustawiania/kasowania zegara. Używany do ustawiania bieżącego czasu. (przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy)
1 RESET	-	Przywraca ustawienia fabryczne sterownika.

UWAGA

- Zależnie od rodzaju produktu, niektóre funkcje mogą być niedostępne i nie być wyświetlane.
- Niektóre produkty nie odbierają sygnałów przewodowych.
- Używając systemu równoczesnego sterowania, system uruchomi się około 1 - 2 minuty po naciśnięciu przycisku zdalnego sterownika.
- Wyświetlana temperatura może różnić się od rzeczywistej temperatury pokojowej, jeśli zdalny sterownik jest zainstalowany w miejscu bezpośredniego padania promieni słonecznych lub w pobliżu źródła ciepła.
- Zależnie od produktu, przewodowy i bezprzewodowy zdalny sterownik to wyposażenia opcjonalne lub podstawowe.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Funkcyjne przyciski specjalne, działanie przycisku uwarunkowane jest od funkcjonalności urządzenia.

Dostępne tryby pracy

Tryb chłodzenia

Zapewnia chłodzenie pomieszczenia przyjemnym i czystym powietrzem.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Naciśnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
- 4 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Naciśnięcie przycisku **ROOM TEMP**, aby sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
- W przypadku ustawienia żądanej temperatury wyższej niż bieżąca temperatura pokojowa, jednostka będzie działać tylko jako wentylator.

Tryb mocnego chłodzenia

Zapewnia chłodzenie pomieszczenia przyjemnym i czystym powietrzem.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu chłodzenia.
- 3 Naciśnięcie przycisku **JET MODE** lub **JET COOL**.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Aby anulować Tryb mocnego chłodzenia, naciśnij przycisk **JET MODE** lub **JET COOL**, przycisk **FAN SPEED** lub przycisk **ROOM TEMP**.
- Spowoduje to szybkie obniżenie temperatury pokojowej.
- Niektóre wersje urządzenia nie mają funkcji mocnego chłodzenia.
- W trybie chłodzenia jednostka pracuje z wysoką prędkością wentylatora.

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Tryb osuszania

Usuwa wilgoć z powietrza, jednocześnie nieznacznie je ochładzając.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciskać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu osuszania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Naciskać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- W tym trybie nie jest możliwa zmiana nastawy temperatury.
- Podczas pory deszczowej lub w klimacie o wysokiej wilgotności możliwe jest jednoczesne działanie trybu odwilżania i chłodzenia, by skutecznie usuwać wilgoć z powietrza.
- Zależnie od modelu produktu, pozycja menu dotycząca siły wiatru może nie zostać zaznaczona.

Tryb ogrzewania

Dostarcza ciepłe powietrze do wnętrza budynku.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
- 4 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Nacisnąć przycisk **ROOM TEMP**, aby sprawdzić temperaturę pomieszczenia.
- W przypadku ustawienia żądanej temperatury niższej niż temperatura pokojowa, jednostka będzie działać tylko jako wentylator.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Aby sprawdzić temperaturę wewnętrzną naciśnij przycisk temperatury.

Tryb Mocnego Ogrzewania

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu ogrzewania.
- 3 Nacisnąć przycisk **JET MODE**.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb wentylowania

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu wentylatora.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.
- 3 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Naturalny wiatr oparty na logice chaosu
 - Dla uczucia większej świeżości, użyj przycisku wyboru prędkości wentylatora, ustawiając tryb chaos. W tym trybie nadmuch powietrza jest podobny do naturalnego wiatru dzięki automatycznej zmianie prędkości wentylatora w oparciu o logikę chaosu.
- W trybie wentylatora
 - Sprężarka zewnętrzna nie pracuje. Funkcja cyrkulacji powietrza wewnętrznego w momencie wydmuchu powietrza, którego temperatura nie różni się wiele od temp. powietrza wewnątrz budynku.

Korzystanie z funkcji pracy automatycznej

Automatyczny tryb pracy

W tym trybie prędkość wentylatora oraz temperatura są regulowane automatycznie na podstawie temperatury pokojowej.


Funkcja dla modeli z samym chłodzeniem

W tym trybie nie można regulować prędkości wentylatora, można jednak ustawiać położenie łopatk wentylatora, można jednak ustawiać położenie łopatk lub jej falowanie w celu dopasowania nawiewu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśkać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.



- 3 Naciśnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
 - Proszę wybrać kod w zależności od odczucia.

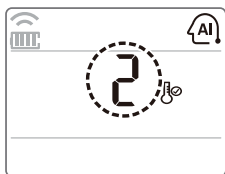

Kod	Opis
2	Zimna
1	Nieznacznie chłodno
0	Neutralnie
-1	Nieznacznie ciepło
-2	Ciepło

Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Ten tryb zmienia automatycznie tryb w celu zachowania ustawionej temperatury $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśkać wielokrotnie przycisk **MODE** w celu wybrania trybu automatycznego działania.
 -  jest wyświetlone na ekranie sterownika.



- 3 Naciśnąć przycisk  lub , aby ustawić żądaną temperaturę.
 - Zakres ustawień temp.: $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- 4 Naciśkać wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

Tryb automatycznego przełączania - ustawianie trybu zmiany temperatury



Model z funkcją chłodzenia i ogrzewania

Zmiana temperatury w trybie to różnica temperatur pomiędzy trybem chłodzenia a trybem ogrzewania lub z trybu ogrzewania do trybu chłodzenia.

- 1 W trybie pracy automatycznej naciśnij przycisk **FUNC.**, aby wybrać ustawienie temperatury dla zmiany trybu.
- 2 Naciśnij przycisk lub aby ustawić żądaną temperaturę dla zmiany trybu.
 - Wartością domyślną jest 2 °C
 - Zakres ustawień temp.: 1 °C ~ 7 °C

UWAGA

Gdy ustawiona temperatura wynosi 25 °C, a temperatura pokojowa wynosi 20 °C, wówczas trybem pracy jest ogrzewanie. Jeśli ustawisz tryb zmiany temperatury na 2 °C, gdy temperatura w pomieszczeniu do 27 °C (25 °C + 2 °C), urządzenie rozpocznie chłodzenie.

Używanie funkcji ustawiania temperatury

Ustawienie temperatury

Funkcja ta pozwala na ustawienie żądanej temperatury.

- : Każde naciśnięcie powoduje zwiększenie temperatury o 1 °C lub 1 °F.
- : Każde naciśnięcie powoduje zmniejszenie temperatury o 1 °C lub 1 °F.

UWAGA

- Najkoźystniejszą dla komfortu i zdrowia różnicą pomiędzy temperaturą wewnątrz pomieszczenia a na zewnątrz jest 5 °C.
- Chłodzenie
 - Tryb chłodzenia nie działa, jeśli żądana temperatura jest wyższa niż temperatura pomieszczenia. Proszę obniżyć żądaną temperaturę.
 - Zakres ustawień temp.: 18 °C ~ 30 °C
- Ogrzewanie
 - Tryb ogrzewania nie działa, jeśli żądana temperatura jest niższa niż temperatura pomieszczenia.
 - Proszę zwiększyć żądaną temperaturę.
 - Zakres ustawień temp.: 16 °C ~ 30 °C

- Po naciśnięciu przycisku **FAN SPEED** na sterowniku zdalnym przez ok. 3 sekundy, na około 5 sekund zostanie wyświetlona temperatura pokojowa, po czym wyświetlacz wróci do poprzedniego ustawienia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Przełączanie między stopniami Celsjusza i Fahrenheita

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ROOM TEMP** lub **FUNC.** przez 5 sekund, aby zmienić temperaturę ze stopni Celsjusza na Fahrenheita i odwrotnie.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Zmiana prędkości wentylatora

Regulacja prędkości wentylatora

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć wielokrotnie przycisk **FAN SPEED**, aby wyregulować prędkość wentylatora.

UWAGA

- Część elementów menu może nie być dostępna w zależności od funkcji produktu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.

Korzystanie z funkcji kierunku przepływu powietrza

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w górę/w dół (opcja)

Kierunek nadmuchu w górę/w dół (w pionie) można regulować przy użyciu pilota zdalnego sterowania.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk .
 - Żaluzje zaczną się poruszać w górę i w dół.
- 3 Ponowne naciśnięcie  przycisku powoduje ustawienie żaluzji pionowej w żądanym kierunku przepływu powietrza.

UWAGA

- Po naciśnięciu przycisku , kierunek przepływu powietrza w poziomie zmienia się automatycznie w oparciu o algorytm automatycznego przesunięcia w celu równomiernego rozdzielenia powietrza w pomieszczeniu i jednoczesnego zapewnienia komfortowego odczucia osobom przebywającym w pomieszczeniu, które odbierają przepływ powietrza jak naturalną bryzę.
- Kierunek nadmuchu powietrza w górę/w dół należy zawsze ustawiać pilotem zdalnego sterowania. Ręczne ustawianie żaluzji kierunkowych pionowego nadmuchu powietrza może spowodować uszkodzenie klimatyzatora.
- Gdy klimatyzator zostanie wyłączony, żaluzje kierunkowe nadmuchu powietrza w górę/w dół zamkną otwór wylotowy urządzenia.
- Dostępność funkcji zależy od modelu klimatyzatora.

Sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza w lewo/w prawo (opcja)

Kierunek nadmuchu w lewo/w prawo (w poziomie) można dostosować za pomocą pilota zdalnego sterowania.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Nacisnąć przycisk .
 - Żaluzje zaczną się poruszać w lewo i w prawo.
- 3 Ponowne naciśnięcie przycisku  powoduje ustawienie żaluzji poziomej w żądanym kierunku przepływu powietrza.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależy od modelu klimatyzatora.

Nawiew pośredni (Opcja)

Funkcja służy do ustawiania kierunku nawiewu na nawiew pośredni.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Nawiew bezpośredni (Opcja)

Funkcja służy do ustawiania kierunku nawiewu na nawiew bezpośredni.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb inteligentny (Opcja)

Ta funkcja służy do ustawiania trybu inteligentnego produktu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

- Funkcję trybu inteligentnego można wybrać tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Funkcji trybu inteligentnego / chłodzenia w trybie oszczędzania energii / trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Tryb odświeżania (Opcja)

Ta funkcja służy do ustawiania trybu odświeżania produktu.

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk **AIR FLOW**, aż zostanie wyświetlona ikona .
- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.
- 4 Po ustawieniu jest wyświetlana z animowanym efektem w kolejności  →  → .

UWAGA


- Funkcję trybu odświeżania można wybrać tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
- Funkcji trybu inteligentnego/chłodzenia w trybie oszczędzania energii/trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Korzystanie z funkcji opcjonalnych


Sterowanie kątem pojedynczych łopatek (Opcja)

Jest to funkcja pozwalająca na indywidualne sterowanie kątami żaluzji w jednostkach kasetonowych.

- 1 Naciśnąć przycisk **VANE ANGLE**.
 - Zacznie migać symbol indywidualnego sterowania kątami żaluzji.

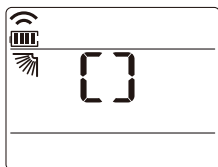

- 2 Ustaw poszczególne kąty, naciskając przycisk **VANE ANGLE**.

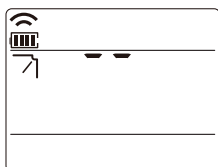

- 3 Naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, aby włączyć lub anulować tę funkcję.

UWAGA

- Mogą występować różnice pomiędzy przyciskami góra/dół/lewo/prawo na bezprzewodowym sterowniku zdalnym a kierunkami wydmuchu powietrza.
- Ustaw żądany kąt, obserwując ruch żaluzji produktu.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Oczyszczanie powietrza/oczyszczanie plazmowe (opcja)

- Naciśnij przycisk **AIR PURIFY** lub **PLASMA**.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Aby wyłączyć ten tryb, naciśnij ponownie przycisk **AIR PURIFY** lub **PLASMA**.
- Po naciśnięciu przycisku **AIR PURIFY**, gdy urządzenie jest wyłączone, funkcja oczyszczania powietrza zostanie uruchomiona niezależnie.
- Opracowana przez LG technologia filtra plazmowego pozwala pozbyć się mikroskopijnych zanieczyszczeń z powietrza wlotowego, tworząc plazmę elektronów o wysokim ładunku. Plazma pozwala całkowicie wyeliminować zanieczyszczenia, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.
- Funkcja filtra plazmowego jest dostępna w dowolnym trybie pracy z każdą prędkością wentylatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Ustawienie: Inteligentny wskaźnik (jakości powietrza) zawsze włączony (Opcja)

- Naciśnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk **AIR PURIFY**. Jakość powietrza będzie zawsze wyświetlana na inteligentnym wskaźniku produktu.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Regulacja jasności LCD (opcja)

Wygodne ustawienie to takie, przy którym wyświetlacz urządzenia wydaje się trochę zbyt jasny.

- Naciśnąć przycisk .

Korzystanie z funkcji specjalnych

Ustawianie funkcji specjalnych

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC.** w celu wybraniażądanego trybu.
- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**, aby zatwierdzić.

UWAGA

- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.
- Niektóre funkcje mogą mieć inne oznaczenia dla różnych pilotów zdalnego sterowania.

Anulowanie funkcji specjalnych

- 1 Naciskać wielokrotnie przycisk **FUNC.** w celu wybraniażądanego trybu.
- 2 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**, aby anulować funkcję.

Automatyczne czyszczenie (Opcja)

W trybie chłodzenia i osuszania wilgoć jest generowana wewnątrz jednostki wewnętrznej. Funkcja pozwala na pozbycie się tej niepożądanego wilgoci.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Po wyłączeniu urządzenia wentylator działa przez 30 minut i w tym czasie czyści wnętrze jednostki wewnętrznej usuwając nadmierną wilgoć na wymienniku, co zapobiega namnażaniu się bakterii i grzybów.
- Niektórych funkcji nie można używać podczas działania funkcji automatycznego czyszczenia.

Inteligentne czyszczenie (Opcja)

Funkcja inteligentnego czyszczenia może być używana do ustawiania trybu ręcznego lub automatycznego.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

Działanie w trybie automatycznego inteligentnego czyszczenia

Jeśli łączny czas pracy produktu przekracza 30 godzin funkcja inteligentnego czyszczenia rozpocznie działanie po wyłączeniu urządzenia.

Działanie w trybie ręcznego inteligentnego czyszczenia

Kiedy urządzenie jest zatrzymane nacisnąć przycisk **FUNC.**, aby wybrać inteligentne czyszczenie. Symbol inteligentnego czyszczenia miga; nacisnąć przycisk **]**.

UWAGA

- Szczotka czyści pył z filtra poruszając się po filtrze od strony lewej do prawej lub od strony prawej do lewej. Zassany pył jest zbierany w pojemniku na pył.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Chłodzenie w trybie oszczędzania energii (Opcja)

Chłodzenie w trybie oszczędzania energii to funkcja pozwalająca ustawić żądaną temperaturę podczas chłodzenia w celu poprawy komfortu użytkownika i zmniejszenia zużycia energii.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- Po naciśnięciu przycisku funkcji chłodzenia w trybie oszczędzania energii podczas chłodzenia z temperaturą 22 °C lub niższą, zostaje ona automatycznie ustawiona do wartości 22 °C.
- Po włączeniu funkcji chłodzenia w trybie oszczędzania energii temperatura wyświetlana na sterowniku zdalnym może różnić się od wyświetlanej na klimatyzatorze.
- Funkcji trybu inteligentnego/chłodzenia w trybie oszczędzania energii/trybu odświeżania nie można aktywować w tym samym czasie.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Podgrzewacz elektryczny (Opcja)

Ustawianie możliwe jest tylko w trybie ogrzewania.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Moduł wewnątrz budynku wyświetla informacje w trybie ogrzewania, grzałka pomocnicza jest włączana automatycznie, ale nie jest to wyświetlane oddzielnie na wyświetlaczu zdalnego sterownika bezprzewodowego.
- W przypadku produktów typu konsola działa w trybie ogrzewania podłogowego.
- Tryb ogrzewania jest niedostępny w modelach służących tylko do chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Komfortowe chłodzenie (Opcja)

Ta funkcja automatycznie steruje intensywnością chłodzenia w celu utrzymania komfortowej temperatury bez wyłączania produktu, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie żądaną wartość.

-  jest wyświetlone na ekranie sterownika.

UWAGA

- Funkcja dostępna tylko w trybie chłodzenia.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Funkcje zegara

Ustawianie bieżącego czasu

- 1 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR** przez 3 sekundy.
- 2 Naciskać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
 - Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku pozwala na zmianę czasu ze skokiem 10 minut.

UWAGA

Sprawdzić wskazanie czasu a.m. i p.m.

Ustawianie zegara uśpienia

- 1 Włączyć urządzenie.
- 2 Naciśnij przycisk **SLEEP**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



- 3 Naciskać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
 - 7 hours is the maximum setting.
- 4 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

Programowanie automatycznego włączenia

- 1 Naciśnij przycisk **ON**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



- 2 Naciskać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

Programowanie automatycznego wyłączenia

- 1 Naciśnij przycisk **OFF**, aby włączyć lub wyłączyć zegar.



- 2 Naciskać przyciski  lub  do momentu uzyskania żadanego czasu.
- 3 Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

Anulowanie ustawień czasowych

Możliwe jest anulowanie wszystkich ustawień zegara.

- Nacisnąć przycisk **SET/CLEAR**.

UWAGA

- Aby anulować konkretne ustawienie zegara, naciśnij odpowiedni przycisk zegara, by włączyć lub wyłączyć zegar uśpienia, zegar włączenia lub zegar wyłączenia. Następnie naciśnij przycisk **SET/CLEAR**, kierując jednocześnie zdalny sterownik w stronę odbiornika sygnału.
- Lampka zegara klimatyzatora i wyświetlacz zgasną.

Tryb Zablokuj ustawienia

Możesz wybrać tryb pracy „tylko chłodzenie” lub „tylko ogrzewanie”.

1. Wciśnij i przytrzymaj   przez co najmniej 5 sekund, aby wybrać tryb pracy „tylko chłodzenie”.
2. Wciśnij i przytrzymaj   przez co najmniej 5 sekund, aby zmienić tryb pracy z „tylko chłodzenie” na „tylko ogrzewanie”.
3. Wciśnij i przytrzymaj   przez co najmniej 5 sekund, aby wyłączyć tryb „tylko ogrzewanie”.

- W trybie „tylko chłodzenie” lub „tylko ogrzewanie” nie można wybrać zmiany trybu pracy.

NOTA

- Korzystając z innego kontrolera niż bezprzewodowy możesz zmienić tryb pracy.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Wybór kierunku wylotu powietrza (dla konsoli)

Możesz wybrać wylot powietrza.

1. Naciśnij przycisk ON / OFF, aby uruchomić urządzenie.

2. Naciśnij przycisk AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Jeśli wybrano , tylko górny wylot powietrza zostanie otwarty i nadmuchany.
- Jeśli zostanie wybrane , otworzy się tylko dolny wylot powietrza i wydmuchnie powietrze.
- Jeśli zostanie wybrane , górne / dolne wyloty powietrza zostaną otwarte i nadmuchane.

NOTA

Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Kontrola jakości powietrza podczas oczyszczania powietrza (opcjonalne)

Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk . Jakość powietrza będzie zawsze wyświetlana na inteligentnym wskaźniku produktu.

Globalnie

Kolor wyświetlacza	Jakość powietrza	Stężenie pyłu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zielony	Dobry	54 ↓	12 ↓
Żółty	Średni	55-154	13-35
Pomarańczowy	Niezdrowy	155-254	36-55
Czerwony	Słaby	255 ↑	56 ↑

Chiny / Indie

Kolor wyświetlacza	Jakość powietrza	Stężenie pyłu ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Zielony	Dobry	50 ↓	35 ↓
Żółty	Średni	51-150	36-75
Pomarańczowy	Niezdrowy	151-250	76-115
Czerwony	Słaby	251-350	116-150
Różowy	Bardzo słaba	351-420	151-250
Fioletowy	Poważna	421 ↑	251 ↑

UWAGA


- Stężenie pyłu jest wyświetlane w zakresie od 8 do 999 co 1 jednostkę.
- Stężenie pyłu jest podane w karcie katalogowej producenta czujnika.
- Kryterium stężenia pyłu dla pyłu PM1.0 oparto na tych samych kryteriach co dla pyłu PM2.5. (Norma zakładowa)
- Stężenie i poziom pyłu wyświetlane na produkcie może się różnić od wyników innych przyrządów pomiarowych lub innych produktów.
- Wyświetlane wartości stężenia pyłu mogą różnić się od siebie w zależności od różnic w metodach pomiaru pyłu, a także od rzeczywistej gęstości pyłu.
- Ocena stężenia pyłu jest przeprowadzana przy użyciu standardowego, firmowego pyłu testowego.
- W przypadku stosowania produktu wytwarzającego parę lub drobne cząstki (nawilżacz, urządzenia do gotowania, rozpylacze itp.) stężenie pyłu może ulec zmianie.
- Stężenie pyłu może się zmieniać w zależności od środowiska instalacji i otoczenia.
- Wpływ na ten poziom mają m.in. sofy, łóżka, dywany, odkurzacze, wilgoć, dym, owady, zwierzęta domowe itp.
- Wpływ na ten poziom mają place budowy, pobocza dróg i fabryki.
- Pomiar stężenia pyłu może być wyższy w środowisku, do którego doprowadzane jest powietrze z zewnątrz, np. w pobliżu wejścia, okien i otworów wentylacyjnych.
- Jest to dodatkowa funkcja produktu i może nie działać w niektórych produktach.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Jak ustawić kolor poziomu jakości powietrza

1. Gdy przycisk  będzie wciśnięty, naciśnąć przycisk RESET.



2. Korzystając z przycisków  lub , należy ustawić kod funkcji oraz wartość nastawy.

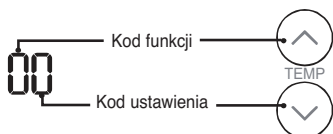

3. Wciśnij jednokrotnie przycisk  kierując pilota w kierunku urządzenia wewnętrznego.
W każdym kraju obowiązują inne standardy oznaczania ogólnej jakości powietrza.
Proszę sprawdzić w poniższej tabeli.

Wartość	Etap	Ogólna jakość powietrza.
Typ 1 (1 sygnał)	4 stopnie (dla Korei)	Dobra/Umiarkowana/ Niezdrowa/Niska
Typ 2 (2 sygnał)	4 stopnie (Globalnie)	Dobra/Umiarkowana/ Niezdrowa/Niska
Typ 3 (3 sygnał)	6 stopni (dla Chin)	Dobra/Umiarkowana/ Niezdrowa/Niska/Bardzo niska/Zła


4. Wyzeruj pilot zdalnego sterowania, aby przejść do ogólnego trybu pracy.

Praca wymuszona

Procedury obsługi w czasie, gdy pilot nie może być używany. Wciśnij przełącznik taktowania (Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)) i przytrzymaj przez 2 sek. Naciśnij przycisk taktowania ponownie, aby zatrzymać pracę.


W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii w trybie pracy wymuszonej, warunki pracy przywracane są automatycznie z poniższymi ustawieniami: Podczas pracy wymuszonej kontynuowany jest tryb wstępny.

<Kasetonowy 1-stronny>

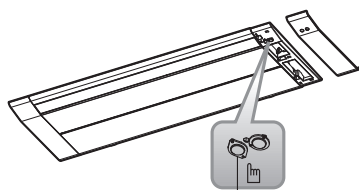


Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)

<Kasetonowy 2-stronny>

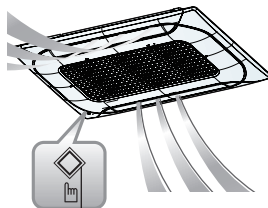


Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)

<Art Cool Gallery>

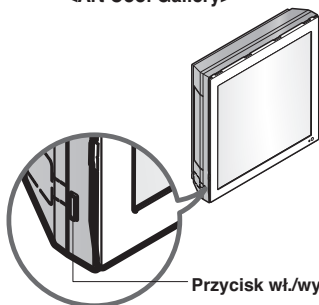

Przycisk wł./wyt. (ON/OFF)

<Konsola>

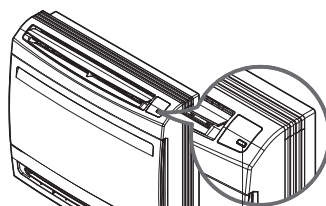

Przycisk
wł./wyt. (ON/OFF)

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

Funkcja automatycznego ponownego uruchamiania

W przypadku przywrócenia zasilania po jego awarii, funkcja Auto Restart automatycznie uruchamia z poprzednimi ustawieniami.

Konserwacja i serwis

Kasetonowy 1-stronny (Kratka + Panel)

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.


UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.


Filtr powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

<Typ Kratka>

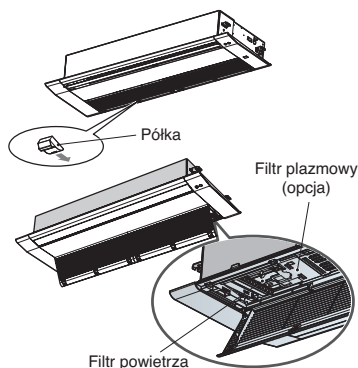

<Typ Panel>

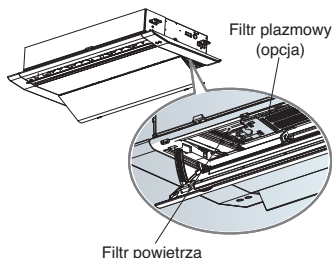


Podstawa TT: Stojak 6 EA
Podstawa TU: Stojak 4 EA

■ Nigdy nie należy używać:


- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



<Typ Kratka>

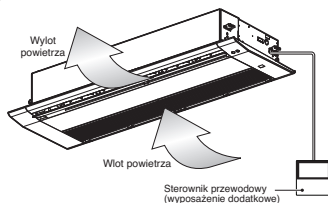

<Typ Panel>

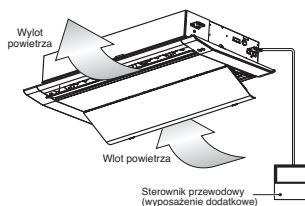

1. Zdemontuj filtry powietrza.

! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Zdemontuj filtr plazmowy (opcja).

- Odkręć 2 śruby z filtra plazmowego (opcja).

3. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

4. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

5. Zainstaluj filtr plazmowy (opcja) i filtr powietrza.


Kasetonowy 1-stronny (Z opcją oczyszczacza powietrza)

Czyszczenie filtra

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć zasilanie.

1. Pociągnąć uchwyty na obu końcach oznaczonej tylnej strony przedniego panelu, po czym otworzyć przednią kratkę i wcisnąć dwa haczyki, by wyjąć filtr wstępny.

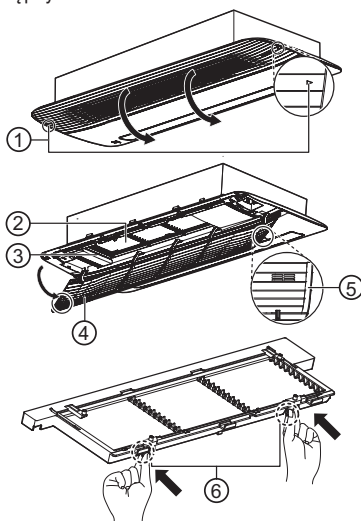


2. Oczyszczyć za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.

- Jeśli filtr jest bardzo zabrudzony, należy opłukać go wodą z neutralnym detergentem.

3. Pozostawić filtr do całkowitego wyschnięcia w zacienionym miejscu.

4. Zainstalować filtr w kolejności odwrotnej do demontażu, po czym zamknąć przednią kratkę.

- Instalując filtr, należy włożyć haczyk w kwadratowy otwór.

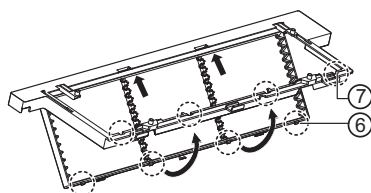

- ① Znacznik
- ② Filtr wstępny
- ③ Obudowa filtra
- ④ Przednia kratka wlotowa
- ⑤ Uchwyt
- ⑥ Zaczep
- ⑦ Kwadratowy otwór

! OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

! UWAGA


- Należy upewnić się, że filtr jest prawidłowo umieszczony w obudowie. (Po włożeniu filtra do obudowy i wciśnięciu uchwyty, rozlegnie się kliknięcie, gdy obudowa ulegnie zablokowaniu.)
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy stosować lotnych cieczy ani wody o temperaturze powyżej 40 °C.
- Korzystanie z filtra, gdy nie jest całkowicie suchy, może spowodować usterkę urządzenia.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Czyszcząc filtr, należy uważać, by nie uszkodzić siatki filtra.

UWAGA



- Zabrudzenie filtra może spowodować spadek wydajności chłodzenia.
- Oczyszczyć około raz na dwa tygodnie.
- Jeśli filtr został oczyszczony przez LG Electronics Centrum serwisowe, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty. (usługa płatna)
- Liczba i rodzaje dołączonych filtrów mogą różnić się zależnie od modelu.
- Kształt produktu i jego podzespoły mogą różnić się zależnie od modelu.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Czyszczenie filtra dezodoryzującego / filtra PM1.0 (opcjonalne)


1. Podczas demontażu filtra można odnieść się do „Jak wyjąć filtr”.
2. Chwycić uchwyt obudowy filtra i pociągnąć w kierunku wskazanym strzałką, by go wyjąć Filtr PM1.0
 - Nie należy zdejmować uchwytu obudowy filtra ani kratki wlotowej.

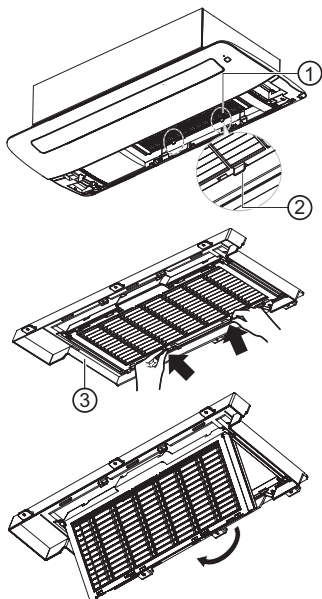

3. Zgodnie z poniższą ilustracją, należy pociągnąć uchwyt i wyjąć filtr dezodoryzujący.

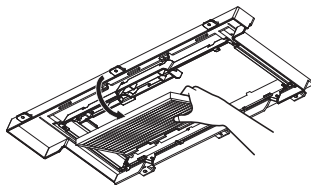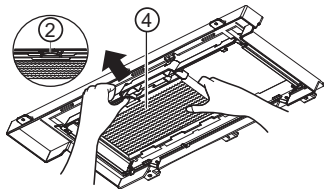

4. Umyć filtr po sprawdzeniu metody czyszczenia w „Informacje o filtrze”.
5. Po umyciu zamocuj filtr dezodoryzujący oraz filtr PM1.0 w ich pierwotnym położeniu.
 - Instalując filtr PM1.0, należy włożyć haczyk w kwadratowy otwór.

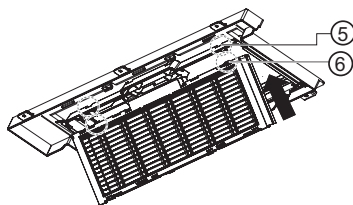

- ① Filtr PM1.0
- ② Uchwyt
- ③ Uchwyt obudowy filtra
- ④ Filtr dezodoryzujący
- ⑤ Zaczep
- ⑥ Kwadratowy otwór

⚠ OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

UWAGA

- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

! UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpływowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalitycznego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


Informacje dot. filtra

Nazwa filtra	Opis Filtra
Filtr dezodoryzujący 	• Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym. • Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania) • Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.
Filtr PM1.0 	• Wyczyścić filtr bez jego demontażu. • Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy. • Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy). • Zaleca się czyszczenie co pół roku. • Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.) Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra. • Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.


Czyszczenie czujnika PM1.0

Czujnik PM1.0


1. Zgodnie z poniższą ilustracją, należy umieścić palec na wskaźniku.

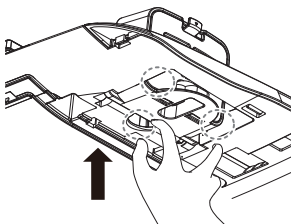


2. Otworzyć przedni panel i opuścić obudowę czujnika PM1.0 w sposób przedstawiony na ilustracji poniżej.

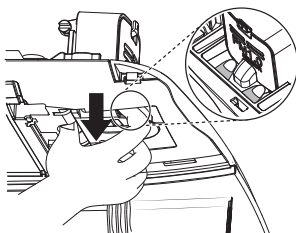


3. Po całkowitym opuszczeniu obudowy czujnika PM1.0 obrócić obudowę czujnika PM1.0, aby go zabezpieczyć w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

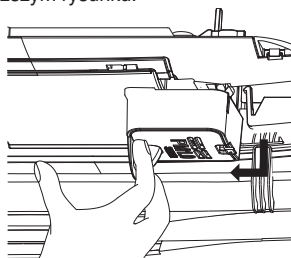

4. Otworzyć pokrywę czujnika PM1.0 z boku obudowy.

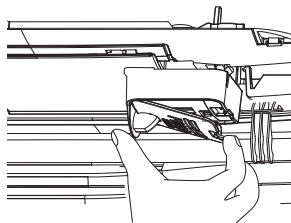

5. Za pomocą lekko zwilżonego bawełnianego wacika wytrzeć pył z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

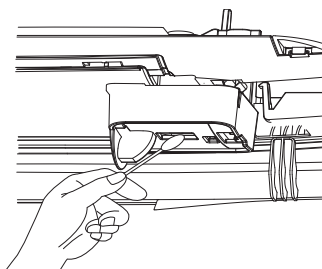

6. Zamknąć pokrywę obudowy czujnika PM1.0, a następnie zainstalować obudowę czujnika PM1.0 w pierwotnym położeniu.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Kasetonowy 4-stronny

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot


- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.



Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

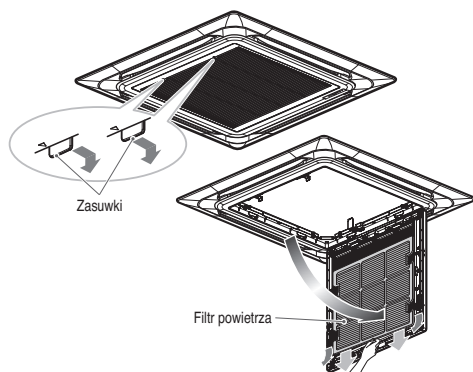

- Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.

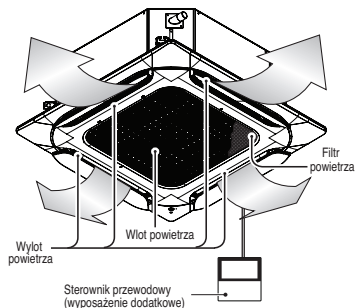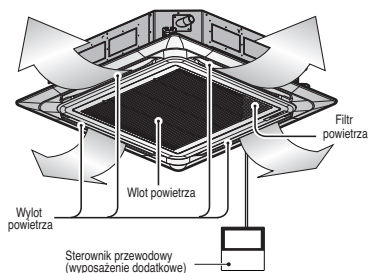

1. Zdemontuj filtry powietrza.

- Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.


3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.


4. Zamontować filtr na miejsce.

Czyszczenie filtra dezodoryzującego / filtra PM1.0 (opcjonalne)


1. Naciśnij haki mocujące po obu stronach i otwórz przednią kratkę.

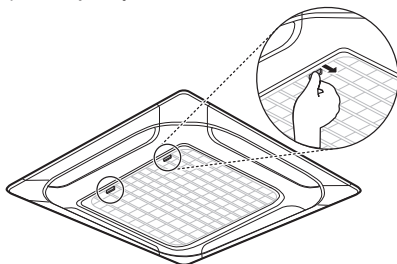

2. Zdjąć filtr PM1.0, naciskając hak mocujący.

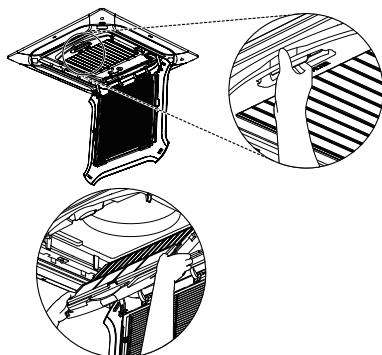

3. Wyjąć filtr dezodoryzujący fotokatalizator, pociągając go do góry.

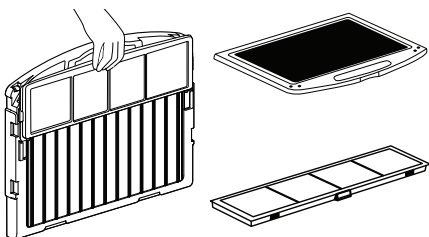

4. Po zakończeniu montażu w odwrotnej kolejności zamknąć przednią kratkę.

! OSTRZEŻENIE

Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.

! UWAGA

- Należy uważać, aby obudowa filtra była prawidłowo zamontowana w uchwycie filtra.
- Należy uważać, aby nie upuścić przedniej kratki podczas wyjmowania filtra.
- Nie należy myć filtra przeciwpływowego w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40 °C ani w lotnych cieczach.
- Nie wolno myć fotokatalizacyjnego filtra dezodoryzującego w wodzie.
- Po wyczyszczeniu filtra PM1.0 brzęczyk wydaje 7-krotny dźwięk, jeśli woda całkowicie nie wyschła. Dokładnie wysuszyć filtr.
- Suszenie filtra w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym może spowodować jego uszkodzenie.
- Podczas montażu należy nosić rękawice ochronne.

UWAGA

- Ilość i typ filtrów dostarczanych z każdym modelem może się różnić.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.


Informacje dot. filtra

Nazwa filtra	Opis Filtra
Filtr dezodoryzujący	- Suszyć przez 3 godziny w promieniach słonecznych lub w świetle fluorescencyjnym. - Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania) - Mycie filtra wodą może go uszkodzić lub zdeformować.
Filtr PM1.0	- Wyczyścić filtr bez jego demontażu. - Aby oczyścić filtr PM1.0 należy zanurzyć go w wodzie, potrząsając nim kilka razy. - Jeśli filtr jest bardzo brudny, nasączyć go na 30 minut letnią wodą z łagodnym detergentem i dokładnie spłukać czystą wodą. (Nie używać kwaśnych detergentów, takich jak kwas cytrynowy). - Zaleca się czyszczenie co pół roku. - Suszyć dokładnie w cieniu przez około dzień. (W przypadku wykrycia pozostałości wilgoci, rozlegnie się 7-krotny dźwięk brzęczyka.) - Suszenie gorącym powietrzem, na przykład z suszarki lub nagrzewnicy, może spowodować uszkodzenie lub odkształcenie filtra. - Wnętrze filtra jest ostre, więc nie należy go trzeć ani dotykać bezpośrednio.


Czyszczenie czujnika PM1.0

Czujnik PM1.0


1. Zdjąć pokrywę narożną czujnika PM1.0 na przednim panelu.

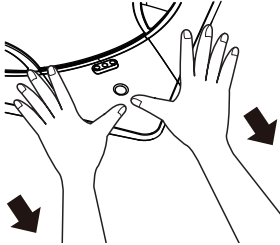

2. Otworzyć obudowę czujnika PM1.0 z boku obudowy czujnika PM1.0 i zdjąć gumową osłonę.

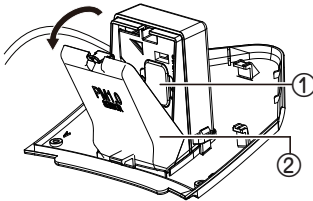

3. Za pomocą bawełnianego wacika wytrzeć brud z obiektywu, a następnie użyć suchego wacika do usunięcia wilgoci.

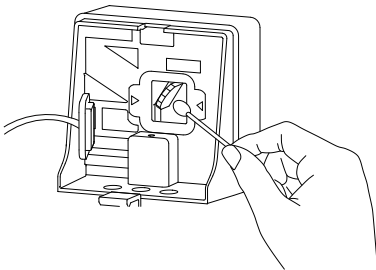

Dokręcić gumową osłonę, zamknąć obudowę czujnika PM1.0 i zamontować pokrywę narożną czujnika PM1.0 do jego pierwotnej pozycji.

- ① Gumowa nakładka
- ② Obudowa czujnika PM1.0

! OSTRZEŻENIE

- Dla bezpieczeństwa należy wyłączyć główny wyłącznik zasilania.
- Należy uważać, aby podczas zdejmowania pokrywy narożnikowej czujnika PM1.0 nie upuścić produktu.
- Należy uważać, aby nie upuścić produktu podczas czyszczenia czujnika PM1.0.

UWAGA

- Zaleca się czyszczenie co pół roku. (przy założeniu 8 godzin codziennego użytkowania)
- Czujnik PM1.0 znajduje się jedynie w panelu oczyszczacza powietrza.
- Poszczególne cechy mogą się różnić w zależności od modelu klimatyzatora.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.

Kasetonowy Zaokrąglony

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot


- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.


Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

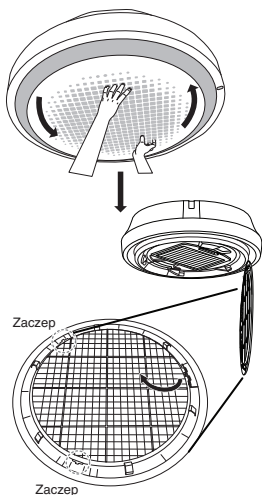

- Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.

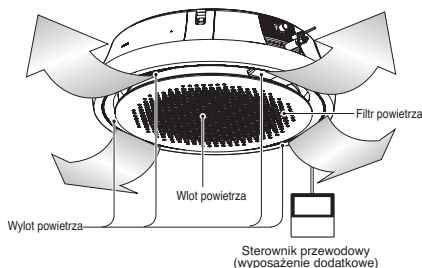

1. Zdemontuj filtry powietrza.

- Aby zdemonstować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

4. Zamontować filtr na miejsce.

Kanał Zabudowany W Suficie

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot




- Wyłącz system przed czyszczeniem. Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

Filtr powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za jednostką wewnętrzną (strona ssania) należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

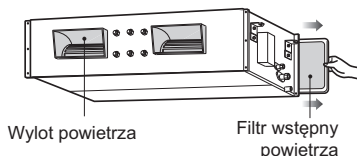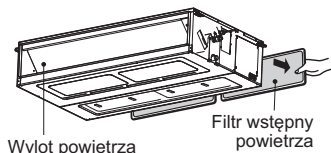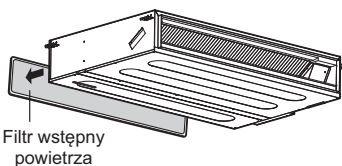

- Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



1. Zdemontuj filtry powietrza.

- Aby zdemontować filtr powietrza przytrzymaj za występ, a następnie pociągnij delikatnie do przodu.

! UWAGA

Nie należy dotykać metalowych części urządzenia wewnętrznego przy wyjmowaniu filtra powietrza. Może to spowodować obrażenia.

2. Usuń brud z filtra za pomocą odkurzacza lub umyj go wodą.

- W przypadku dużego zabrudzenia, umyj w letniej wodzie z detergentem.
- Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.

3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.

- Podczas gdy będziesz suszyć filtr powietrza, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub ciepła pochodzącego z ognia.

4. Zamontować filtr na miejsce.

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

Art Cool Gallery

! UWAGA

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć główny przycisk zasilania, wyłączyć bezpiecznik obwodu oraz rozłączyć kabel zasilający.

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

! UWAGA


Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenia i odbarwienia.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim/kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

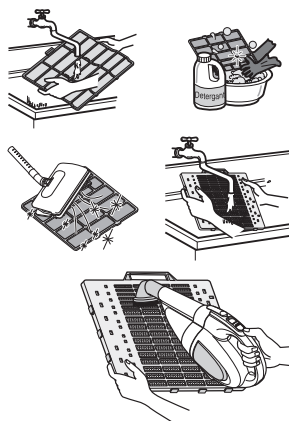

Filtry plazmowe

Filtry plazmowe, znajdujące się za filtrem powietrza, winny być sprawdzane i czyszczone co 3 miesiące lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem. Jeśli filtr dalej pozostaje brudny, należy umyć go wodą i dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.


Filtry przeciwpachowe

Należy wymontować filtry przeciwpachowe znajdujące się za filtrem powietrza i wystawić je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 2 godziny. Następnie należy z powrotem zamontować filtry na swoim miejscu.

Wymywanie filtrów

Typ "Art Cool" :

Pociągnij górną część panelu przedniego i podnieś go do góry. Wyjmij filtr z uchwytu przedniego panelu. Naciśnij przycisk PUSH i wyciągnij uchwyt, aby wyjąć filtr plazmowy. Po wyczyszczeniu wysusz go dokładnie w zacienionym miejscu. Następnie załóż filtr oraz filtr plazmowy. Załóż zaczepy panelu przedniego na wieszaki i zamknij go.

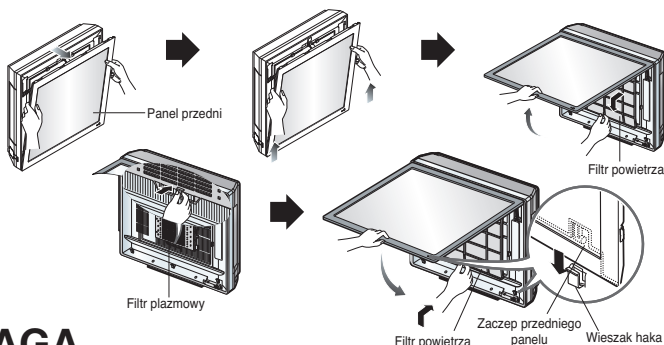


! UWAGA


Filtr plazmowego nie należy dotykać przez 10 sekund od otwarcia kratki wlotowej – może on spowodować porażenie elektryczne.

Jak wymienić obraz lub zdjęcie


1. Wyłącz zasilanie i otwórz górną część przedniego panelu

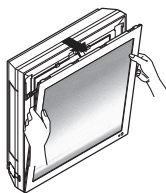


2. Wyciągnij zaczepy znajdujące się po obu stronach w dolnej części panelu przedniego, tak jak to pokazano na ilustracji.

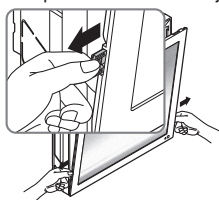


3. Wciśnij i zamknij górną część przedniego panelu a następnie pociągnij dolną jego część do przodu aż do zablokowania.

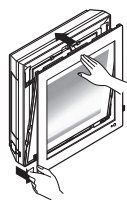


4. Wyciągnij ilustrację.

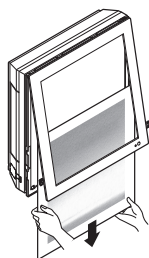


5. Obróć ilustrację do góry nogami i otwórz maskownicę, następnie ściągnij taśmę ochronną przymocowaną do maskownicy.

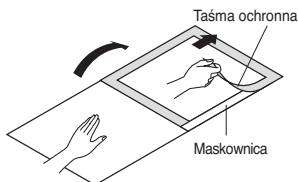


6. Umieść obraz/zdjęcie pomiędzy wyjętą ilustracją a maskownicą. (Zalecana wielkość zdjęcia/obrazka : 450 mm x 450 mm)

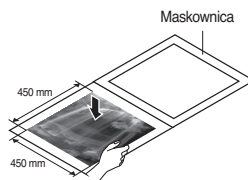


7. Zamknij maskownicę i dociśnij ją rękami aż do całkowitego zamknięcia.

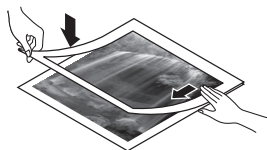

8. Wsuń zdjęcie/obraz pod oba zaczepy tak jak to pokazano i zamocuj je. Zamknij przedni panel, naciskając go lekko.

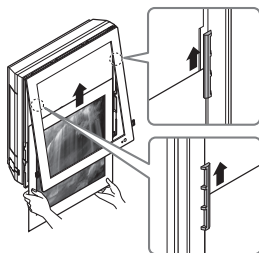


9. Wyciągnij oba zaczepy znajdujące się w dolnej części panelu przedniego i zamocuj go. Włącz zasilanie.

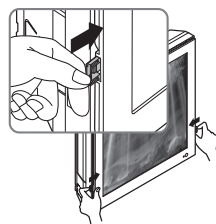

※ W razie nie korzystania z maskownicy zalecana wielkość zdjęcia/obrazka 522 mm x 522 mm

Podczas włączania zasilania po wymianie filtra oraz obrazu, panel przedni nie przeszkadza.

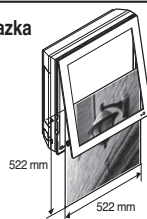

Jednostki wewnętrzne - Ścienne

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć zasilanie.


Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C.
Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



Wstępne filtry powietrza

Wstępne filtry powietrza znajdują się za panelem przednim. Należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej - jeśli występuje taka potrzeba. Sposób wyjmowania filtra pokazany jest osobno dla każdego modelu na diagramach poniżej. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu. Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

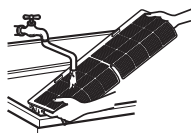



Wyczyścić filtr powietrza

Czyść filtr powietrza co 2 tygodnie lub częściej w razie konieczności.

1. Wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający.
2. 5~24 kBTu/h : Chwycić uchwyt filtra powietrza, unieść lekko do góry.
30~36 kBTu/h : Otworzyć przedni panel jak pokazano na rysunku.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

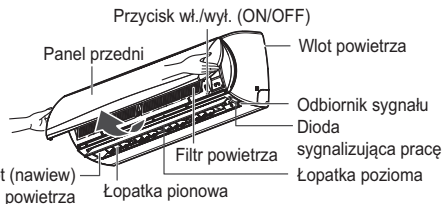
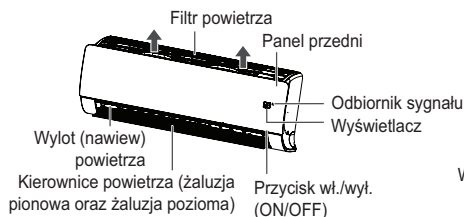


* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

3. 5~24 kBTu/h : Chwycić uchwyt filtra powietrza, unieść lekko do góry i wyjąć z jednostki.
30~36 kBTu/h : Następnie wyciągnąć języczek filtra nieznacznie do przodu, aby wyjąć filtr.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

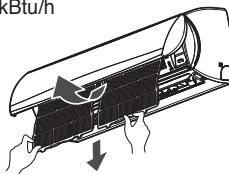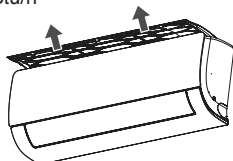

* Funkcja ta może się różnić w zależności od modelu.

4. Wyczyść filtr odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.
- W przypadku zanieczyszczeń trudnych do usunięcia, wymyj filtr w letniej wodzie z dodatkiem środka myjącego.
5. Wysusz filtr w cieniu.

UWAGA

Filtr powietrza może ulec uszkodzeniu jeżeli zostanie wygięty.

Przypodłogowo - sufitowy (przekształcalny)

! UWAGA

Przed rozpoczęciem konserwacji wyłącz zasilanie sieciowe.

Kratka, obudowa i pilot

■ Wyłącz system przed czyszczeniem.

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych.

UWAGA

Zasilanie sieciowe musi być odłączone przed rozpoczęciem czyszczenia jednostki wewnętrznej.

■ Nigdy nie należy używać:



- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenie i/lub odbarwienie.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.



FILTRY POWIETRZA

Filtry powietrza znajdujące się za przednią kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

1. Unieść przedni panel dostępowy i lekko pociągnąć języczek filtra do przodu w celu wyjęcia filtra.
2. Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym.
 - W przypadku dużego zabrudzenia, umyć w letniej wodzie z detergentem.
 - Użycie gorącej wody (40 °C lub więcej) może spowodować deformację filtra.
3. Po umyciu wodą filtr należy dobrze wysuszyć w zacienionym miejscu.
4. Zamontować filtr na miejsce.

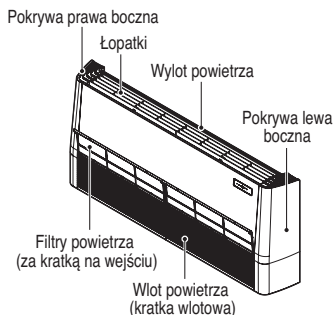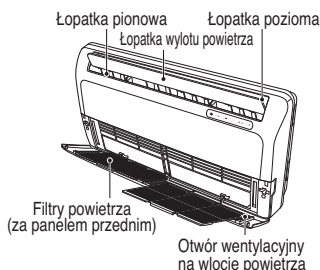

Konsola

! UWAGA

Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć główny przycisk zasilania, wyłączyć bezpiecznik obwodu oraz rozłączyć kabel zasilający.

Czyszczenie paneli i filtrów

Urządzenie należy czyścić miękką szmatką. Nie należy używać wybielacza ani środków ściernych

! UWAGA

Nigdy nie należy używać:

- Wody o temperaturze wyższej niż 40 °C. Może spowodować odkształcenia i odbarwienia.
- Lotnych substancji. Mogą zniszczyć powierzchnie klimatyzatora.


Filtry powietrza

Filtry powietrza znajdujące się za panelem przednim/kratką należy sprawdzać i czyścić co dwa tygodnie lub częściej, jeśli występuje taka potrzeba.

Sposób wyjmowania filtrów pokazany jest na rysunkach poniżej.

Filtry należy wyczyścić odkurzaczem lub ciepłą wodą z delikatnym środkiem myjącym. Jeśli brudu nie da się łatwo usunąć, do mycia należy użyć letniej wody z dodatkiem detergentu.

Filtry należy dokładnie wysuszyć w zacienionym miejscu a następnie zamontować z powrotem na swoim miejscu.

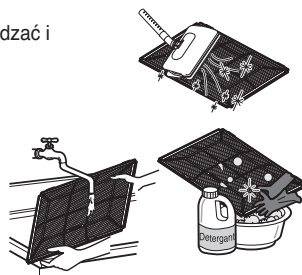


Filtr przeciwalergiczny

Należy wymontować filtry antyalergiczne znajdujące się za filtrem powietrza i wystawić je na bezpośrednie działanie promieni słonecznych na 2 godziny. Następnie należy z powrotem zamontować filtry na swoim miejscu.


Demontaż kratki

1. Otwórz kratkę przednią, ciągnąc ją w przód
2. Następnie pociągnij za złącze kratki w rowku panelu przedniego.
3. Wyciągnij 2 zawiasy kratki w rowkach panelu przedniego.

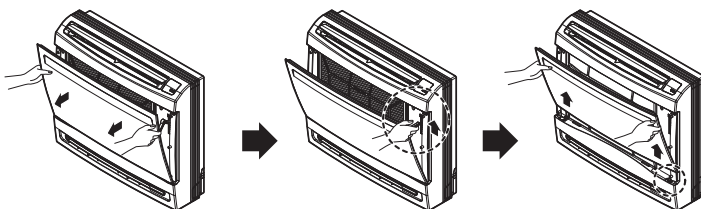

Wymywanie filtrów

1. Następnie pociągnąć lekko języczek filtra w dół, aby wyjąć filtr powietrza.
2. Przytrzymać języczki ramy i wyjąć zaczepy w 4 miejscach.

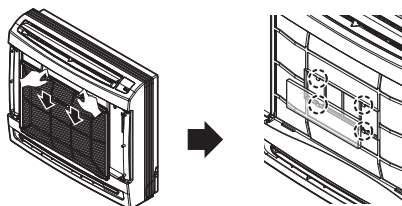

Gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu

Gdy nie będzie używany przez długi okres czasu.

- 1** Włącz klimatyzator, by pracował z poniższymi ustawieniami przez 2 – 3 godziny.
 - Tryb pracy: Tryb pracy z wentylatorem.
 - Pomoże to osuszyć wewnętrzne mechanizmy.

- 2** Wyłączanie wyłącznik główny.

! UWAGA

Wyłącznik główny wyłącz, gdy klimatyzator nie będzie używany przez długi okres czasu. Może gromadzić się kurz, może spowodować pożar.

Pomocna informacja

Filtr powietrza a rachunki za prąd.
Gdy filtry powietrza będą zapyłone, spadnie wydajność chłodzenia, i marnowane będzie 6 % energii elektrycznej zasilającej klimatyzator.

Gdy masz zamiar ponownie uruchomić klimatyzator.

- 1** Wyczyść filtr powietrza i zamontuj go z powrotem w urządzeniu.

- 2** Sprawdź, czy wlot i wylot urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego nie są zablokowane.

- 3** Sprawdzić, czy przewód uziemienia jest poprawnie podłączony. Może być podłączony po stronie urządzenia wewnętrznego.

Wskazówki dotyczące eksploatacji

Nie należy zbyt często wychładzać pomieszczenia.

Nie jest to korzystne dla zdrowia i powoduje marnotrawstwo energii elektrycznej.

Okna i drzwi winny być dokładnie zamknięte.

O ile tylko jest to możliwe należy unikać otwierania drzwi i okien, aby utrzymać chłodne powietrze w pomieszczeniu.

Okna należy zasłaniać przy pomocy żaluzji lub zasłon.

Nie należy pozwalać, aby bezpośrednie światło słoneczne wpadało do pomieszczenia, gdy pracuje klimatyzator.

Filtry powietrza należy regularnie czyścić.

Zapchanie filtra zmniejsza przepływ powietrza i obniża skuteczność chłodzenia oraz osuszania. Filtry należy czyścić co najmniej raz na dwa tygodnie.

W pomieszczeniu należy utrzymywać jednorodną temperaturę.

Poziomy i pionowy kierunek nawiewu należy ustawić w taki sposób, aby w całym pomieszczeniu uzyskać jednakową temperaturę.

Pomieszczenie należy okresowo wietrzyć.

Jako że okna normalnie są zamknięte, dobrym pomysłem jest wietrzenie pomieszczenia od czasu do czasu.

Przed wezwaniem serwisu

Najczęstsze usterki! Oszczędź czas i pieniądze!

Sprawdź poniższe punkty przed wezwaniem serwisu.... Jeżeli problem pozostaje, prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą.

Klimatyzator nie działa.	• Czy nie popełniłeś błędu ustawiając program czasowy? • Czy zadziałał bezpiecznik lub przerywacz obwodu zasilającego?
W pomieszczeniu występuje dziwny zapach.	• Sprawdź, czy nie jest to zapach wilgoci, która wsiąkała w ściany, dywan, meble lub ubrania w pomieszczeniu.
Wydaje się, że z urządzenia wyciekają skropliny.	• Skropliny pojawiają się, gdy powietrze z klimatyzatora ochładza ciepłe powietrze w pomieszczeniu.
Klimatyzator nie działa przez około 3 minuty po ponownym uruchomieniu.	• To jest zabezpieczenie urządzenia. • Odczekaj około trzy minuty do rozpoczęcia pracy.
Nie chłodzi lub nie ogrzewa efektywnie.	• Czy filtr powietrza nie jest zabrudzony? Patrz instrukcje czyszczenia filtra powietrza. • Pomieszczenie mogło być bardzo gorące przy pierwszym włączeniu klimatyzatora. Na ochłodzenie potrzeba więcej czasu. • Czy temperatura została ustawiona prawidłowo? • Czy wloty/wyloty z urządzenia zewnętrznego lub wewnętrznego nie są zapchane?
Klimatyzator głośno pracuje.	• Słychać dźwięk przypominający przepływ wody. - To jest odgłos przepływania freonu w urządzeniu. • Słychać dźwięk przypominający uwalnianie sprężonego powietrza do atmosfery. - To jest odgłos przepływania wody odwilżającej w urządzeniu.
Słychać trzaski.	• Dźwięk taki pochodzi z rozszerzania/kurczenia się panelu przedniego na skutek zmian temperatury.
Wyświetlacz na pilocie jest błądy lub nic nie wyświetla.	• Czy baterie się nie wyczerpały? • Czy baterie włożono zgodnie z ich biegunowością (+/-)?
Klimatyzator zmienia generowany przepływ powietrza podczas pracy.	• Gdy klimatyzator osiągnie żadaną temperaturę, natężenie przepływu powietrza zmniejsza się, aby uniknąć generowania chłodnego przepływu powietrza podczas ogrzewania lub zminimalizować zużycie energii oraz zmianę wilgotności w pomieszczeniu podczas chłodzenia. - Ten objaw jest normalny.
Dźwięk brzęczyka. (7 razy)	• Czy panel ssący jest całkowicie zamknięty? • Zamknąć całkowicie kratę ssącą. • Czy woda całkowicie wyschła po oczyszczeniu filtra PM1.0? • Jeśli wilgoć pozostała, pozostawić filtr do wyschnięcia w cieniu na około jeden dzień. • Czy folia filtra PM1.0 została rozerwana? • Skontaktuj się z centrum serwisowym LG Electronics.

UWAGA

- WODOODPORNOŚĆ: Strona zewnętrzna urządzenia jest WODOODPORNĄ. Strona wewnętrzna nie jest wodoodporna, i nie należy jej narażać na działanie nadmiernych ilości wody.
- Dostępność funkcji zależna od modelu klimatyzatora.



MANUAL DE UTILIZARE

APARAT DE

AER CONDIȚIONAT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizarea aparatului dvs și să-l păstrați la îndemână pentru a-l consulta și pe viitor.

Lucrarea de instalare trebuie efectuată numai de personal autorizat, conform standardelor naționale de cablare electrică.

Acest echipament este prevăzut cu un conductor de aprovizionare care respectă reglementările naționale.

Traducerea instrucțiunii inițiale (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate.

Limba ROMÂNĂ

CUPRINS

3 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

9 ÎNAINTE DE FUNCȚIONARE

- 9 Pregătirea pentru utilizare
- 9 Întrebuințare
- 9 Curățarea și întreținerea
- 9 Service-ul

10 INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

- 10 Cum introduceți bateriile
- 10 Întreținerea telecomenzii fără fir
- 10 Metodă de utilizare
- 11 Utilizarea telecomenzii
- 12 Utilizarea funcției Mode
- 14 Utilizarea funcției de funcționare automată
- 15 Utilizarea funcției de setare a temperaturii
- 16 Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului
- 16 Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer
- 18 Utilizarea funcției opționale
- 19 Utilizarea funcțiilor speciale
- 21 Funcțiile Temporizatorului
- 22 Modul Setarea blocării
- 22 Selectarea direcției de ieșire a aerului (pentru consolă)
- 25 Funcționarea forțată
- 25 Funcția de repornire pe automat

26 ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE

- 26 Caseta de plafon - 1-Directie (Grilaj + Panou)
- 27 Caseta de plafon - 1-Directie (Cu purificator de aer)
- 31 Caseta de plafon - 4-Directie
- 34 Caseta de plafon - Rotund
- 35 Unitate De Tubulatură
- 36 Seria Art Cool Gallery
- 38 Pentru Montare Pe Perete
- 39 Convertibil
- 40 Consolă
- 41 Cand aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp
- 41 Sfaturi cu privire la funcționare
- 42 Înainte de a contacta service-ul...

Instrucțiuni de siguranță

Următoarele simboluri sunt afișate pe unitățile de interior și de exterior.

	Citiți cu atenție măsurile de precauție în acest manual înainte de utilizarea unității.		Acest aparat este umplut cu agent frigorific inflamabil (pentru R32).
	Acest simbol indică faptul că trebuie să citiți cu atenție Manualul de utilizare.		Acest simbol indică faptul că acest echipament trebuie să fie utilizat de către o persoană de serviciu, care a consultat Manualul de utilizare.

Următoarele îndrumări de siguranță au scopul de a preveni riscurile neprevăzute sau daunele provenite din operarea nesigură sau incorectă a produsului. Îndrumările sunt separate în „AVERTISMENT” și „ATENȚIE”, după cum se descrie mai jos.

⚠ Acest simbol este afișat pentru a indica problemele și operațiunile care pot provoca riscuri. Citiți cu atenție partea care conține acest simbol și urmați instrucțiunile pentru a evita riscul.

⚠ AVERTISMENT

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea gravă sau decesul.

⚠ ATENȚIE

Acesta indică faptul că nerespectarea instrucțiunilor poate provoca vătămarea ușoară sau deteriorarea produsului.

⚠ AVERTISMENT

Instalare

- Nu folosiți un tablou electric defect sau sub capacitate. Folosiți aparatul pe un circuit special.
 - Există pericolul de incendiu sau electrocutare
- Pentru lucrările electrice, contactați dealer-ul, vânzătorul, un electrician calificat, sau un centru de service autorizat.
 - Nu încercați să demontați sau să reparați singuri produsul. Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Asigurați împământarea produsului.

- Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Instalați panoul și capacul casei de control în siguranță.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Folosiți totdeauna acest aparat pe un circuit special și cu tablou electric corespunzător.
 - Cablarea sau instalarea necorespunzătoare pot provoca incendiu sau electrocutare.
- Folosiți tablou electric sau siguranțe corespunzătoare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu modificați sau extindeți cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu instalați, înlăturați sau reinstalați unitatea pe cont propriu (clientul).
 - Există pericolul de incendiu sau electrocutare.
- Procedați cu grijă la despachetarea și instalarea produsului.
 - Părțile ascuțite ar putea provoca rănirea. Aveți grijă în mod deosebit la muchiile carcasei și nervurile de pe condensator și evaporator.
- Pentru instalare, contactați întotdeauna dealer-ul sau un centru autorizat de service.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare, explozie sau rănire.
- Nu instalați produsul pe un stand de instalare defect.
 - Poate provoca rănirea, accidentarea sau deteriorarea produsului.
- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
 - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.
- Asigurați-vă că zona de instalare nu se deteriorează cu trecerea timpului.
 - Dacă baza se prăbușește, aparatul de aer condiționat ar putea cădea odată cu ea, provocând pagube materiale, defectarea produsului și rănire.
- Folosiți o pompă de vid sau gaz inert (azot) când faceți testul de etanșitate sau purjarea aerului. Nu comprimați aerul sau oxigenul și Nu folosiți gaz inflamabil. În caz contrar, poate cauza explozii sau incendii.
 - Există riscul unui deces, rănirii, incendiului sau al unei explozii.
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o zonă bine ventilată în cazul în care dimensiunea camerei corespunde suprafeței camerei așa cum este specificat pentru funcționare. (pentru R32)

- Conductele conectate la un aparat nu trebuie să conțină surse de aprindere. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat într-o cameră fără surse de aprindere ca să funcționeze în mod continuu. (de exemplu: flacăra deschisă, un aparat de gaz care funcționează sau un încălzitor electric)
- Păstrați toate orificiile de ventilare necesare libere de orice obstrucții.

Operare

- Asigurați-vă ca, cablul de alimentare : să nu fie smuls din priză sau deteriorat în timpul funcționării.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu așezați nimic pe cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Nu atingeți (utilizați) produsul cu mâinile ude.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu așezați un dispozitiv de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Nu lăsați apa să pătrundă în piesele electrice.
 - Există riscul de incendiu, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu depozitați gaz inflamabil sau combustibili în apropierea produsului.
 - Există riscul de incendiu sau defectare a produsului.
- Nu folosiți produsul pentru un timp îndelungat în spații închise ermetic.
 - S-ar putea produce o lipsă de oxigen.
- Când gazul inflamabil prezintă scurgeri, închideți gazele și deschideți o fereastră pentru aerisire înainte de a porni produsul.
 - Nu folosiți telefonul și nu conectați sau deconectați comutatoare. Există pericol de explozie sau incendiu
- Dacă aparatul produce sunete ciudate, miros sau fum, opriți imediat tabloul electric sau deconectați cablul de alimentare.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare.
- Opriți utilizarea și închideți fereastra în caz de furtună sau uragan. Dacă este posibil, mutați produsul de lângă fereastră înainte să ajungă uraganul.
 - Există riscul de pagube materiale, defectare a produsului sau electrocutare.
- Nu deschideți grila de admisie a produsului în timpul funcționării. (Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă unitatea este echipată cu așa ceva).
 - Există riscul de rănire, electrocutare sau defectare a produsului.

- Când produsul s-a udat (inundat sau a fost introdus în apă), contactați un centru autorizat de service.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Aveți grijă ca apa să nu pătrundă în produs.
 - Există riscul de incendiu, electrocutare sau defectare a produsului.
- Aerisiți camera în care se află produsul din când în când, dacă e utilizat împreună cu un cuptor etc
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare
- Întrerupeți alimentarea de la rețtea când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a produsului.
 - Există riscul de electrocutare.
- Luați măsuri ca nimeni să nu poată călca sau să nu cadă pe unitatea exterioară.
 - Acest lucru ar putea avea drept rezultat rănirea persoanei și defectarea produsului.
- Nu lăsați aparatul de aer condiționat în funcțiune timp îndelungat când umiditatea este foarte ridicată, iar ușa sau fereastra sunt deschise.
 - Umiditatea poate produce condens, iar mobila se poate uda sau deteriora.
- Nu porniți întrerupătorul sau curentul în situația în care capacul frontal, caseta, capacul de sus sau capacul cutiei de control sunt înlăturate sau deschise.
 - În caz contrar, există riscul de incendiu, electrocutare, explozie sau deces.

 ATENȚIE

Instalare

- Verificați întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz refrigerant după instalarea sau repararea produsului
 - Nivelurile scăzute ale refrigerantului pot cauza defectarea produsului.
- Instalați furtunul de drenare pentru a vă asigura că apa este evacuată corespunzător.
 - O conexiune necorespunzătoare poate cauza scurgeri de apă.
- Țineți echipamentul la nivel atunci când îl instalați.
 - Pentru a evita vibrarea sau scurgerile de apă.
- Folosiți cel puțin două persoane pentru a ridica și transporta produsul.
 - Evitați leziunile.

- Orice persoană care este implicată cu lucrul sau deconectarea într-un circuit de agent frigorific trebuie să dețină un certificat valabil curent de la o autoritate de evaluare acreditat industrial, care autorizează competența lor să se ocupe de agenții frigorifice în condiții de siguranță, în conformitate cu o industrie recunoscută de caietul de sarcini de evaluare. (pentru R32)
- Aparatul va trebui să fie depozitat astfel încât să se prevină deteriorarea mecanică care poate să apară.
- Nu instalați produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald de la unitatea exterioară ar putea produce avarii sau deranja vecinii.
 - Poate provoca probleme vecinilor.
- În cazul în care produsele de aer condiționat LG Electronics NU sunt instalate, reparate sau modificate de către un profesionist autorizat de către LG Electronics, garanția este anulată.
 - Toate costurile asociate cu reparațiile devin apoi responsabilitatea completă a proprietarului.
- Nu instalați unitatea în atmosfere cu potențial exploziv.

Operare

- Nu vă expuneți pielea direct la aerul rece pentru mult timp. (Nu stați în curent.)
 - V-ar putea afecta sănătatea.
- Nu folosiți aparatul pentru scopuri speciale, precum păstrarea alimentelor, a operelor de artă etc. Produsul este un aparat de aer condiționat de folosit de către consumatori, nu un sistem de refrigerare de precizie.
 - Există pericolul de avariere.
- Nu blocați orificiile de admisie sau evacuare a fluxului de aer.
 - Produsul se poate defecta.
- Folosiți o cârpă moale pentru a-l curăța. Nu folosiți detergenți duri, solvenți, etc.
 - Există riscul de incendiu sau electrocutare ori de deteriorare a componentelor din plastic.
- Nu atingeți piesele de metal ale produsului când înlăturați filtrul de aer. Sunt foarte ascuțite!
 - Există riscul să vă răniți.
- Nu vă urcați pe produs și nici nu puneți ceva pe acesta (pe unitatea exterioară).
 - Există pericolul să vă răniți și riscul de defectare a produsului.

- Introduceți întotdeauna filtrul în siguranță. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des dacă este nevoie.
 - Un filtru murdar reduce eficiența aparatului de aer condiționat și ar putea cauza funcționarea defectuoasă a produsului sau deteriorarea sa.
- Nu introduceți mâinile sau obiecte în orificiul de admisie sau în cel de evacuare în timpul utilizării produsului.
 - Componentele ascuțite, în mișcare, v-ar putea răni.
- Nu beți apa care se scurge din echipament.
 - Nu este igienic și v-ar putea crea probleme grave de sănătate.
- Folosiți un scaun sau o scară solidă când curățați sau faceți operațiuni de întreținere a aparatului.
 - Fiți atenți și evitați să vă loviți.
- Deservirea se va efectua numai recomandat de producătorul echipamentului. Întreținere și reparația care necesită asistență din partea altor categorii de personal calificat se va efectua sub supravegherea persoanei competente în utilizarea agenților frigorifici inflamabili. (pentru R32)
- Acest produs nu este destinat utilizării lui de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau fără experiență și cunoștințe decât în cazul în care sunt supravegheați sau instruiți asupra modului de utilizare a aparatului de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.
 - Copii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul de aer condiționat.
- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de către persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau instruite în privința utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele posibile. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie realizate de către copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu sau un ansamblu special disponibil la unitatea autorizată de service.
- Nu atingeți conducta de agent frigorific și conducta de apă sau alte părți interne în timp ce aparatul funcționează sau imediat după operare.
 - Acest lucru poate determina arsuri sau degerături.

Înainte de funcționare

Pregătirea pentru utilizare

1. Contactați un specialist pentru instalare.
2. Folosiți un circuit special.

Întrebuințare

1. Expunerea directă la fluxul de aer pentru o perioadă lungă de timp ar putea fi dăunătoare pentru sănătatea dvs. Nu expuneți persoane, animale de companie sau plante la fluxul de aer direct pentru perioade mari de timp.
2. Din cauza posibilității unei lipse de oxigen, aerisiți camera când sunt utilizate și dispozitive de încălzit.
3. Nu folosiți acest tip de aparat de aer condiționat pentru scopuri speciale nespecificate (ex : păstrarea unor mecanisme fine, alimente, animale de companie, plante sau obiecte de artă). Acest tip de utilizare le-ar putea dăuna acestora.

Curățarea și întreținerea

1. Nu atingeți componentele metalice ale unității când scoateți filtrul. Este posibil să vă răniți în muchii.
2. Nu folosiți apă ca să curățați interiorul aparatului de aer condiționat. Expunerea la apă poate distruge izolația, conducând la o posibilă electrocutare.
3. Înainte să curățați unitatea, asigurați-vă că alimentarea și tabloul electric sunt oprite. Ventilatorul se rotește la o viteză foarte mare în timpul funcționării. Există posibilitatea de rănire dacă se declanșează accidental alimentarea unității în timp ce curățați piesele din interior.


Service-ul

Pentru reparare și întreținere, contactați service-ul autorizat.

Instrucțiuni de funcționare

Cum introduceți bateriile

1. Scoateți capacul pentru baterii trăgându-l conform direcției săgeții.
2. Introduceți baterii noi asigurându-vă că terminalele (+) și (-) ale bateriilor sunt orientate corect.
3. Reașezați capacul glisându-l înapoi în lăcașul său.

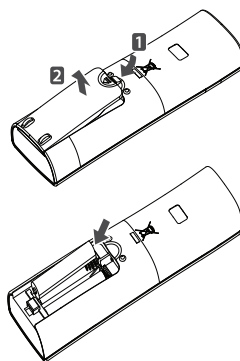


NOTĂ

1. Utilizați/înlocuiți întotdeauna două baterii de același tip.
2. Dacă sistemul nu va fi utilizat pe o perioadă mai mare de timp, scoateți acumulatorii pentru a le conserva durata de viață.
3. Dacă ecranul de afișare al telecomenzii devine neclar, înlocuiți ambele baterii.


Întreținerea telecomenzii fără fir

1. Selectați o locație adecvată, sigur și ușor de accesat.
2. Fixați bine suportul pe perete etc. cu șuruburile furnizate.
3. Glisați telecomanda în interiorul suportului.

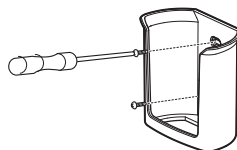

NOTĂ

1. Telecomanda nu va fi niciodată expusă direct la soare.
2. Pentru o bună comunicare, transmitătorul & receptorul de semnal trebuie să fie întotdeauna curate. Utilizați o cârpă moale pentru a le curăța.
3. În cazul în care există și alte aparate electrocasnice care se utilizează cu telecomandă, modificați-le amplasarea sau consultați tehnicianul.




Metodă de utilizare

1. Receptorul de semnal este în interiorul unității.
2. Îndreptați telecomanda către unitate pentru a opera. Nu ar trebui să fie nici un blocaj între unul și altul.

Utilizarea telecomenzii

Aparatul de aer condiționat poate fi operat mai comod cu ajutorul telecomenzii.

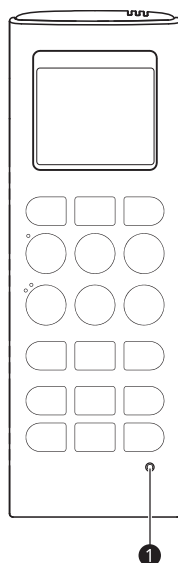

Buton	Afișaj	Descriere
	-	Folosit să Pornit/Oprit unitatea.
AIR PURIFY		Folosit pentru a porni sau a opri funcția de purificare a aerului.
PLASMA		Folosit pentru a porni sau a opri funcția de purificare Plasma.
VANE ANGLE		Folosit pentru a seta fiecare unghi al paletei.
AIR FLOW		Utilizat pentru setarea debitului de aer.
	88°C	Folosit să selecteze temperatura camerei.
MODE	-	Folosit să selecteze modul de funcționare.
JET MODE		Pentru a schimba rapid temperatura camerei.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Pentru a regla viteza ventilatorului.
FUNC.	-	Utilizat pentru setarea sau ștergerea funcțiilor suplimentare.
		Pentru a regla direcția curentului de aer vertical sau orizontal.
ROOM TEMP		Folosit să verifice temperatura camerei.
SLEEP		Se folosește pentru a seta ora pentru funcția de somn.
ON	-	Se folosește pentru setarea orei de început.
OFF	-	Se folosește pentru setarea orei de încheiere.
	-	Folosit pentru a seta temporizatorul. Folosit pentru a regla luminozitatea. Folosit să verifice temperatura camerei. (Dacă nu este modul de reglare a orei)
SET/CLEAR	-	Folosit pentru a seta / șterge temporizatorul. Folosit pentru a seta ora actuală. (țineți butonul apăsat timp de 3 secunde)
1 RESET	-	Pentru a inițializa setările telecomenzii.

NOTĂ

- În funcție de tipul de produs, este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile și afișate.
- Unele produse nu recepționează semnale prin cablu.
- Atunci când folosiți sistemul de operare simultan, sistemul va funcționa aproximativ 1 - 2 minute după apăsarea butonului de pe telecomandă.
- Temperatura afișată poate diferi de temperatura reală a camerei, dacă telecomanda este montată într-un loc expus la razele directe ale soarelui sau lângă o sursă de căldură.
- În funcție de produs, telecomanda wireless și cu fir reprezintă o variantă opțională sau de bază.
- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Butoanele pot fi diferite în funcție de tipul de model.

Utilizarea funcției Mode

Modul de răcire

Aceasta răcește camera cu un curent de aer confortabil și curat.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **MODE**.

- Pe ecran se afișează .

3 Apăsați butoanele  sau  pentru a seta temperatura dorită.

4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Apăsați butonul **ROOM TEMP** pentru a verifica temperatura camerei.
- Atunci când temperatura dorită se setează mai mare decât temperatura curentă a camerei, unitatea va produce doar flux de aer de ventilare.

Modul de răcire puternică

Aceasta răcește camera cu un curent de aer confortabil și curat.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul de răcire, apăsați repetat butonul **MODE**.

3 Apăsați butonul **JET MODE** sau **JET COOL**.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Pentru a anula modul de răcire puternică, apăsați butonul **JET MODE** sau **JET COOL**, butonul **FAN SPEED** sau butonul **ROOM TEMP**.
- Acesta scade rapid temperatura camerei.
- Aparatul parțial nu dispune de funcția de răcire rapidă.
- Unitatea funcționează în modul de răcire la turajii mari ale ventilatorului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Modul de deumidificare

Elimină umiditatea în timp ce răcorește ușor aerul.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul de deumidificare, apăsați repetat butonul **MODE**.

- Pe ecran se afișează .

3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Setarea temperaturii nu se poate regla când funcționează acest mod.
- În timpul anotimpurilor ploioase sau în zonele cu climă foarte umedă, se poate utiliza simultan modul de deumidificare și răcire, pentru a elimina eficient umiditatea.
- În funcție de produs, anumite opțiuni pentru viteza curentului de aer din meniu nu pot fi selectate.

Modul de încălzire

Acesta furnizează flux de aer cald în interiorul clădirii.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Apăsați butoanele  sau  pentru a seta temperatura dorită.
- 4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Apăsați butonul **ROOM TEMP** pentru a verifica temperatura camerei.
- Atunci când temperatura dorită se setează mai mică decât temperatura camerei, unitatea va produce doar flux de aer de ventilație.
- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Pentru a afla temperatura din cameră, apăsați butonul Temperatura camerei.

Modul de încălzire puternică

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul încălzire, apăsați repetat butonul **MODE**.
- 3 Apăsați butonul **JET MODE**.
 - Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Modul de ventilare

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a selecta modul ventilare, apăsați repetat butonul **MODE**.
 - Pe ecran se afișează .
- 3 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Flux de aer natural conform logicii modului aleator.
 - Pentru un aer cât mai proaspăt față de orice altă viteză a ventilatorului, apăsați butonul pentru selectarea vitezei ventilatorului unității interioare și setați modul aleator. În acest mod, aerul suflă asemeni unei brize naturale, prin schimbarea automată a vitezei ventilatorului, conform logicii modului aleator.
- În timpul Modulului Ventilare
 - Compresorul exterior nu funcționează. Are funcția de circulare a aerului interior și trimite afară aerul a cărui temperatură nu diferă cu mult față de cea din interior.

Utilizarea funcției de funcționare automată

Modul funcționare automată

Acest mod reglează automat temperatura camerei și viteza ventilatorului, în funcție de temperatura camerei.

Model cu funcție exclusiv de răcire

În acest mod nu puteți regla viteza ventilatorului, dar puteți seta deflectorul de aer să se rotească automat.

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul automat, apăsați repetat butonul **MODE**.

- Pe ecran se afișează .



3 Apăsați butoanele  sau  pentru a seta temperatura dorită.

- Selectați codul în funcție de dorința dvs.



Cod	Descriere
2	Rece
1	Răcoare
0	Neutru
-1	Puțin cald
-2	Cald

Model cu funcție de răcire și încălzire

Acest mod schimbă automat modul de funcționare astfel încât să mențină temperatura setată cu o toleranță de $\pm 2^{\circ}\text{C}$

1 Porniți aparatul.

2 Pentru a selecta modul automat, apăsați repetat butonul **MODE**.

- Pe ecran se afișează .



3 Apăsați butoanele  sau  pentru a seta temperatura dorită.

- Setarea Intervalului de temperatură:
18 °C ~ 30 °C

4 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

Modul Comutare automată - Setarea Modulului de Schimbare a temperaturii



Model cu funcție de răcire și încălzire

Modul de Schimbare a temperaturii este diferența temperaturii când se trece de la modul de răcire la cel de încălzire sau de la modul de încălzire la cel de răcire.

1 În Modul Comutator automat, apăsați butonul **FUNC.** pentru a alege Setarea Modulului de schimbare a temperaturii.

2 Apăsați butonul  sau  pentru a seta temperatura de schimbare a modulului.

- Valoarea implicită este 2 °C
- Setarea Intervalului de temperatură:
1 °C ~ 7 °C

NOTĂ

Când temperatura setată este de 25 °C și temperatura din cameră este de 20 °C, modul de operare este cel de încălzire. Dacă setați schimbarea temperaturii la 2 °C, când temperatura camerei este de 27 °C (25 °C + 2 °C), aparatul operează în modul răcire.

Utilizarea funcției de setare a temperaturii

Stabilirea temperaturii

Utilizați această funcție pentru a regla temperatura dorită.

 : Crește cu 1 °C sau 1 °F la fiecare apăsare.

 : Scade cu 1 °C sau 1 °F la fiecare apăsare.

NOTĂ

- Este preferabil ca diferența dintre temperatura camerei și cea exterioară să fie de 5 °C.
- Răcire
 - Modul Răcire nu acționează dacă temperatura dorită este mai ridicată decât cea a camerei. Scădeți temperatura dorită.
 - Setarea Intervalului de temperatură:
18 °C ~ 30 °C
- Încălzire
 - Modul Încălzire nu acționează dacă temperatura dorită este mai scăzută decât cea a camerei.
 - Creșteți temperatura dorită.
 - Setarea Intervalului de temperatură:
16 °C ~ 30 °C

- Când se apasă butonul **FAN SPEED** de pe telecomandă timp de aprox. 3 secunde, temperatura camerei se afișează timp de circa 5 secunde înainte de a se reveni la panoul de afișaj anterior.

• Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Comutarea între Celsius/ Fahrenheit

Apăsați lung butonul **ROOM TEMP** sau **FUNC.** timp de 5 secunde pentru a schimba din Celsius în Fahrenheit sau din Fahrenheit în Celsius.

NOTĂ

• Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Utilizarea funcției de reglare a vitezei ventilatorului

Reglarea vitezei ventilatorului

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Pentru a regla viteza ventilatorului apăsați repetat butonul **FAN SPEED**.

NOTĂ

- Este posibil ca elementul din meniu să nu fie selectat parțial în conformitate cu funcția produsului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.

Utilizarea funcției de direcție a curentului de aer

Controlul direcției pentru fluxul de aer sus/jos (opțional)

Fluxul de aer sus/jos (fluxul de aer vertical) poate fi reglat prin utilizarea telecomenzii.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul  **SWING**.
 - Fantele de ventilație se vor mișca în sus și în jos.
- 3 Apăsați din nou butonul  **SWING** pentru a seta fanta verticală în direcția dorită a fluxului de aer.

NOTĂ

- Cu ajutorul butonul  **SWING**, direcția orizontală a fluxului de aer va fi modificată automat în funcție de algoritmul utilizat, pentru a distribui uniform aerul în încăpere și pentru un mai bun confort al corpului uman.
- Folosiți întotdeauna telecomanda pentru a regla direcția fluxului de aer sus/jos. Mișcarea manuală a fantei de ventilație pe direcția verticală a fluxului de aer poate deteriora aparatul de aer condiționat.
- Atunci când unitatea este oprită, fanta pentru direcția fluxului de aer sus/jos va închide ventilația de evacuare a aerului din sistem.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Controlul direcției fluxului de aer stânga/dreapta (opțional)

Fluxul de aer stânga/dreapta (orizontal) poate fi reglat prin utilizarea telecomenzii.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul  **SWING**.
 - Fantele de ventilație se vor mișca în stânga și în dreapta.
- 3 Apăsați din nou butonul  **SWING** pentru a seta fanta orizontal în direcția dorită a fluxului de aer.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Vânt indirect (Opțional)

Reglează direcția vântului pe vânt indirect.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma .
- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Vânt direct (Opțional)

Reglează direcția vântului pe vânt direct.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma .
- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Mod inteligent (Opțional)

Este funcția de setare a funcționării produsului în Modul inteligent.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma .
- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

- Funcția Mod inteligent poate fi selectată doar în modurile de răcire și încălzire.
- Funcțiile pentru Mod inteligent / Răcire cu economisire de energie / Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Mod reîmprospătare (Opțional)

Este funcția de setare a funcționării produsului în Modul de reîmprospătare.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **AIR FLOW** în mod repetat până este afișată pictograma .
- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.
- 4 Atunci când este setat, acesta este afișat cu un efect animat în ordinea  →  → .

NOTĂ


- Funcția Mod reîmprospătare poate fi selectată doar în modurile de răcire și încălzire.
- Funcțiile pentru Mod inteligent / Răcire cu economisire de energie / Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Utilizarea funcției opționale


Control individual al unghiului paletei (Opțional)

Această funcție controlează individual unghiurile paletelor din produsele montate în tavane casetate.

- 1 Apăsați butonul **VANE ANGLE**.
 - Simbolul pentru controlarea unghiului paletei individuale clipește intermitent.

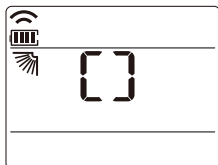

- 2 Setati unghiul fiecărei palete apăsând butonul **VANE ANGLE**.

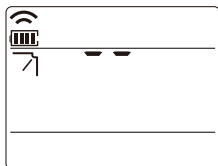

- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a rezerva sau anula această funcție.

NOTĂ

- Pot apărea diferențe între butoanele sus/jos/stânga/dreapta de pe telecomanda wireless și direcțiile portului de evacuare a fluxului de aer.
- Setati unghiul dorit în timp ce verificați mișcarea și unghiul paletelor produsului.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Purificarea aerului/purificarea plasmatică (opțional)

- Apăsați butonul **AIR PURIFY** sau **PLASMA**.

- Pe ecran se afișează

NOTĂ

- Dacă doriți să opriți, apăsați din nou butonul **AIR PURIFY** sau **PLASMA**.
- Atunci când butonul **AIR PURIFY** este apăsat în timp ce unitatea este oprită, purificarea aerului va porni independent.
- Filtrul cu plasmă este o tehnologie dezvoltată de LG pentru a elimina contaminanții microscopici din admisia de aer prin generarea unei plasmă cu electroni foarte încărcăți. Această plasmă elimină complet contaminanții pentru a furniza un aer curat și igienic.
- Această funcție poate fi utilizată în orice mod de operare, iar în timpul funcționării filtrului cu plasmă poate fi utilizată orice viteză a ventilatorului.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Setare indicator inteligent (calitate aer) pornit întotdeauna (Opțional)

- Apăsați butonul **AIR PURIFY** timp de 3 secunde, iar nivelul calității aerului va fi afișat întotdeauna pe indicatorul inteligent alt produsului.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Comanda de iluminare LCD (opțional)

Vă oferă confort atunci când simțiți că afișajul unității este iluminat prea puternic.

- Apăsați butonul

Utilizarea funcțiilor speciale

Setarea funcțiilor speciale

- 1 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC.**.
- 2 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a finaliza.

NOTĂ

- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.
- Unele funcții pot funcționa diferit de cele afișate pe ecranul telecomenzii.

Anularea funcțiilor speciale

- 1 Pentru a selecta funcția dorită, apăsați repetat butonul **FUNC.**.
- 2 Apăsați butonul **SET/CLEAR** pentru a anula funcția.

Auto-curățare (Opțional)

În modurile răcire și dezumidificare în unitatea de interior se generează umezeală. Funcția îndepărtează această umezeală.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Dacă opriți aparatul, ventilatorul operează timp de 30 minute și curăță unitatea de interior.
- Unele funcții nu pot fi folosite pe timpul utilizării funcției curățare automată.

Curățare inteligentă (Opțional)

Funcția Curățare inteligentă poate fi folosită prin setarea pentru manual sau automat.

- Pe ecran se afișează .

Operare Auto-curățare inteligentă

Dacă perioada de operare acumulată a produsului depășește 30 de ore, Curățarea inteligentă pornește automat atunci când unitatea este oprită.

Operațiunea manuală de Curățare inteligentă.

Atunci când unitatea se oprește, apăsați butonul **FUNC.** pentru a alege Curățarea inteligentă.

NOTĂ

- Peria curăță praful de pe filtru trecând de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga pe filtru. Praful aspirat este colectat în cutia cu praf.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Răcire cu economisire de energie (Opțional)

Răcirea cu economisire de energie este funcția de reglare a temperaturii dorite în timpul funcționării răcirii, în vederea îmbunătățirii confortului utilizatorului și a performanței economisirii de energie.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Aceasta poate fi selectată doar în timpul operațiunii de răcire.
- Atunci când apăsați pe Răcire cu economisire de energie la 22 °C sau mai puțin, funcția este setată automat pe 22 °C.
- În timpul operațiunii de Răcire cu economisire de energie, temperatura de pe telecomandă poate fi afișată diferit față de ec-ranul aparatului de aer condiționat.
- Funcțiile pentru Mod inteligent / Răcire cu economisire de energie / Mod reîmprospătare nu pot fi setate în același tip.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Încălzitor electric (Opțional)

Poate fi setat numai în timpul operării încălzirii.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Unitatea interioară afișează în timpul modului de încălzire, încălzitorul auxiliar este pornit automat, însă nu este afișat separat pe telecomanda fără fir.
- Funcționează în modul de încălzire a Podelei în produsele console.
- Modul de încălzire nu este disponibil pentru modelele speciale doar pentru răcire.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Răcire confortabilă (Opțională)

Această funcție controlează automat puterea de răcire pentru a menține o senzație plăcută, fără a opri produsul după ce temperatura din interior a ajuns la temperatura dorită.

- Pe ecran se afișează .

NOTĂ

- Aceasta poate fi selectată doar în timpul operațiunii de răcire.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Funcțiile Temporizatorului

Setarea orei curente

- 1 Apăsați butonul **SET/CLEAR** timp de 3 secunde.
- 2 Apăsați butoanele pentru  sau  până când este setat timpul dorit.
 - Dacă apăsați lung butonul, ora se modifică mai rapid, în trepte a câte 10 minute.

NOTĂ

Verificați indicatorul pentru A.M. și P.M.

Setarea Temporizatorului Hibernare

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Apăsați butonul **SLEEP** pentru a porni sau opri temporizatorul.



- 3 Apăsați butoanele pentru  sau  până când este setat timpul dorit.
 - 7 ore este setarea maximă
- 4 Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

Setarea cronometrului de pornire

- 1 Apăsați butonul **ON** pentru a porni sau opri temporizatorul.



- 2 Apăsați butoanele pentru  sau  până când este setat timpul dorit.
- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

Setarea cronometrului de oprire

- 1 Apăsați butonul **OFF** pentru a porni sau opri temporizatorul.



- 2 Apăsați butoanele pentru  sau  până când este setat timpul dorit.
- 3 Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

Anularea setărilor cronometrului

Puteți anula toate setările temporizatorului.

- Apăsați butonul **SET/CLEAR**.

NOTĂ

- Dacă doriți să anulați o anumită setare a temporizatorului, apăsați fiecare buton al temporizatorului pentru a porni sau opri temporizatorul de somn, de pornire sau de oprire, după cum doriți. Apăsați apoi butonul **SET/CLEAR** în timp ce îndreptați telecomanda spre receptorul de semnal.
- Simbolul de pe afișaj corespunzător cronometrului va dispărea.

Modul Setarea blocării

Puteți selecta modul de operare „doar răcire” sau „doar încălzire”.

1. Apăsați   timp de 5 secunde sau mai mult, pentru a comuta în modul de operare „doar răcire”.
2. Apăsați   timp de 5 secunde sau mai mult, pentru a comuta din modul de operare „doar răcire” în „doar încălzire”.
3. Apăsați   timp de 5 secunde, sau mai mult, pentru a dezactiva modul „doar încălzire”.

- Dacă modul „doar răcire” sau „doar încălzire” este utilizat, comutarea într-un alt mod nu este posibilă.

NOTA

- Folosiți un alt dispozitiv de comandă wireless pentru comutarea într-un alt mod de operare.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Selectarea direcției de ieșire a aerului (pentru consolă)

Puteți selecta priza de aer.

1. Apăsați butonul ON / OFF pentru a porni aparatul.
2. Apăsați butonul AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Dacă este selectat , numai orificiul de ieșire superior va fi deschis și va sufla aer.
- Dacă este selectat , se va deschide doar o ieșire de aer inferioară și se va sufla aer.
- Dacă este selectat , se vor deschide prize de aer superioare / inferioare și vor sufla aer.

NOTA

Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Verificarea nivelului de calitate a aerului în timpul operațiunii de purificare (opțional)

Apăsăți butonul  timp de 3 secunde, iar nivelul calității aerului va fi afișat întotdeauna pe indicatorul inteligent al produsului.

Internațional

Culoare de afișare	Nivelul de calitate a aerului	Concentrație de praf ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Bună	54 ↓	12 ↓
Galben	Moderată	55-154	13-35
Portocaliu	Nesănătoasă	155-254	36-55
Roșu	Slabă	255 ↑	56 ↑

China/India

Culoare de afișare	Nivelul de calitate a aerului	Concentrație de praf ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Verde	Bună	50 ↓	35 ↓
Galben	Moderată	51-150	36-75
Portocaliu	Nesănătoasă	151-250	76-115
Roșu	Slabă	251-350	116-150
Roz	Foarte slabă	351-420	151-250
Violet	Severă	421 ↑	251 ↑

NOTĂ


- Concentrația de praf este afișată între 8 și 999, în unități de 1.
- Concentrația de praf la care se face referire în fișa tehnică a producătorului senzorului.
- Criteriile privind concentrația de praf pentru praful PM1.0 au fost stabilite în funcție de aceleași criterii ca pentru praful PM2.5. (Standardul companiei)
- Concentrația și nivelul de praf afișate pe produs pot fi diferite față de alte instrumente de măsurare sau alte produse.
- Valorile afișate pentru concentrația de praf pot fi diferite între ele, în funcție de diferențele date de metodele de măsurare a prafului, precum și de densitatea reală a prafului.
- Evaluarea concentrației de praf este realizată folosind standardul companiei noastre pentru testarea prafului.
- Dacă folosiți un produs care generează aburi sau particule fine (umidificator, aparate de gătit, pulverizatoare etc.), concentrația de praf se poate modifica.
- Concentrația de praf poate varia în funcție de mediul de instalare și de mediul înconjurător.
- De asemenea, este afectată de canapele, paturi, covoare, aspiratoare, umiditate, fum, insecte, animale de companie etc.
- Mai este afectată și de șantierele de construcții, trotuare și fabrici.
- Concentrațiile de praf se pot măsura ca fiind mai ridicate într-un mediu unde se introduce aer din exterior, cum ar fi aproape de intrare, ferestre și orificii de aerisire.
- Aceasta este o funcție suplimentară a produsului și este posibil să nu fie funcțională la anumite produse.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Cum se setează culoarea nivelului de calitate a aerului

1. Ținând apăsat butonul , apăsați butonul Reset (Resetare).



2. Utilizând butonul  sau  setați codul de funcție și valoarea setării.

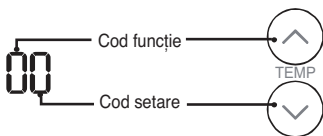

3. Apăsați 1 dată butonul  către unitatea de interior.
Fiecare țară are diferite standarde pentru indicarea calității aerului per ansamblu.
Consultați tabelul de mai jos.


Valoare	Pas	Calitatea aerului per ansamblu.
Tip 1 (1 bip)	4 pași (pentru Coreea)	Bună/Moderată/Nesănătoasă/ Slabă
Tip 2 (2 bipuri)	4 pași (pentru internațional)	Bună/Moderată/Nesănătoasă/ Slabă
Tip 3 (3 bipuri)	6 pași (pentru China)	Bună/Moderată/Nesănătoasă/ Slabă/Foarte slabă/Severă

4. Resetați telecomanda pentru a folosi modul de funcționare general.

Funcționarea forțată


Procedurile de funcționare, când din varii motive telecomanda nu poate fi folosită. Apasați comutatorul de cadență (Buton pornit / oprit) timp de 2 secunde. Dacă doriți să opriți utilizarea, apăsați din nou comutatorul de cadență. În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării pe modul operare forțată, condițiile de operare sunt în mod automat setate după cum urmează:
În timpul funcționării forțate, modul inițial continuă.

<Caseta de plafon - 1-Directie>

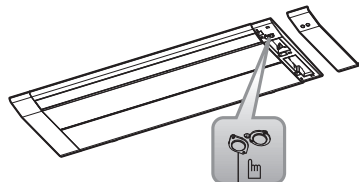


Buton pornit / oprit

<Seria Art Cool Gallery>

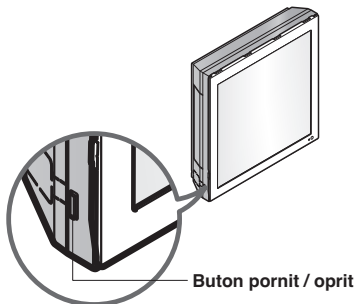


Buton pornit / oprit

<Caseta de plafon - 2-Directie>

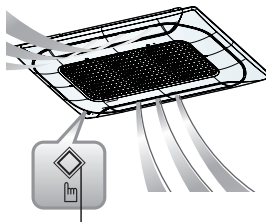

Buton pornit / oprit

<Consolă>

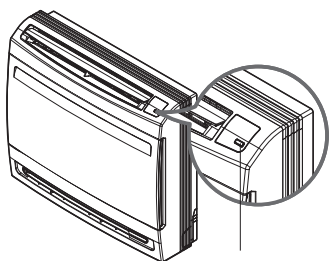

Buton pornit / oprit

* Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

Funcția de repornire pe automat

În cazul în care alimentarea revine după întreruperea alimentării, repornirea pe automat este cea care asigură funcționarea în condițiile anterioare.

Întreținere și service

Caseta de plafon - 1-Directie (Grilaj + Panou)

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.


■ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării. Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

<Tip grilaj>

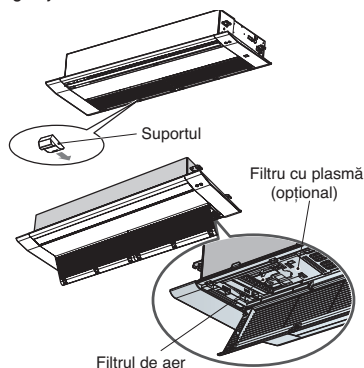

<Tip panou>

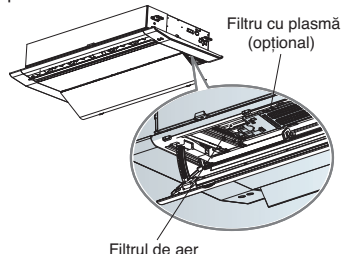


Carcasă TT : Stativ 6 EA
Carcasă TU : Stativ 4 EA

■ Nu folosiți niciodată:


- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea.
- Substanțe volatile. Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat



<Tip grilaj>

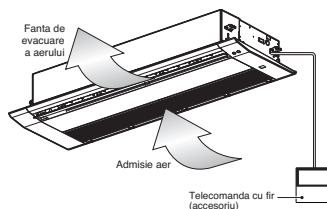

<Tip panou>

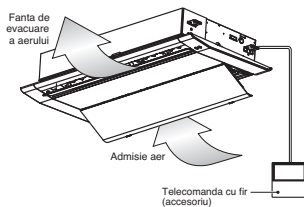

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Scoateți filtrul cu plasmă (opțional).

■ Deșurubați cele 2 șuruburi ale filtrului cu plasmă (opțional).

3. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

■ Dacă praful se vede, spălați cu apă caldă și detergent neutru.

■ Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

4. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

■ Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

5. Instalați filtrul cu plasmă și filtrul (opțional) de aer.


Caseta de plafon - 1-Directie (Cu purificator de aer)

Curățarea filtrului


⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

1. Trageți mânerele de la ambele capete ale părții posterioare marcate a panoului frontal, apoi deschideți grila frontală și apăsați pe cele două cârlige și scoateți filtrul anterior.

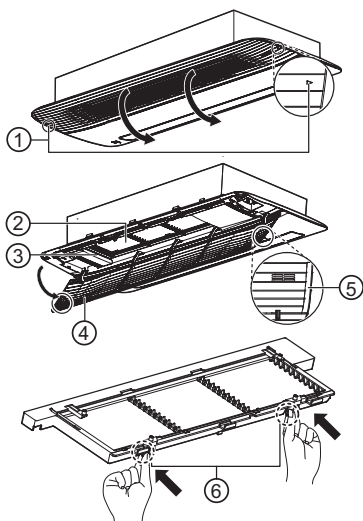

2. A se curăța cu un aspirator sau o perie moale.
 - Dacă filtrul este foarte murdar, spălați-l cu apă și un detergent neutru.
3. Lăsați filtrul să se usuce la umbră până se usucă complet.
4. Montați filtrul în ordine inversă față de cea a demontării, apoi închideți grila frontală.
 - Când montați filtrul, introduceți cârligul în orificiul pătrat.

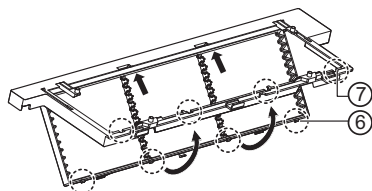

- ① Marcaj
- ② Filtru anterior
- ③ Carcasă ventilator
- ④ Grilă de admisie frontală
- ⑤ Mâner
- ⑥ Cârlig
- ⑦ Orificiu pătrat

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

⚠ ATENȚIE


- Asigurați-vă că filtrul este montat corect în carcasa ventilatorului. (Când introduceți filtrul în carcasa și împingeți mânerul, veți auzi un clic atunci când se fixează în poziție.)
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu utilizați lichide volatile sau apă la 40 °C sau mai fierbinte.
- Dacă se folosește filtrul când nu este complet uscat, produsul se poate defecta.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Când curățați filtrul, fiți atenți să nu deteriorați plasa filtrului.

NOTĂ



- Dacă se acumulează praf în filtru, capacitatea de răcire poate scădea.
- A se curăța o dată la aproximativ două săptămâni.
- Dacă vi se curăță filtrul la un centru de service LG Electronics, se poate aplica o taxă separată. (serviciu plătit)
- Numărul și tipul de filtre furnizate pot diferi în funcție de model.
- Forma produsului și componentele acestuia pot varia în funcție de model.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Curățarea filtrului de dezodorizare/PM1.0 (opțional)


1. Când scoateți filtrul, consultați „Cum se îndepărtează filtrul”.
2. Prindeți mânerul suportului de carcasă ventilator și trageți în direcția săgeții pentru a scoate Filtru PM1.0
 - Nu scoateți suportul carcasei filtrului și grila de admisie.

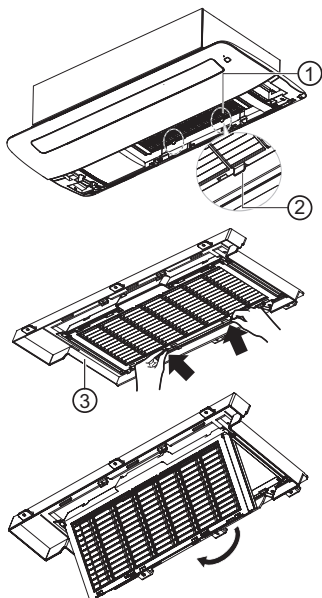

3. Așa cum se indică în imaginea de mai jos, trageți de mâner și scoateți filtrul de dezodorizare.

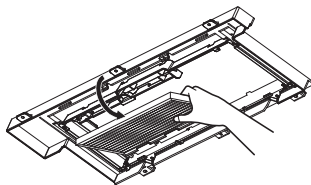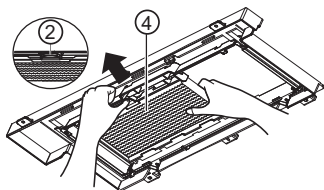

4. Spălați filtrul după verificarea metodei de spălare în „Informații privind filtrul”.
5. După spălare, reinstalați filtrul de dezodorizare și respectiv filtrul PM1.0 în pozițiile inițiale.
 - Când montați filtrul PM1.0, introduceți cârligul în orificiul pătrat.

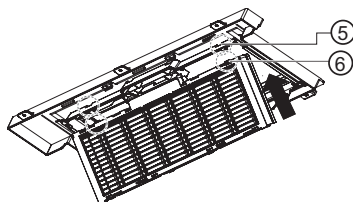

- ① Filtru PM1.0
- ② Mâner
- ③ Suport de carcasă ventilator
- ④ Filtru de dezodorizare
- ⑤ Cârlig
- ⑥ Orificiu pătrat

⚠ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.

NOTĂ

- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


⚠ ATENȚIE

- Verificați carcasa filtrului să fie corect asamblată pe suportul de filtru.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu spălați filtrul de praf cu apă mai caldă de 40 °C sau cu lichide volatile.
- Nu spălați filtrul deodorizant fotocatalitic cu apă.
- După curățarea filtrului PM1.0, se emit 7 semnale sonore dacă nu s-a evaporat toată apa. Uscăți bine filtrul.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Purtați mănuși în timpul montării.

NOTĂ

- Cantitatea și tipul de filtre furnizate pentru fiecare model pot varia.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Informații despre filtru

Nume filtru	Descriere filtru
Filtru de dezodorizare 	• Uscăți-l 3 ore la lumina soarelui sau la lumină fluorescentă. • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică) • Spălarea filtrului cu apă îl poate deteriora sau deforma.
Filtru PM1.0 	• Curățați filtrul fără a-l dezasambla. • Scufundați filtrul PM1.0 în apă, scuturându-l de câteva ori pentru a-l curăța. • Dacă filtrul este foarte murdar, scufundați-l 30 de minute în apă caldă cu detergent neagresiv și clătiți-l bine cu apă curată. (Nu utilizați detergenți acizi cum ar fi acidul citric.) • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. • Uscăți-l bine la umbră timp de aproximativ o zi. (Dacă mai rămâne umezeală prezentă, se vor auzi 7 semnale sonore.) Uscarea cu un radiator cu aer cald, cum ar fi un uscător de păr sau o aerotermă, poate deteriora sau deforma filtrul. • Partea interioară a filtrului este ascuțită; așadar, nu o frecați sau atingeți direct.


Curățarea senzorului PM1.0

Senzor PM1.0


1. Așa cum se indică în imaginea de mai jos, puneți degetul în indicator.

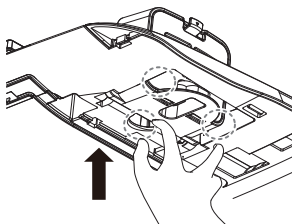


2. Deschideți panoul frontal și coborâți carcasa senzorului PM1.0 așa cum se indică în imaginea de mai jos.

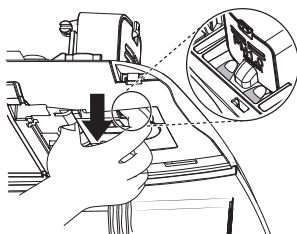


3. După ce se coboară maximum carcasa senzorului PM1.0, rotiți carcasa senzorului PM1.0 pentru a-l fixa, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

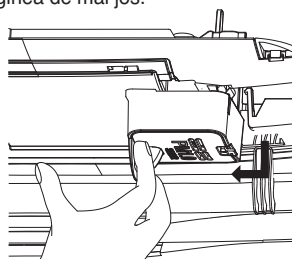

4. Deschideți capacul senzorului PM1.0 de pe laterala carcasei.

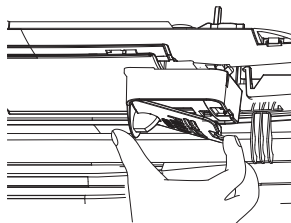

5. Folosiți o dischetă de bumbac ușor umezită pentru a șterge murdăria de pe lentilă, apoi utilizați o altă dischetă uscată pentru a îndepărta umezeala.

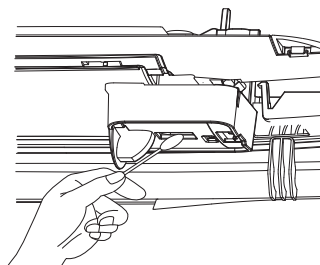

6. Închideți capacul carcasei senzorului PM1.0, apoi montați carcasa senzorului PM1.0 în poziția inițială.

⚠️ AVERTISMENT

- Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos produsul atunci când scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0.
- Fiți atenți la căderea accidentală atunci când curățați senzorul PM1.0

NOTĂ

- Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică)
- Senzorul PM1.0 este inclus doar în panoul de purificare a aerului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Caseta de plafon - 4-Directie

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda


- Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării.
Curățați cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.



Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

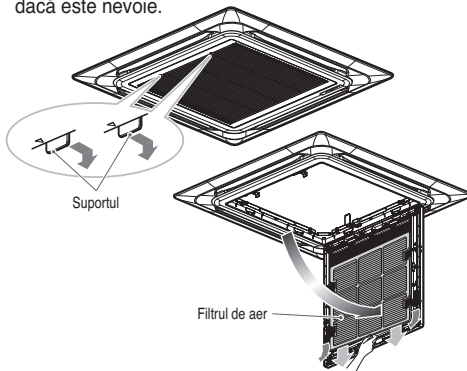

- Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat

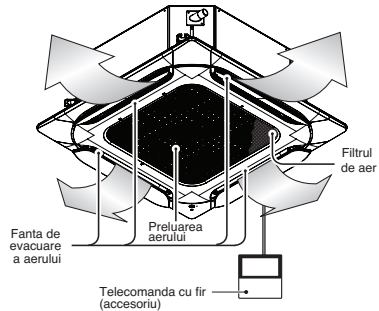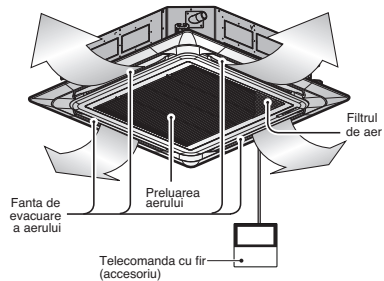

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

- Sustineți și trageți ușor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldută și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.


3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.


4. Instalați filtrul de aerlavabil.

Curățarea filtrului de dezodorizare/PM1.0 (opțional)


1. Apăsați clemele de prindere de pe ambele părți și deschideți grilajul frontal.

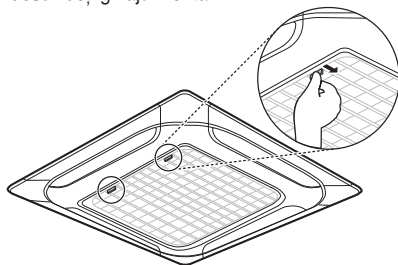

2. Scoateți filtrul PM1.0 apăsând pe clemele de prindere.

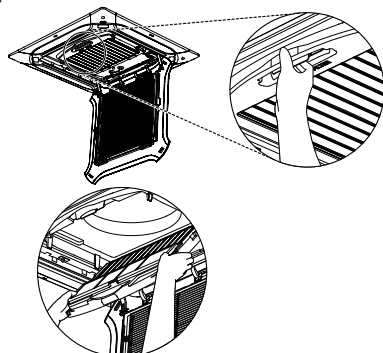

3. Scoateți filtrul de dezodorizare fotocatalitic trăgându-l în sus.

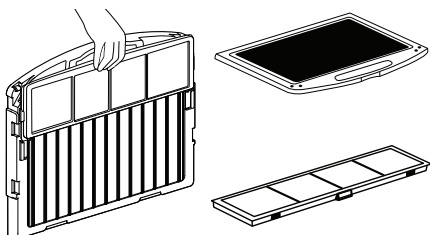

4. După asamblarea în ordine inversă, închideți grilajul frontal.

⚠️ AVERTISMENT

Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.


⚠️ ATENȚIE

- Verificați carcasa filtrului să fie corect asamblată pe suportul de filtru.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos grilajul frontal atunci când scoateți filtrul.
- Nu spălați filtrul de praf cu apă mai caldă de 40 °C sau cu lichide volatile.
- Nu spălați filtrul deodorizant fotocatalitic cu apă.
- După curățarea filtrului PM1.0, se emit 7 semnale sonore dacă nu s-a evaporat toată apa. Uscați bine filtrul.
- Uscarea lângă o sursă de foc sau la lumina directă a soarelui poate deteriora filtrul.
- Purtați mănuși în timpul montării.

NOTĂ

- Cantitatea și tipul de filtre furnizate pentru fiecare model pot varia.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.


Informații despre filtru

Nume filtru	Descriere filtru
Filtru de dezodorizare 	• Uscați-l 3 ore la lumina soarelui sau la lumină fluorescentă. • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică) • Spălarea filtrului cu apă îl poate deteriora sau deforma.
Filtru PM1.0 	• Curățați filtrul fără a-l dezasambla. • Scufundați filtrul PM1.0 în apă, scuturându-l de câteva ori pentru a-l curăța. • Dacă filtrul este foarte murdar, scufundați-l 30 de minute în apă caldă cu detergent neagresiv și clătiți-l bine cu apă curată. (Nu utilizați detergenți acizi cum ar fi acidul citric.) • Se recomandă curățarea o dată la șase luni. • Uscați-l bine la umbră timp de aproximativ o zi. (Dacă mai rămâne umezeală prezentă, se vor auzi 7 semnale sonore.) • Uscarea cu un radiator cu aer cald, cum ar fi un uscător de păr sau o aerotermă, poate deteriora sau deforma filtrul. • Partea interioară a filtrului este ascuțită; așadar, nu o frecați sau atingeți direct.


Curățarea senzorului PM1.0

Senzor PM1.0


1. Scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0 de pe panoul frontal.

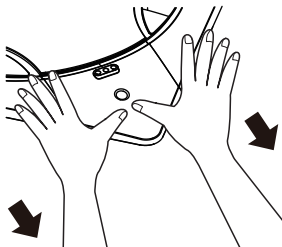

2. Deschideți carcasa senzorului PM1.0 de pe partea laterală a carcasei senzorului PM1.0 și îndepărtați capacul de cauciuc.

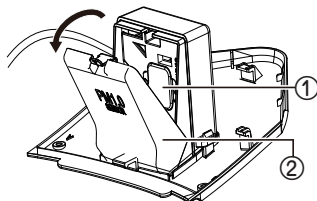

3. Folosiți o dischetă de bumbac pentru a șterge murdăria de pe lentilă, apoi utilizați o altă dischetă uscată pentru a îndepărta umezeala.

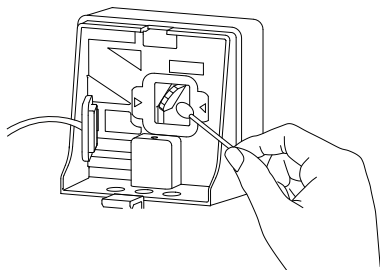

Strângeți capacul de cauciuc, închideți carcasa senzorului PM1.0 și asamblați capacul de colț al senzorului PM1.0 în poziția inițială.

- ① Capac de cauciuc
- ② Carcasa senzorului PM1.0

⚠️ AVERTISMENT

- Pentru siguranță, opriți alimentarea cu energie electrică.
- Fiți atenți să nu scăpați pe jos produsul atunci când scoateți capacul de colț al senzorului PM1.0.
- Fiți atenți la căderea accidentală atunci când curățați senzorul PM1.0

NOTĂ

- Se recomandă curățarea o dată la șase luni. (presupunând 8 ore de utilizare zilnică)
- Senzorul PM1.0 este inclus doar în panoul de purificare a aerului.
- Caracteristica poate fi diferită, în funcție de tipul de model.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.

Caseta de plafon - Rotund

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda


- Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării. Curățați cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

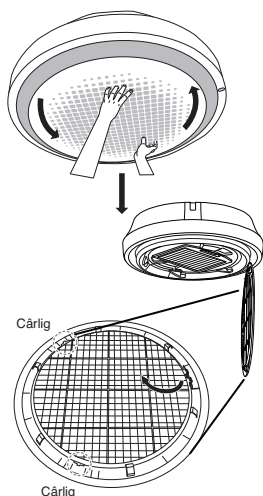

- Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat

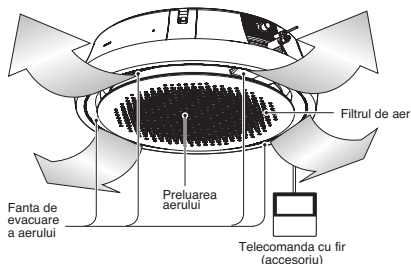

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

- Sustineți și trageți ușor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldă și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalați filtrul de aer lavabil.

Unitate De Tubulatură

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda

- Deconectați sistemul de la alimentare înainte de curățării. Curățați cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ Alimentarea trebuie întreruptă înainte de curățării unității interioare.


- Nu folosiți niciodată:

- Apă de peste 40 °C
Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat




Filtrul de aer

Filtre de aer din partea din spate a unității interne (partea de admisie) trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

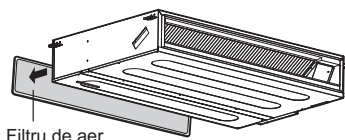


Filtru de aer

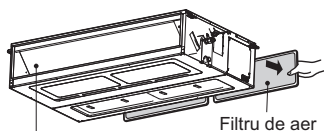

Filtru de aer

Gură de evacuare a aerului

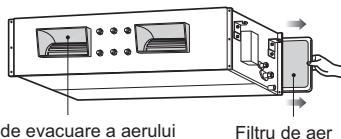

Gură de evacuare a aerului

Filtru de aer

1. Înlăturați filtrele de aer/ lavabile.

- Sustineți și trageți ușor înainte pentru a scoate filtrul.

⚠ ATENȚIE

Când filtrul urmează să fie scos, nu atingeți componentele metalice ale unității interioare. Vă puteți răni.

2. Curățați praful cu aspiratorul sau spălați cu apă.

- Dacă praful se vede, spălați cu apă caldă și detergent neutru.
- Dacă se va folosi apă fierbinte (40 °C sau mai mult) filtrul se poate deforma.

3. După spălarea cu apă, uscați-l bine, la umbră.

- Nu uscați filtrul la soare sau la căldură generată de foc.

4. Instalați filtrul de aerlavabil.

* Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

Seria Art Cool Gallery

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere, opriți alimentarea principală a sistemului, deconectați întrerupătorul de circuit și deconectați cablul de alimentare.

Unitatea interioară

Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

⚠ ATENȚIE


Nu utilizați niciodată una dintre următoarele soluții.

- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare și decolare.
- Substanțe volatile. Suprafața aparatului de aer condiționat poate fi deteriorată.




Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele panoului/grilajului frontal trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații pentru fiecare tip de model. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu detergent lichid. Dacă filtrul este foarte murdar, curățați cu o soluție din detergent și apă caldă. Uscați bine la umbră după spălare și remontați filtrele.

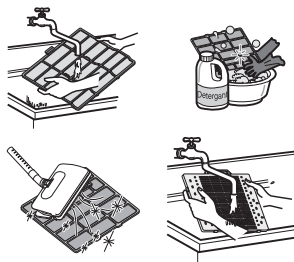

Filtre cu plasmă

Filtrele cu plasmă din spatele filtrului de aer trebuie verificate și curățate cel puțin odată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații pentru fiecare tip de model. Curățați filtrele cu un aspirator. Dacă este murdar, spălați-l cu apă și uscați-l bine la umbră, după care remontați-l.

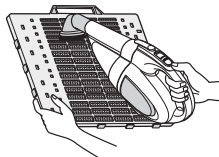

Filtre dezodorizante


Îndepărtați filtrele dezodorizante din spatele filtrului de aer și expuneți-le la lumina directă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceți aceste filtre în poziția inițială.

Scoaterea filtrelor

Tipul Art Cool :

Trageți secțiunea frontală superioară a panoului frontal și ridicați-o. Scoateți filtrul ținând de panoul frontal.

Ținând apăsat butonul PUSH (ÎMPINGEȚI), trageți de dispozitivul de prindere al filtrului pentru a scoate filtrul cu plasmă. După curățare uscați-l complet la umbră. Apoi introduceți un filtru cu plasmă și un filtru. Dați deoparte cârligul de prindere al panoului frontal pentru a închide panoul frontal.

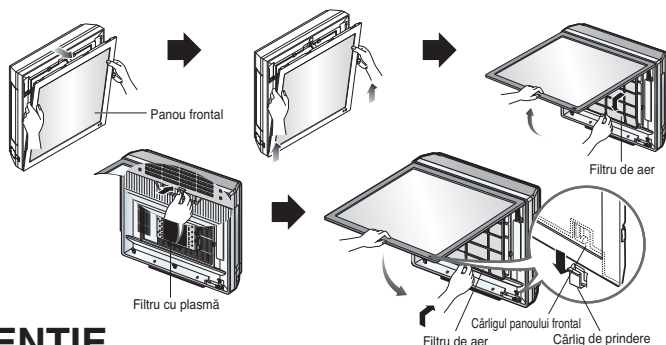


⚠ ATENȚIE


Nu atingeți filtrul cu plasmă în interval de 10 secunde de la deschiderea grilajului de admisie; poate conduce la electrocutare.

Înlocuirea imaginii sau fotografiei


1. Opriti funcționarea aparatului și apoi deschideți partea superioară a panoului frontal.

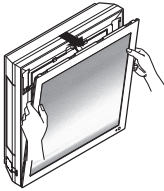


2. Trageți ambele dispozitive de prindere ale părții inferioare ale panoului frontal, așa cum se observă în imaginea de mai jos.

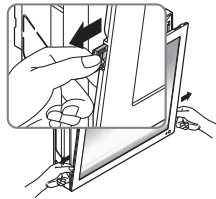


3. Împingeți și închideți partea superioară a panoului frontal și apoi trageți partea de jos a panoului frontal până când partea superioară este bine fixată.

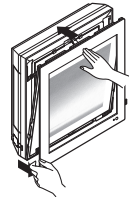


4. Scoateți imaginea.

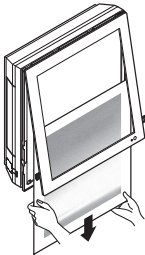


5. Așezați imaginea cu fața în jos, desfaceți cadrul de prindere și apoi scoateți banda de protecție.

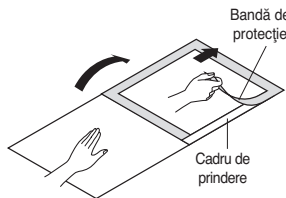


6. Așezați imaginea/ fotografia între imaginea scoasă și cadrul de prindere. (Dimensiuni recomandate fotografie/ imagine: 450 mm x 450 mm)

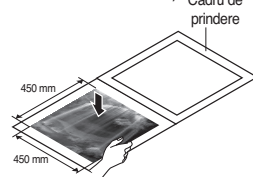


7. Închideți cadrul de prindere și apăsați cu mâna banda de protecție pentru a asigura o bună fixare a imaginii.

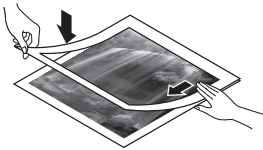

8. Introduceți prin culisare imaginea/ fotografia prin lăcașurile de fixare. Apăsați ușor panoul frontal pentru a se închide.

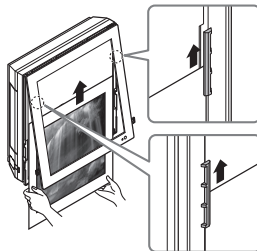


9. Împingeți ambele dispozitive de prindere situate în partea inferioară a panoului frontal. Puneți aparatul în funcțiune.

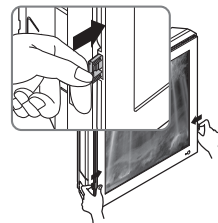

※ În cazul în care nu utilizați un cadru de prindere, vă recomandăm ca imaginea/ fotografia să aibă următoarele dimensiuni:
522 mm x 522 mm

Atunci când puneți în funcțiune aparatul, performanțele acestuia nu vor fi influențate de faptul că ați înlocuit imaginea/ fotografia.

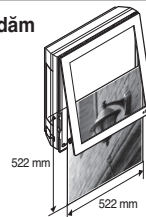

Pentru Montare Pe Perete

⚠ ATENȚIE

Înainte de a realiza orice operație de întreținere, opriți alimentarea cu energie a sistemului.


Nu folosiți niciodată următoarele :

- Apă cu temperatura mai mare de 40 °C.
Este posibil să cauzeze deformări și/sau decolorări.
- Substanțe volatile.
Pot deteriora suprafețele echipamentului de aer condiționat.



Filtre de aer

Filtrele de aer aflate în partea din spate a grilajului frontal trebuie verificate și curățate o dată la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele din aparat, consultați diagrama explicativă corespunzătoare modelului folosit. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă murdăria nu se poate îndepărta ușor, spălați-le cu o soluție de detergent în apă caldă. După spălare, uscați filtrele bine, la umbră, și apoi montați-le la loc.

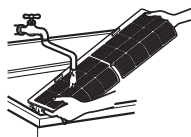



Curățați filtrul de aer

Curățați filtrul de aer la fiecare 2 săptămâni sau mai des dacă este necesar.

1. Opriti aparatul și scoateți cablul de alimentare
2. 5~24 kBTu/h : Țineți clapeta filtrului de aer, ridicați-o ușor.
30~36 kBTu/h : Deschideți panoul frontal.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

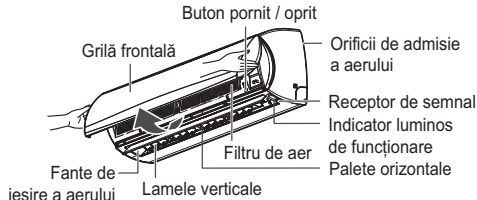
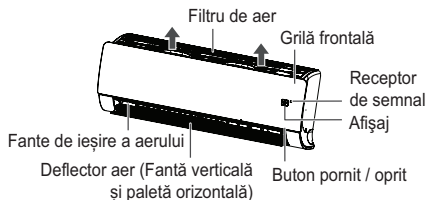


* Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

3. 5~24 kBTu/h : Țineți mânerul filtrului de aer, ridicați-l ușor și scoateți-l din aparat.
30~36 kBTu/h : Trageți de ușor, spre înainte, de eticheta filtrului pentru a scoate filtrul de aer.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

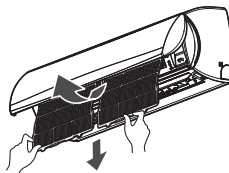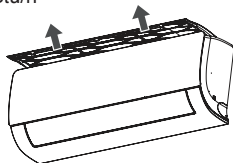

*Funcția poate fi schimbată conform tipului de model.

4. Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă.
- Dacă mizeria este greu de îndepărtat, spălați filtrul în apă caldă cu detergent.
5. Uscați filtrul la umbră.

NOTĂ

Filtrul de aer se poate rupe când acesta este încovoit.

Convertibil

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei acțiuni de întreținere, întrerupeți alimentarea de la rețea a sistemului.

Grila, carcasa și telecomanda

■ Deconectați sistemul de la alimentare înaintea curățării.

Curățați cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

NOTĂ

Alimentarea trebuie întreruptă înaintea curățării unității interioare.

■ Nu folosiți niciodată:



- Apă de peste 40 °C. Ar putea provoca deformarea și /sau decolorarea
- Substanțe volatile
- Ar putea deteriora suprafețele aparatului de aer condiționat



Filtrele de aer

Filtrele de aer din spatele grilei frontale trebuie să fie verificate și curățate odată la 2 săptămâni sau mai des, dacă este nevoie.

1. Ridicați panoul de acces frontal și trageți ușor în față fișa filtrului pentru a scoate filtrul.
2. Curățați filtrul cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.
 - Dacă mizeria persistă, spălați cu o soluție cu detergent în apă caldă.
 - Dacă se utilizează apă fierbinte (40 °C sau mai mult), este posibil să se deformeze.
3. După spălarea cu apă, uscați-l bine la umbră.
4. Remontați filtrul de aer.

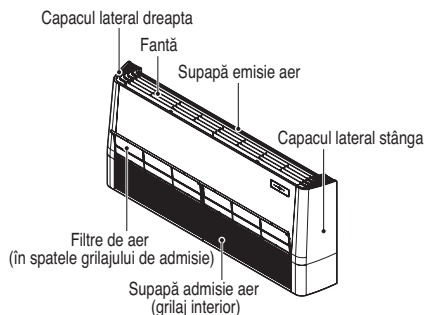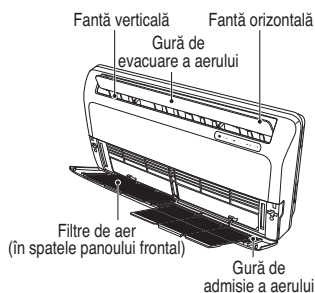

Consolă

⚠ ATENȚIE

Înainte de efectuarea oricărei lucrări de întreținere, opriți alimentarea principală a sistemului, deconectați întrerupătorul de circuit și deconectați cablul de alimentare.

Curățarea panoului și a filtrelor

Curățați unitatea cu o cârpă moale, uscată. Nu folosiți soluții abrazive sau înălbitor.

⚠ ATENȚIE

Nu utilizați niciodată unul dintre următoarele

- Apă de peste 40 °C. Pot provoca deformare și decolare.
- Substanțe volatile. Suprafața aparatului de aer condiționat poate fi deteriorată.


Filtrele de aer

Filtrele de aer din partea din spate a panoului/grilajului frontal trebuie verificate și curățate la fiecare 2 săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

Pentru a scoate filtrele, consultați diagramele cu explicații de mai jos. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun.

Dacă mizeria nu se îndepărtează cu ușurință, spălați cu o soluție cu detergent în apă caldă.

Uscați bine la umbră după spălare și remontați filtrele.

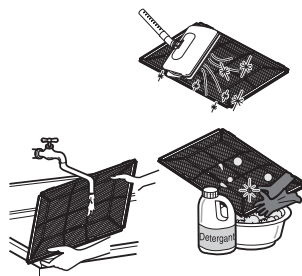


Filtrul anti-alergii

Îndepărtați filtrul anti-alergii din spatele filtrului de aer și expuneți-l la lumina indirectă a soarelui timp de 2 ore. Apoi introduceți aceste filtre în poziția inițială.


Scoaterea grilajului

1. Deschideți grilajul frontal trăgând în față.
2. Apoi scoateți racordul grilajului din canelura din panoul frontal.
3. Apoi scoateți cele 2 balamale ale grilajului din canelurile din panoul frontal.

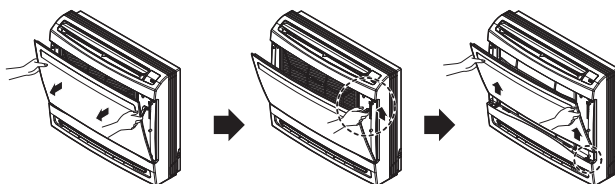

Scoaterea filtrelor

1. Trageți ușor în jos fișa filtrului pentru a scoate filtrul de aer.
2. Mențineți fișele cadrului și scoateți cleștii din cele 4 locașuri.

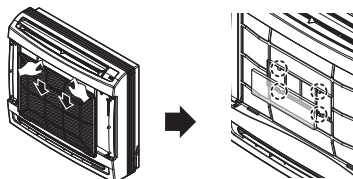

Când aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp

Când urmează să nu se folosească timp îndelungat



- Utilizați aparatul de aer condiționat la următoarele setări pentru 2 -3 ore.**
- Tipul de funcționare: modul de funcționare a ventilatorului
 - Acesta va usca mecanismele interne.



- Decuplați tabloul electric.**



ATENȚIE

Decuplați tabloul electric când aparatul de aer condiționat nu va fi utilizat mai mult timp. Praful se poate aduna și poate provoca incendiu.

Informații ajutătoare

Filtrele de aer și factura dvs. de electricitate
Dacă filtrele se îmbălesc de praf, capacitatea de răcire va scădea, iar 6 % din electricitatea folosită pentru utilizarea aparatului se va risipi.

Când aparatul de aer condiționat urmează să fie folosit din nou



- Curățați filtrul de aer și instalați-l în unitatea interioară**



- Verificați ca fantele de admisie aer și evacuare aer ale unității interioare/exterioare să nu fie obturate.**



- Verificați ca firul de împământare să fie conectat corect.**

Sfaturi cu privire la funcționare

Nu suprarăciți încăperea.

Nu este benefic pentru sănătate și risipește electricitatea.

Asigurați-vă că ușile și ferestrele sunt închise etanș.

Evitați pe cât posibil deschiderea ușilor și ferestrelor, pentru a păstra aerul rece în cameră.

Trageți jaluzelele și perdelele.

Nu lăsați lumina soarelui să pătrundă direct în cameră când aparatul de aer condiționat este în funcțiune.

Curățați periodic filtrul de aer/lavabil.

Dacă filtrele sunt blocate, fluxul de aer este redus, iar răcirea și dezumidificarea sunt și ele reduse. Curățați-l cel puțin o dată la 2 săptămâni.

Păstrați constantă temperatura camerei.

Reglați direcția fluxului de aer pe verticală și orizontală, pentru a asigura temperatura uniformă în cameră.

Aerisiți camera.

Deoarece ferestrele sunt păstrate închise, este necesară aerisirea camerei din când în când.

Înainte de a contacta service-ul...

Sfaturi privind diagnosticarea problemelor! Economisiți timp și bani!

Verificați următoarele puncte înainte de a solicita reparații sau service...

Dacă funcționarea defectuoasă persistă, vă rugăm să contactați dealer-ul dvs.

Aparatul de aer condiționat nu funcționează.	• Ați făcut vreo greșeală la utilizarea temporizatorului? • Este siguranța arsă sau a fost tabloul electric deconectat?
Camera are un miros specific.	• Verificați dacă acesta nu este un miros de umezeală de la pereți, covoare, mobilier sau hainele din cameră.
Se pare că procesul de condensare provoacă scurgeri de la aparatul de aer condiționat.	• Fenomenul de condensare are loc atunci când fluxul de aer din aparatul de aer condiționat răcește aerul cald din cameră.
Aparatul de aer condiționat nu funcționează timp de aprox. 3 minute după repornire.	• Acest lucru se datorează dispozitivului de protecție al mecanismului. • Așteptați aprox. 3 minute și va începe să funcționeze.
Nu răcește sau încălzește eficient.	• Este filtrul de aer murdar? A se vedea instrucțiunile de curățare a filtrului de aer/lavabil. • Este posibil ca în cameră să fi fost foarte cald când aparatul de aer condiționat a fost pornit. Așteptați ca să răcorească. • A fost setată corect temperatura? • Sunt fantele de admisie sau evacuare ale unității interioare obturate?
Funcționarea aparatului de aer condiționat produce zgomot.	• Dacă este un zgomot care seamănă cu apa curgând. - Este sunetul pe care îl face freonul care curge în interiorul unității aparatului de aer condiționat. • Dacă zgomotul seamănă cu al aerului comprimat eliberat în atmosferă. - Este sunetul apei de deumidificare, procesată în interiorul aparatului de aer condiționat.
Dacă se aude un zgomot care seamănă cu producerea unei crăpături.	• Acest zgomot este generat de dilatarea/ contractarea panoului frontal, etc. din cauza schimbărilor de temperatură.
Afișajul telecomenzii este slab sau lipsește.	• Sunt bateriile consumate? • Sunt bateriile introduse în direcțiile (+) și (-) opuse?
Aparatul de aer condiționat schimbă fluxul de aer generat în timpul funcționării.	• Atunci când aparatul de aer condiționat atinge temperatura dorită, rata fluxului de aer este redusă, în vederea evitării generării unui flux de aer rece în timpul încălzirii sau pentru minimizarea consumului de energie și a schimbării umidității interioare în timpul răcirii. - Acest lucru este normal.
Se emit semnalele sonore. (de 7 ori)	• Panoul de aspirare este complet închis? Închideți de tot grila de aspirare. • Apa este complet evaporată după curățarea filtrului PM1.0? - Dacă rămân urme de umezeală, lăsați-l să se usuce la umbră timp de aproximativ o zi. • Este ruptă folia filtrului PM1.0? - Contactați centrul de service LG Electronics.

NOTĂ

- REZISTENT LA APĂ: partea exterioară a acestui aparat de aer condiționat este REZISTENTĂ LA APĂ. Partea interioară nu este rezistentă la apă și trebuie ferită de apa în exces.
- Unele funcții pot să nu fie acceptate, în funcție de model.



Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>