Life's Good

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

KLIMATYZATOR

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przed instalacją oraz aby zapewnić bezpieczne i właściwe użytkowanie przeczytaj ostrzeżenia.
Przewodnik ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie instalującej urządzenie, użytkownikowi, a także ochronę mienia itd.
Po przeczytaniu instrukcji należy przechowywać ją w miejscu, do którego użytkownik będzie miał swobodny dostęp.

POLSKI

PDI (PDI Standard)
PPWRDB000
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

www.lg.com

Copyright © 2015 - 2024 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Poniższe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa mają za zadanie zapobiegać nieprzewidzianym zagrożeniom i uszkodzeniom wynikającym z nieprawidłowej lub niezgodnej z zasadami bezpieczeństwa obsługi urządzenia.
Wytyczne podzielono na kategorie „OSTRZEŻENIE" oraz „UWAGA" opisane poniżej.

⚠ Symbol ten wskazuje działania oraz zagadnienia, z którymi może wiązać się zagrożenie. Należy uważnie przeczytać sekcje oznaczone tym symbolem i postępować zgodnie z instrukcją, aby uniknąć zagrożeń.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować poważne obrażenia lub śmierć.

⚠ UWAGA

Wskazuje, że nieprzestrzeganie instrukcji może powodować lekkie obrażenia lub uszkodzenia produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE

Montaż

- Aby ponownie zainstalować urządzenie, należy skontaktować się z sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony lub z centrum serwisowym.
  - Instalacja produktu przez osobę nieupoważnioną może skutkować pożarem, porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
- Nie skręcać ani nie uszkadzać przewodu zasilania.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- W celu wykonania prac elektrycznych należy skontaktować się z sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony lub z centrum serwisowym.
  - Demontaż lub naprawa urządzenia przez osobę nieupoważnioną może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
- Urządzenie należy instalować w miejscu osłoniętym przed deszczem.
  - Jeżeli do urządzenia dostanie się woda, może spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie montować produktu w wilgotnym miejscu.
  - Jeżeli urządzenie będzie zawilgocone, może działać nieprawidłowo.

- W celu montażu produktu należy skontaktować się z sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony lub z centrum serwisowym.
  - Instalacja produktu przez osobę nieupoważnioną może skutkować pożarem, porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
- Prace elektryczne powinien wykonywać elektryk, zgodnie z podręcznikiem instalacji i podanym w nim schematem elektrycznym.
  - Użycie nieodpowiedniego przewodu lub zlecenie prac elektrycznych osobie niewykwalifikowanej może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.
- Nie umieszczać produktu w pobliżu źródeł ognia.
  - Może to spowodować zapalenie się produktu.
- Jeżeli produkt jest instalowany w szpitalu lub stacji bazowej systemu komunikacji, zapewnić dostateczne urządzenia zabezpieczające przed szumem.
  - Produkt może działać nieprawidłowo lub zakłócać prawidłową pracę innych urządzeń.
- Solidnie zamontować urządzenie.
  - Jeżeli urządzenie nie zostanie solidnie zamocowane podczas montażu, może spaść lub nieprawidłowo działać.
- Aby prawidłowo zainstalować urządzenie, należy uważnie przeczytać podręcznik.
  - W przeciwnym razie nieprawidłowy montaż może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Podczas podłączania przewodów elektrycznych urządzenia nie należy używać przewodów niestandardowych, ani nadmiernie wydłużać przewodu.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Pewnie zainstalować przewód zasilania oraz kabel komunikacyjny.
  - Niedokładna instalacja może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie podłączaj przewodu zasilania do terminala komunikacyjnego.
  - Może to spowodować pożar, porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie montuj urządzenia w obszarze, w którym mogą występować gazy palne.
  - Może to skutkować pożarem, porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
- Zawsze stosuj uziemienie produktu.
  - Występuje ryzyko pożaru lub porażenia elektrycznego.

Działanie

- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilania.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

- Nie zmieniaj ani nie wydłużaj dowolnie przewodu zasilania.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Użyj przewodu przeznaczonego do urządzenia.
  - Użycie niezalecanego, niestandardowego przewodu może spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie umieszczaj urządzeń grzewczych w pobliżu przewodu zasilania.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Upewnij się, że do urządzenia nie może dostać się woda.
  - Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych pojemników z płynami.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękami.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Używaj standardowych podzespołów.
  - Użycie niezalecanego urządzenia może skutkować pożarem, porażeniem prądem, wybuchem, obrażeniami ciała lub nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zostało zanurzone w wodzie, należy skontaktować się z centrum serwisowym.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie poddawać urządzenia wstrząsom.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Nie przechowywać ani nie stosować żadnych gazów palnych lub łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia.
  - Może to spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie rozmontowuj, nie dokonuj napraw ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Dzieci i osoby starsze powinny korzystać z urządzenia pod nadzorem opiekuna.
  - Nieostrożność może doprowadzić do wypadku lub nieprawidłowego działania urządzenia.
- Opiekun nie powinien zezwalać dzieciom na dostęp do urządzenia.
  - Urządzenie może ulec uszkodzeniu lub spaść, powodując obrażenia.
- Należy przestrzegać zakresu temperatur roboczych określonych w podręczniku. jeżeli podręcznik nie określa zakresu temperatur roboczych, produkt należy użytkować w przedziale od 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F).
  - Poza tym zakresem temperatur może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia.

- Nie wciskać przełącznika lub przycisku za pomocą ostrych przedmiotów.
  - Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie podłączać przewodów urządzenia, gdy jest ono włączone.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Jeżeli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki lub dobiegają z niego nietypowe zapachy, należy przestać go używać.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani nie czyść go szmatką nasączoną wodą.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Nie stawiaj na urządzeniu roślin, zwierząt, precyzyjnych przyrządów, dzieł sztuki ani nie wykorzystuj urządzenia do innych nietypowych celów.
  - Może to spowodować zniszczenie mienia.
- W bezpieczny sposób usuń opakowanie urządzenia.
  - Opakowanie może spowodować obrażenia ciała.

⚠ UWAGA

Montaż

- Solidnie zamontuj urządzenie w miejscu, które utrzyma ciężar urządzenia.
  - Urządzenie może spaść i ulec zniszczeniu.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym występuje olej, para wodna lub gaz siarkowy.
  - Może to mieć negatywny wpływ na wydajność urządzenia lub je uszkodzić.
- Sprawdź moc znamionową.
  - Może to spowodować pożar lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Za pomocą adaptera dostarczonego wraz z produktem lub energii z klasy 2 24 V~ transformatora, w zależności od modelu.
  - Użycie niestandardowego łącznika może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. W przypadku kontrolerów PDI sprzedawanych w USA opakowanie nie zawiera łącznika.
- Uważaj, aby podczas przemieszczania urządzenia go nie upuścić lub nie uszkodzić.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo lub może dojść do obrażeń ciała.
- Upewnij się, że przewód jest pewnie podłączony, aby zapobiec przedostawaniu się do urządzenia rosy, wody lub owadów.
  - Jeżeli do środka urządzenia dostanie się ciało obce, może to spowodować porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie urządzenia.

- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Nie instalować jednostki w środowiskach potencjalnie wybuchowych.

Działanie

- Czyść urządzenie miękką szmatką, nie stosując detergentów na bazie rozpuszczalników.
  - Użycie detergentu rozpuszczalnikowego może spowodować pożar lub zniekształcenie urządzenia.
- Nie dotykaj panelu za pomocą ostro zakończonych lub ostrych przedmiotów.
  - Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Nie dopuszczaj, aby urządzenie zetknęło się z metalem.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Podczas dezynfekcji lub dezynsekcji nie należy korzystać z urządzenia.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Nie dotykaj wewnętrznych części urządzenia.
  - Urządzenie może działać nieprawidłowo.
- Sprawdź stan urządzenia po użytkowaniu go przez dłuższy czas.
  - Jeżeli urządzenie jest używane przez dłuższy czas, stan urządzenia może ulec pogorszeniu, powodując obrażenia ciała użytkownika.
- Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu podstawek do kwiatów, butelek z wodą lub innych cieczy.
  - Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.
- Jeżeli ciekłe kryształy urządzenia ulegną uszkodzeniu, proszę zachować ostrożność gdyż w razie kontaktu mogą one uszkodzić skórę.
  - Może dojść do wypadku lub do uszkodzenia sprzętu.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć zagrożenia, musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis lub wykwalifikowaną osobę.
- Podczas czynności serwisowych lub wymiany części urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.

Zgodnie z IEC 60335-1

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (również dzieci) o ograniczonych zdolnościach psychicznych, umysłowych lub oceny oraz przez osoby niedoświadczone. Chyba, że są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby zapewnić, że nie bawią się urządzeniem.

Zgodnie z EN 60335-1

Urządzenie przeznaczone jest do użytku przez dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub psychicznej oraz przez osoby niedoświadczone, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Należy zabronić dzieciom zabawy z urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

⚠ UWAGA

Zmiany lub modyfikacje nie zatwierdzone przez producenta odpowiedzialnego za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do korzystania z urządzenia.

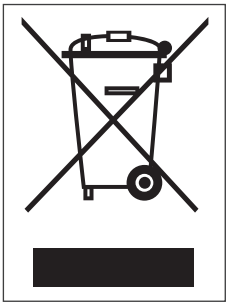

Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country”.

ELEMENTY

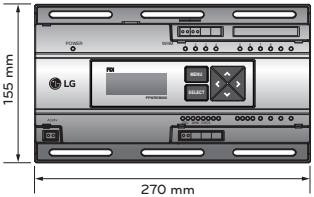

Kontrolka zasilania

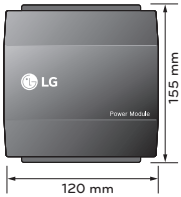

Zasilanie



Podręcznik

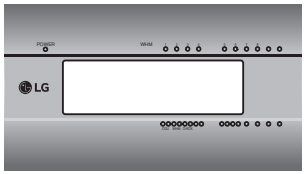

Osłona przednia



Śruba

Element	Specyfikacja
Klasa ochrony	IP20

NAZWY POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

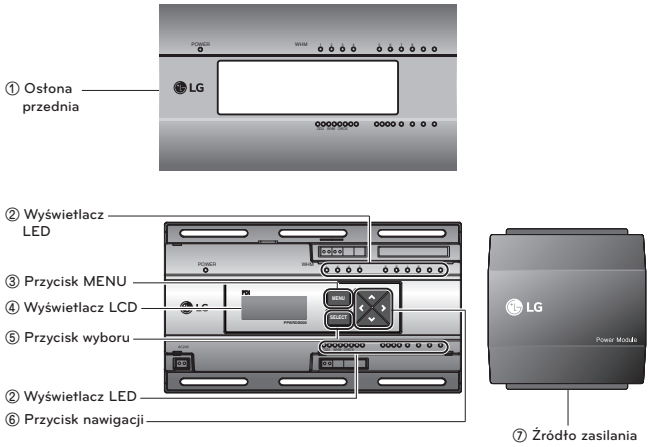

① **Osłona przednia**
② **Wyświetlacz LED** Wyświetla bieżący stan wskaźnika zasilania
③ **Przycisk MENU** Służy do sprawdzania konfiguracji wstępnej i zasilania elektrycznego
④ **Wyświetlacz LCD** Wyświetla informacje dot. ustawień i zużycie energii
⑤ **Przycisk wyboru** Użyć do konfiguracji wstępnej
⑥ **Przycisk nawigacji** Służy do sprawdzania konfiguracji wstępnej i zasilania elektrycznego
⑦ **Źródło zasilania** Doprowadzić zasilanie do wskaźnika zasilania

METODA MONTAŻU

Schemat konfiguracji produktu

W przypadku połączenia z watomierzem typu impulsowego

• Sprzężona praca ze sterownikiem centralnym (sprzężone z produktem EHP)

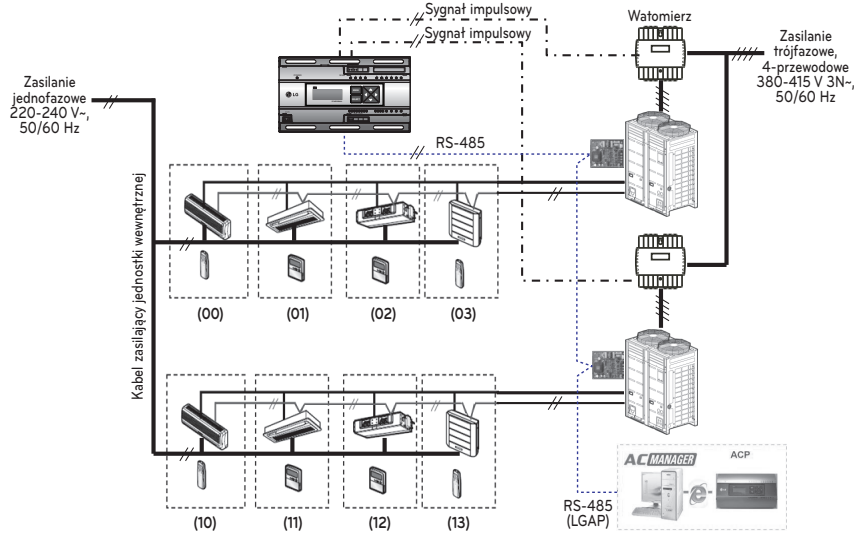

: Kabel zasilający 4-żyłowy do zasilania trójfazowego
: Kabel zasilający do zasilania jednofazowego
: Kabel komunikacyjny (2-żyłowy kabel ekranowany): Pomiędzy jednostką zewnętrzną a sterownikiem centralnym
: Kabel komunikacyjny (2-żyłowy kabel ekranowany): Między jednostką wewnętrzną i zewnętrzna
: Kabel sygnału impulsowego
: Rura z czynnikiem chłodniczym

⚠ UWAGA

- W zależności od typu zasilania, użyć watomierza do zdalnego odczytu na podstawie wysyłanego sygnału impulsowego.
- Użyć watomierza o czasie impulsu od 50 ms ~ 400 ms.
- Impuls watomierz musi być w stanie pobrać przynajmniej 3 mA lub więcej prądu we wskaźniku zasilania.
- Użyć watomierza 1 W/impuls, 2 W/impuls, 4 W/impuls, 6 W/impuls, 8 W/impuls, 10 W/impuls, 100 W/impuls oraz PT/CT (1 ~ 50 000).
- W czasie ustawiania watomierza należy ustawić go w tryb podporządkowany (Slave Mode).
- Można zainstalować maksymalnie 2 watomierzy.
- Odległość pomiędzy wskaźnikiem zasilania a watomierzem nie powinna przekraczać 50 m w normalnych okolicznościach.
- W przypadku spodziewanych zakłóceń elektrycznych lub mechanicznych należy zastoso wać krótsze okablowanie.

❉ EHP (elektryczna pompa ciepła): Jest to elektryczny klimatyzator, który do napędu sprężarki wykorzystuje energię elektryczną.

POLSKI

• **W przypadku sprzężenia z produktem GHP**
- W przypadku powiązania z produktem GHP, sterownik centralny jest powiązany tylko z modelem ACS IV lub nowszym.

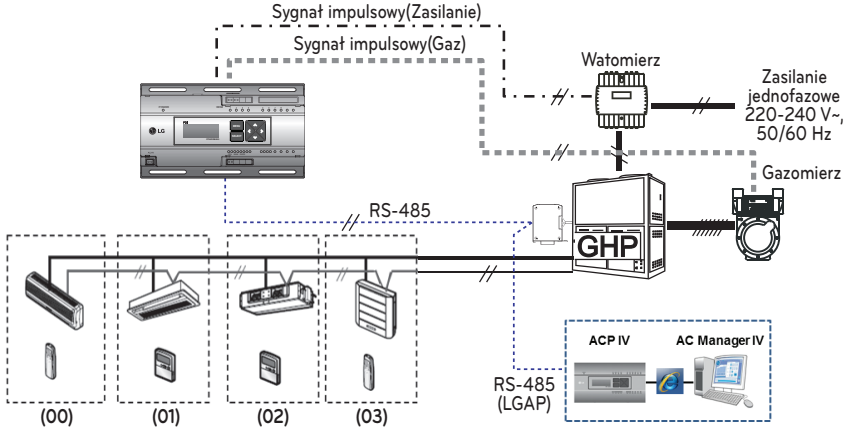

: Kabel zasilający do zasilania jednofazowego
: Kabel komunikacyjny (2-żyłowy kabel ekranowany): Pomiędzy jednostką zewnętrzną a sterownikiem centralnym
: Kabel komunikacyjny (2-żyłowy kabel ekranowany): Między jednostką wewnętrzną i zewnętrzna
: Kabel sygnału impulsowego
: Rura z czynnikiem chłodniczym
: Rura z gazem
: Przewód sygnału impulsowego(Gaz)

⚠ UWAGA

- Użyć watomierza do zdalnego odczytywania w celu wysyłania sygnału impulsowego zależ nego od mocy w watach.
- Użyć watomierza o czasie impulsu od 50 ms ~ 400 ms.
- Impuls watomierz musi być w stanie pobrać przynajmniej 3 mA lub więcej prądu we wskaźniku zasilania.
- Użyć watomierza 1 W/impuls, 2 W/impuls, 4 W/impuls, 6 W/impuls, 8 W/impuls, 10 W/impuls, 100 W/impuls oraz PT / CT (1 ~ 50 000).
- Użyć gazomierza do zdalnego odczytywania w celu wysyłania sygnału impulsowego zależ nego od zużycia gazu.
- Użyć gazomierza o czasie impulsu 50 ms lub dłuższym.
- Użyć gazomierza o zakresie przepływu gazu 0.2 m^3/h ~ 10 m^3/h.
- Impuls gazomierza musi być w stanie pobrać przynajmniej 3 mA lub więcej prądu we wskaź niku zasilania.
- Użyć gazomierzy 1 *l* / impuls, 2 *l* / impuls, 4 *l* / impuls, 6 *l* / impuls, 8 *l* / impuls, 10 *l* / impuls, 100 *l* / impuls, VT / Pr (1 ~ 50 000).
- Watomierz lub gazomierz należy ustawić w tryb podporządkowany (ang. Slave Mode).
- Można zainstalować do 1 watomierzy lub gazomierzy.
- Kabel połączeniowy dla wskaźnika zasilania i watomierza (gazomierza) nie może w normalnych okolicznościach przekraczać długości 50 m.
- W przypadku jakichkolwiek zakłóceń elektrycznych lub mechanicznych w miejscu montażu należy zmniejszyć długość kabla połączeniowego.

❊ GHP (pompa ciepła z silnikiem gazowym, ang. Gas engine Heat Pump): Jest to klimatyzator gazowy, którego sprężarka jest napędzana gazem LNG lub LPG stanowiącym źródło ciepła. Energia elektryczna pochodzi z generatora zasilanego gazem.

Podłączanie produktu (w przypadku łączenia z produktem EHP)

Podłączanie wskaźnika zasilania

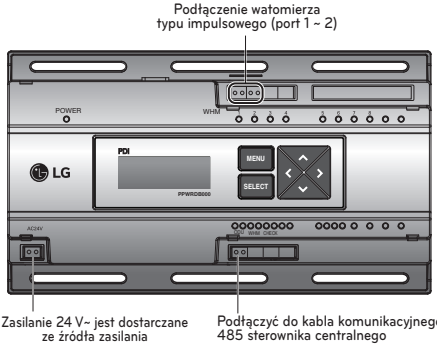

Okablowanie zasilania

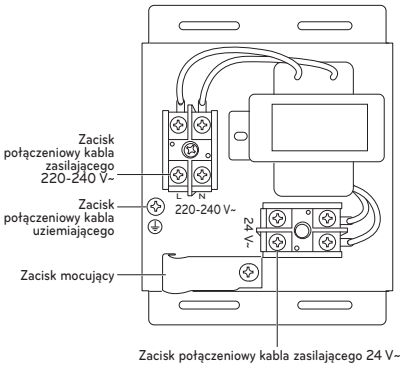

⚠ UWAGA

• Zasilanie można włączyć dopiero po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych.

Podłączanie produktu (w przypadku łączenia z produktem GHP)

Podłączanie wskaźnika zasilania

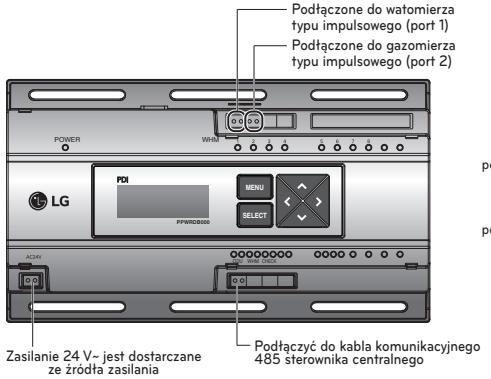

Okablowanie zasilania

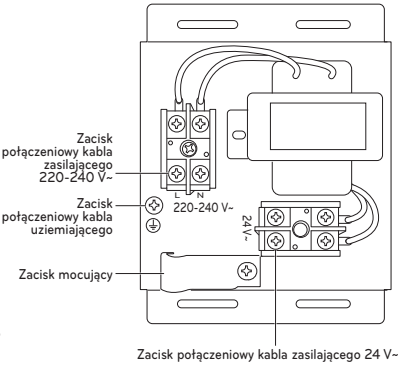

⚠ UWAGA

• Zasilanie można włączyć po zakończeniu podłączania okablowania produktu.

Okablowanie

- **Zdjąć obudowę zasilacza.**
- **Poluzować zacisk mocujący zasilacz.**
- **Podłączyć kabel zasilający 220-240 V~ do zacisków czarnego i uziemienia.**
- **Podłączyć kabel zasilający 24 V~ do zacisku żółtego.**
- **Użyć zacisku do zamocowania kabli zasilających 220-240 V~ i 24 V~.**
- **Przymocować obudowę za pomocą śruby.**
- **Użyć dołączonych śrub do zamocowania wskaźnika zasilania i zasilacza w odpowiednich miejscach na panelu elektrycznym.**
- **Podłączyć kabel zasilania 24 V~ z zasilacza do zacisku zasilania wskaźnika zasilania.**
- **Podłączyć watomierz, gazomierz, kabel komunikacyjny sterownika centralnego oraz wzmacniak do odczytywania zdalnego.**

⚠ UWAGA

Należy zapewnić przełącznik w obwodzie zgodnie z przepisami.

Podłączenie zasilania

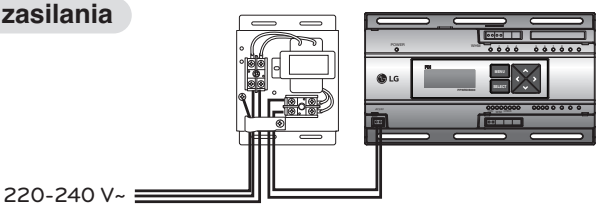

Mocowanie na ścianie

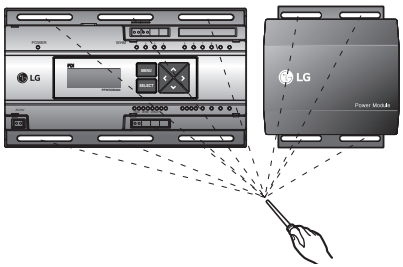

⚠ OSTRZEŻENIE

- Zawsze dokręcać śruby zacisków tak, aby się nie poluzowały.
- Do podłączania kabla zasilającego i komunikacyjnego należy zawsze stosować zacisk (typu O lub Y).
- Dla 220-240 V~ użyć przewodu (CV) 1.5 mm^2 x 3, a dla 24 V~ użyć przewodu CV.

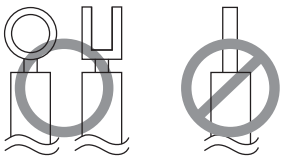

⚠ UWAGA

Zasilanie można włączyć dopiero po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych.

Połączyć watomierz i kabel komunikacyjny (produkty EHP)

Podłączanie watomierza typu impulsowego

- **Niezależne działanie wskaźnika zasilania (połączony z produktem EHP)**

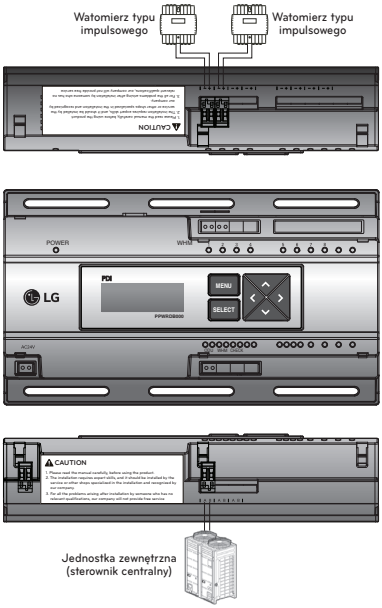

⚠ UWAGA

- Kolor oraz biegunowość linii sygnałowej może różnić się od opisu na obudowie w zależności od producenta watomierza. [Czarny: (-), biały: (+)]
- W czasie podłączania kabla komunikacyjnego 485 należy sprawdzić biegunowość A, B.
- Po podłączeniu watomierza należy sprawdzić za pomocą wskaźnika LED, czy sygnał jest połączony.
- Wskaźnik zasilania i watomierz typu impulsowego muszą być zainstalowane na tym samym panelu.

Połączenia watomierza, gazomierza i kabla komunikacyjnego (produkty GHP)

W czasie podłączania watomierza / gazomierza typu impulsowego

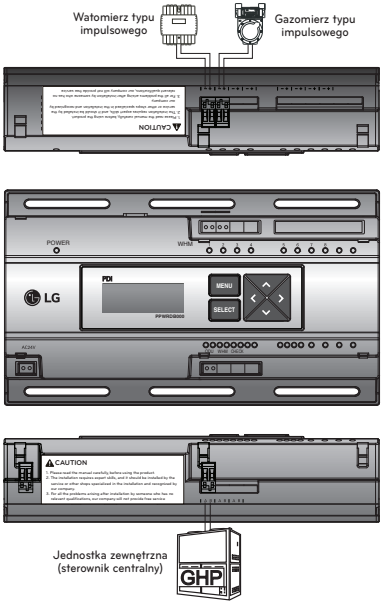

⚠ UWAGA

- Kolor oraz biegunowość linii sygnałowej może różnić się od opisu na obudowie w zależności od producenta watomierza. [Czarny: (-), biały: (+)]
- W czasie podłączania kabla komunikacyjnego 485 należy sprawdzić biegunowość A, B.
- Po podłączeniu watomierza należy sprawdzić za pomocą wskaźnika LED, czy sygnał jest połączony.
- Zainstalować wskaźnik zasilania i watomierz typu impulsowego na tym samym panelu.
- Upewnić się, że linie impulsowe watomierz i gazomierza są podłączone w poprawnych pozycjach (watomierz: porty 1~4, gazomierz: porty 5~8)

SPOSÓB USTAWIANIA I UŻYTKOWANIA

Ustawianie funkcji szczegółowych (produkty EHP)

Schemat ustawień funkcji (produkty EHP)

W przypadku wybrania produktu EHP należy ustawić funkcje szczegółowe wskaźnika zasilania zgodnie z poniższym schematem.

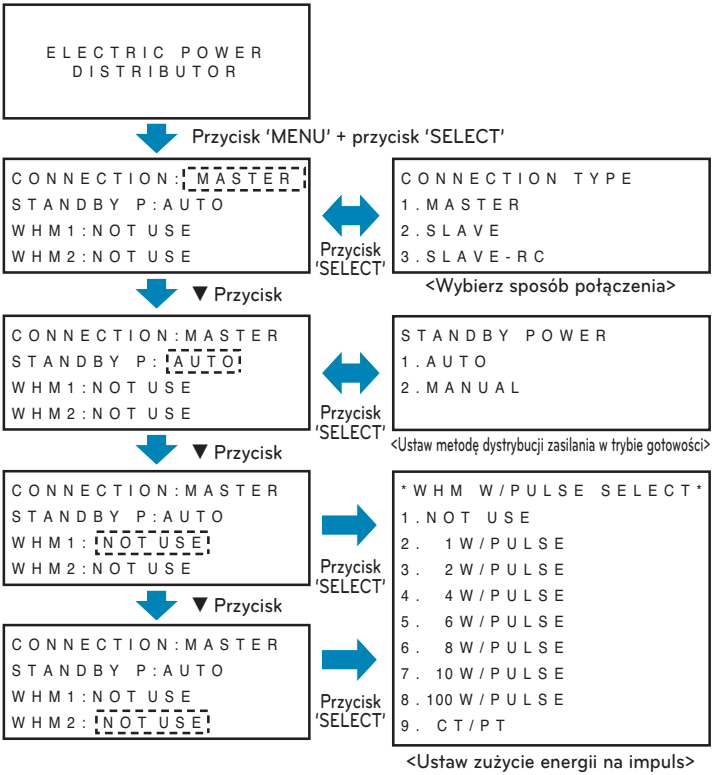

POLSKI

UWAGA

- Ustawienie wskaźnika zasilania może być zmienione w ciągu 20 minut od włączenia zasilania. Aby móc zmodyfikować ustawienia po upływie tego czasu, należy ponownie włączyć wskaźnik zasilania.

⚠ UWAGA

- Ustawienie wskaźnika zasilania może być zmienione w ciągu 20 minut od włączenia zasilania. Aby móc zmodyfikować ustawienia po upływie tego czasu, należy ponownie włączyć wskaźnik zasilania.

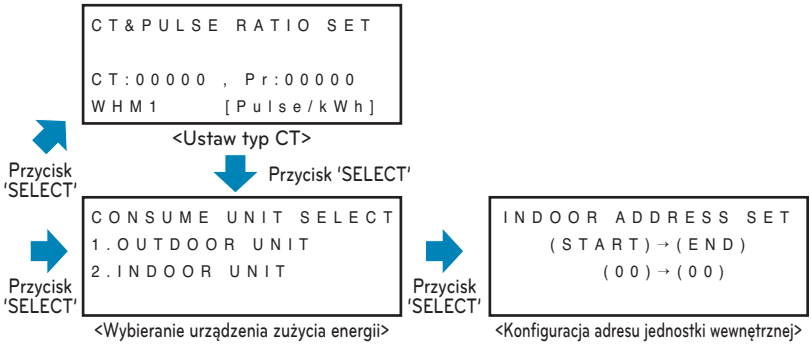

Ustawianie funkcji szczegółowych (produkty GHP)

Schemat ustawień funkcji (produkty GHP)

W przypadku wybrania produktu GHP należy ustawić funkcje szczegółowe wskaźnika zasilania zgodnie z poniższym schematem.

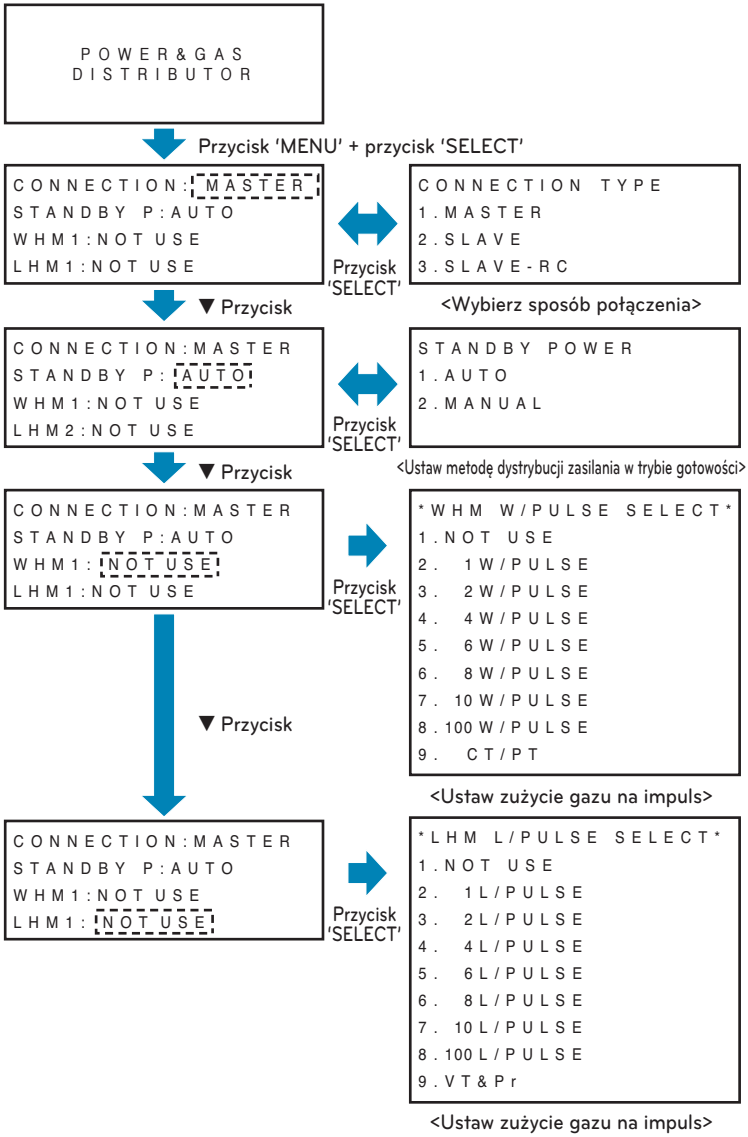

⚠ UWAGA

- Ustawienie wskaźnika zasilania może być zmienione w ciągu 20 minut od włączenia zasilania. Aby móc zmodyfikować ustawienia po upływie tego czasu, należy ponownie włączyć wskaźnik zasilania.

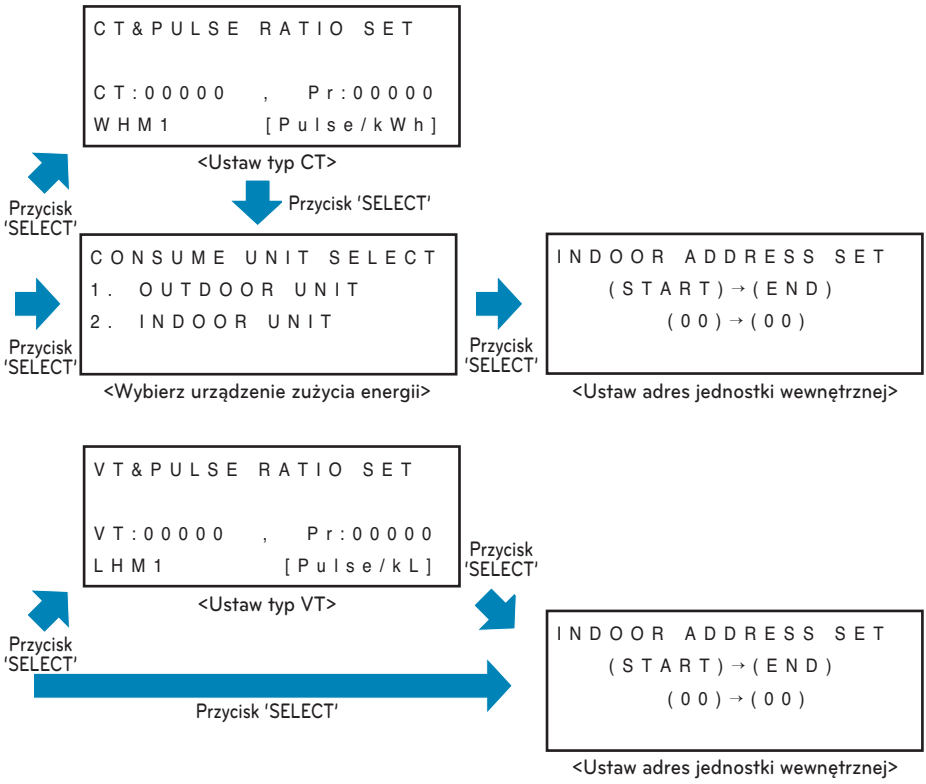

• **W przypadku wejścia do ekranu ustawień za pierwszym razem.**
- Po włączeniu zasilania wcisnąć jednocześnie przycisk ‘MENU’ oraz przycisk ‘SELECT’. Nastąpi przejście do ekranu, w którym można ustawić typ produktu. Wybierz typ produktu do połączenia i naciśnij przycisk 'SELECT'. Nastąpi zapisanie wyboru produktu i przejście do głównego ekranu trybu gotowości.

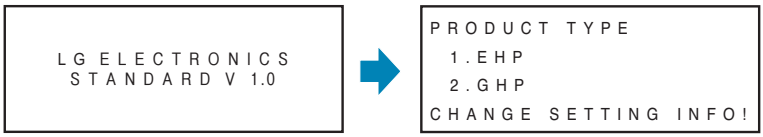

<Główny ekran trybu gotowości> <Ekran wyboru typu produktu>

• **W przypadku wyświetlania ekranu ustawień po ustawieniu typu produktu.**
- Po włączeniu zasilania wcisnąć jednocześnie przycisk ‘MENU’ oraz przycisk ‘SELECT’. Nastąpi przejście do ekranu, w którym można ustawić funkcję.

• **Po wybraniu produktu EHP**

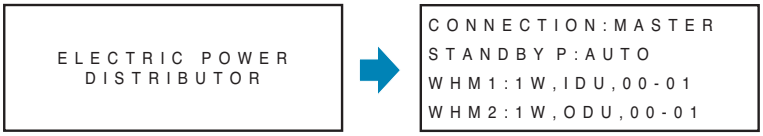

<Główny ekran trybu gotowości> <Ekran ustawień funkcji>

• **Po wybraniu produktu GHP**

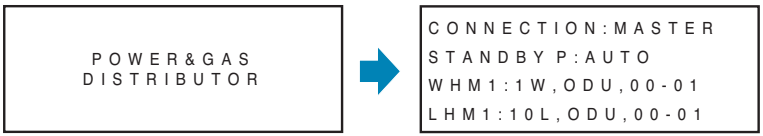

<Główny ekran trybu gotowości> <Ekran ustawień funkcji>

• **Element migający oznacza bieżące miejsce ustawień na ekranie ustawień funkcji.**

✻ Nacisnąć jednocześnie przyciski (▲) oraz (▼) na ekranie ustawień funkcji. Nastąpi przejście do ekranu ustawień typu połączonego produktu.

POLSKI

⚠ UWAGA

• Ustawienie wskaźnika zasilania może być zmienione w ciągu 20 minut od włączenia zasilania. Aby móc zmodyfikować ustawienia po upływie tego czasu, należy ponownie włączyć wskaźnik zasilania.



UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd, Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Factory : LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory, 84,
Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA